このたびは、スバル車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

本書は、プレオの正しい取り扱いかたや、 お手入れの方法などについて説明しているほか、 車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、 また、万一のときの処置についても記載しています。 安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、 ご使用の前に必ずお読みください。

必読!ドライバーのみなさまへ

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

安全についての表示マーク・その他の表示マーク

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、生命にかかわるけが、あるいは重大な けがにつながるおそれがあります。	
⚠注意	注意事項を守らないと、けがや事故、車の破損につながるおそ れがあります。	
タアドバイス	お車のために守っていただきたい事項です。	
オプション/グレード別装備	オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる 項目です。	

ご愛車のために

- ●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作を行ってください。車両型式、エンジン型式は本書の「ご愛車に関するメモ」にあらかじめ記入しておくと便利です。
- ●保証および点検・整備については、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので お読みください。
- お車をゆずられる際は、次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
 - 車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
 - 本書は別冊の「メンテナンス ノート」とともに、いつもお車に保管しておいてください。
 - ご不明な点は、ご購入先のスパル販売店(営業スタッフ)におたずねください。

ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、ネーム プレートをご覧ください。

ご愛車のメモ	
車名および型式	車名:
	型式:
車台番号	
エンジン型式	KF型エンジン
総排気量	658 cc
車体色(番号)	
トランスミッション	マニュアル トランスミッション CVT

ネーム プレートは助手席側ドアを開けたところに貼り付けしてあります。

3ドア車



5ドア車




クラッチ スタート システム

マニュアル車には、エンジン始動時の誤操作を防ぐためのクラッチ スタート システム が装備されています。

(クラッチ スタート システム→ 152 ページ)

クラッチ スタート システム

マニュアル車は、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込まないとエンジンがかかりません。

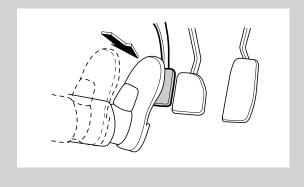

人

2


絵目次

必読!ドライバーのみなさまへ	17
走行する前に 18	CVT車について32
エンジンをかけるときは 21	お子さまを乗せるときは34
走行しているときは 23	お車を長持ちさせるには 38
駐停車するときは 26	こんなときは40
安全な燃料給油のために 28	
SRSエアバッグについて 30	
安全装備	45
シート	ABS 69
シート ベルト54	
SRSエアバッグ 62	
車を運転する前に	73
車体各部の開閉 74	
車体各部の調整 106	
車を運転するにあたって	111
メーターのはたらき112	マニュアル車の運転 154
表示灯、警告灯のはたらき 120	CVT車の運転 155
スイッチの使いかた 131	
運転装置の使いかた141	
エンジンのかけかた 151	
装備品の使いかた	165
空調 166	
オーディオ182	
室内装備品206	
いざというときに	219
工具類220	
いざというときの処置 224	
車のお手入れ	265
車のお手入れ266	
積雪、寒冷時の取り扱い	281
積雪、寒冷時の取り扱い282	
サービス データ	289
, un , ,	203
さくいん	295

絵目次


外観

バン仕様車(3ドア車)

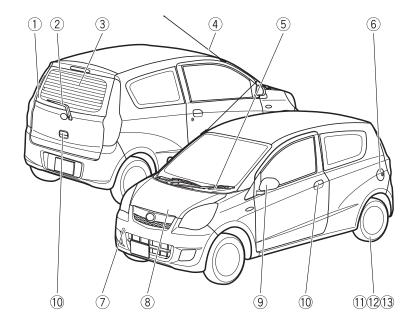


①リヤ ゲート	94
②リヤ ワイパー	138
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	140
④アンテナ	182
⑤フロント ワイパー	137
⑥フューエル リッド	98
⑦けん引フック	227
⑧ボンネット	96
⑨ドア ミラー	106
⑩ドアの開閉	91
①タイヤ交換	230
⑫タイヤのローテーション	271
③タイヤ チェーン	284

標準車(5ドア車)

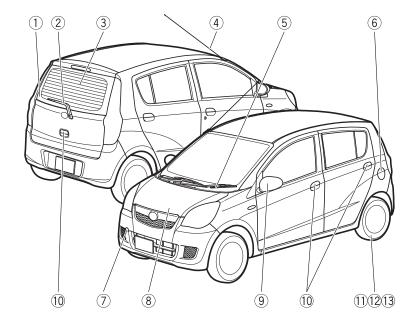

①リヤ ゲート	94
②リヤ ワイパー	138
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	140
④アンテナ	182
⑤フロント ワイパー	137
⑥フューエル リッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
②けん引フック	227
⑧ボンネット	96
⑨ドア ミラー	106
⑩ドアの開閉	91
①タイヤ交換	230
⑫タイヤのローテーション	271
③タイヤ チェーン	284


カスタム仕様車(5ドア車)

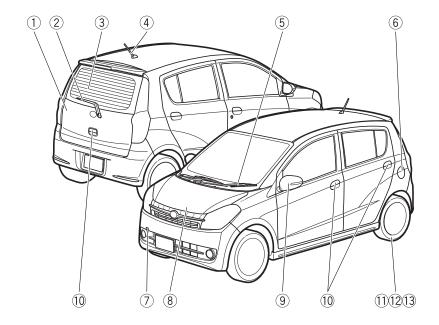

①リヤ ゲート	94
②リヤ ワイパー	138
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	140
④アンテナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	182
⑤フロント ワイパー	137
⑥フューエル リッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
②けん引フック	227
⑧ボンネット	96
⑨ドア ミラー	106
⑩ドアの開閉	91
⑪タイヤ交換	230
⑫タイヤのローテーション	271
③タイヤ チェーン	284


内装

3ドア車

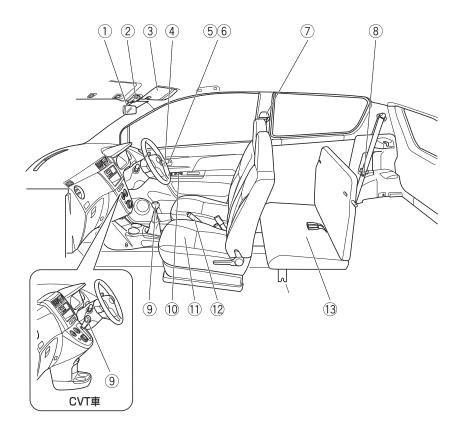

①ルーム ミラー	106
②ルーム ランプ (フロント)	206
③サン バイザー	208
④ドアの開閉	91
⑤車内からの施錠・解錠	91
⑥集中ドア ロック	93
⑦シート ベルト (フロント)	56
⑧シート ベルト (リヤ)	56
⑨セレクト レバー/チェンジ レバー	
マニュアル車	154
CVT車	155
⑩パワー ウインドゥ	101
⑪フロント シート	47
⑫駐車ブレーキ	148
③リヤ シート	50


5ドア車

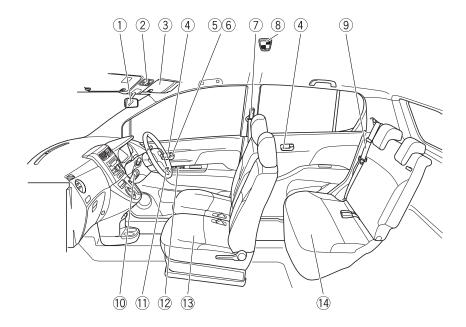

①ルーム ミラー	106
②ルーム ランプ (フロント)	206
③サン バイザー	208
④ドアの開閉	91
⑤車内からの施錠・解錠	91
⑥集中ドア ロック	93
⑦シート ベルト (フロント)	56
⑧ルーム ランプ (センター)	206
⑨シート ベルト (リヤ)	56
⑩セレクト レバー/チェンジ レバー	
マニュアル車	154
CVT車	155
①電動格納式ドア ミラー スイッチ	108
⑫パワー ウインドゥ	101
③フロント シート	47
④リヤ シート	50


インストルメント パネル

マニュアル車

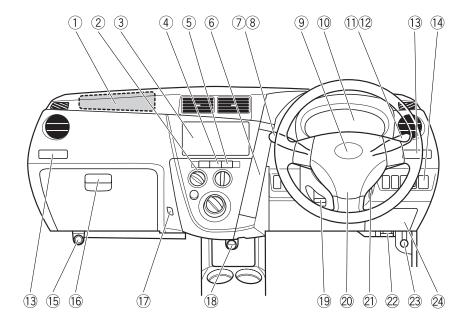

①助手席SRSエアバッグ	62
②エアコン	166
③オーディオ	182
④非常点滅灯スイッチ	136
⑤リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ	140
⑥インパネ センター ボックス	210
⑦フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	137
⑧リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	138
⑨運転席SRSエアバッグ	62
⑩メーター	112
⑪ライティング スイッチ	
⑫方向指示レバー	136
③前席カップ ホルダー (プッシュ オープン式)	214
④光軸調整ダイアル	135
⑮発炎筒	225
⑯グローブ ボックス	
⑪ショッピング フック	212
®アクセサリー ソケット	212
⑨チルト ステアリング レバー	109
⑩ホーン スイッチ	140
②エンジン スイッチ	
②フューエル リッド オープナー レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
◎ボンネット オープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
②インパネ アンダー ボックス	211

CVT車

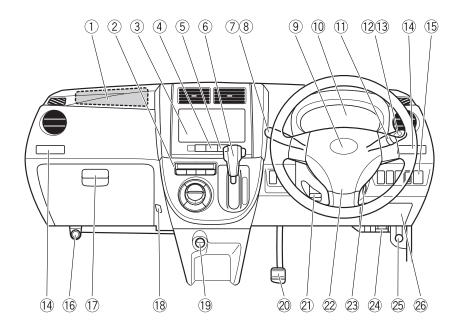

①助手席SRSエアバッグ	
②エアコン	166
③オーディオ	182
④非常点滅灯スイッチ	136
⑤リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ	140
⑥セレクト レバー	156
⑦フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	137
⑧リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	
⑨運転席SRSエアバッグ	62
⑩メーター	112
⑪フォグ ランプ スイッチ	139
⑫ライティング スイッチ	
③方向指示レバー	136
⑭前席カップ ホルダー (プッシュ オープン式)	214
⑤光軸調整ダイアル	
⑥発炎筒	
⑪グローブ ボックス	210
®ショッピング フック	212
⑨アクセサリー ソケット	
②駐車ブレーキ	148
②チルト ステアリング レバー	109
②ホーン スイッチ	140
図エンジン スイッチ	141
②フューエル リッド オープナー レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
⑤ボンネット オープナー	96
28イソパネ アンダー ボックス	211

MEMO	

安全のためにぜひ守りましょう



必読!

ドライバーのみなさまへ

で使用の前に、特に守っていただきたいこと、 知っておいていただきたいことをまとめています。

警告に値する項目です
注意に値する項目です

走行する前に	18
エンジンをかけるときは	21
走行しているときは	23
駐停車するときは	26
安全な燃料給油のために	28
SRSエアバッグについて	30
CVT車について	32
お子さまを乗せるときは・・・・・・	34
お車を長持ちさせるには	38
こんなときは	40

走行する前に

走行する前に

お出かけの前に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

日常点検などをかかさず行っ てください

安全で快適な運転をしていただくために、 日常点検・定期点検整備を実施すること が法律で義務付けられています。

点検・整備はメンテナンス ノートにした がって実施してください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

各部を正しく調整してくださ い

シート、ミラー類の位置を正しく調整してください。

(シート→ 46 ページ) (車体各部の調整→ 106 ページ)

シート ベルトはしっかりと着 用してください

走行する前に必ず運転者、同乗者とも全員がシート ベルトを着用してください。 (リヤ シートでも必ずシート ベルトを 着用してください。)

シート ベルトは正しく着用しないと効果 が半減したり、危険な場合があります。 必ず正しい着用方法を身に付けてくださ い。

(正しい着用→ 54 ページ)



妊娠中の方もシート ベルトを 着用してください

妊娠中の方も下記の要領でシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師にご相談のうえ、注意事項を確認してください。

- 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
- 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。



危険物は持ち込まないでくだ さい

車内や荷室内には、ガソリン、灯油、シンナーなどの引火物の入った容器やスプレー缶類を持ち込まないでください。蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。



ペダル操作が確実に行える履 き物を着用してください

安全な運転をしていただくために、ペダル操作が確実に行える履き物を着用してください。ペダル操作が確実に行えないと、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。

運転席足元に物を置かないで ください

走行中に空缶などの動きやすい物を足元 に置くと、ブレーキ ペダルの下に挟まり、 ブレーキ操作ができなくなったり、アク セル ペダルが戻らなくなるなどのおそれ があり危険です。



走行する前に

車に合わないフロア マットは 使用しないでください

フロア マットはペダルに引っかからないよう、車に合った物を正しく敷いてください。また、ずれないように固定フックなどで必ず固定してください。



フロア マットを正しく敷かなかったり、重ねて敷くとペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



荷物を積み過ぎないでくださ い

- 助手席やリヤ シートに荷物を積み重ねないでください。視界をさまたげたり、ブレーキをかけたときや旋回しているときに荷物が飛び出して体にあたるなどして、思わぬけがや事故につながるおそれがあり危険です。
- 重い荷物を積み過ぎないでください。 車両や走行に悪い影響をおよぼし、思 わぬ事故につながるおそれがあり危険 です。

タイヤ空気圧の点検をしてく ださい

タイヤ空気圧の点検は法的に義務付けられています。

タイヤ空気圧はスペア タイヤも含め、最低でも月に1回は点検を行ってください。タイヤ空気圧が極端に低い状態のまま走行すると、偏摩耗や早期摩耗します。また、バースト(破裂)など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。タイヤの点検については、別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

エンジンをかけるときは

エンジンをかけるときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

車両後方に可燃物がないこと を確認してください

エンジン始動前に、車両後方や排気管の 周りに可燃物(枯草・紙・木材など)が ないか確認してください。可燃物がある と排気管や排気ガスが高温になり、火災 になるおそれがあり危険です。



マニュアル車の場合に注意していただきたいこと

マニュアル車には、エンジン始動時の誤作動を防ぐためクラッチ スタート システムが装備されています。クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込まないとエンジンがかかりません。

駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーを ニュートラルにし、クラッチ ペダルをい っぱいまで踏んでからエンジンを始動し てください。

(エンジンのかけかた→ 151 ページ)

CVT車の場合に注意していた だきたいこと

駐車ブレーキをかけた状態でセレクト レバーを必ず[Pレンジにして、ブレーキ ペダルをしっかり踏みエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 152 ページ)

排気ガスには気を付けてくだ さい

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれているため、吸い込むと一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険で す。

換気の悪い場所(車庫など、周囲が閉鎖 された場所)でエンジンをかけたままに しないでください。換気が不十分になり、 一酸化炭素中毒事故を起こす危険があり ます。

排気管はときどき点検してください。排 気管の異常(腐食による穴や亀裂など) または排気音の異常などに気付いたとき は、スバル販売店で点検を受けてくださ い。そのまま走行すると排気ガスが車内 に侵入するおそれがあり危険です。

車内に排気ガスが侵入してきたと感じた らすぐに換気をし、車内に新鮮な空気を 入れてください。また、ただちにスバル 販売店で点検を受けてください。



走行しているときは

走行しているときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

走行中はエンジンを止めない でください

走行中にエンジンを止めると、下記のような現象が起こるおそれがあります。

- ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるため、ブレーキの効きが悪くなり、 事故につながるおそれがあり危険です。
- 各警告灯が作用しなくなります。
- "LOCK"の位置ではキーが抜けるお それがあります。万一キーが抜けると ハンドルがロックし、ハンドル操作が できなくなり、事故につながるおそれ があり危険です。
- ハンドル操作が重くなります。
- 触媒装置を損傷するおそれがあります。

下り坂ではエンジン ブレーキ を併用してください

フット ブレーキに頼ると、ブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなり、危険です。長い下り坂などではシフト ダウンして、エンジン ブレーキを併用しましょう。

その際には、急激なシフト ダウンを避けてください。タイヤをロックさせ、スリップなどの原因となり、事故につながるおそれがあり危険です。

また、ぬれた路面や、積雪路、凍結路などのスリップしやすい路面では、十分速度を落としてシフト ダウンしてください。

エンジン ブレーキ

エンジン ブレーキとは、走行中アクセル ペダルから足を離したときにかかるブレーキのことです。低速ギヤになるほどよ <効きます。

ハンドルをいっぱいに回した 状態を長く続けないでくださ い

油圧パワー ステアリング装着車は、オイル潤滑不良を起こし、パワー ステアリング ポンプを損傷するおそれがあります。

雨、風の強い日には走行に注 意してください

雨や風の強い日は、スピードを控え目にしましょう。特に橋や土手の上、トンネルの出口、山の切通しの部分など、横風の発生しやすい場所では、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行してください。

冠水した道路を走行しないで ください

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、 必ずスバル販売店で点検を受けてください。

水たまりを走行したあとはブレーキの効きを確認してくだ さい

深い水たまりを走行したあとや洗車をしたあとは、ブレーキ パッドがしめり、効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキの効き具合が正常かを確かめてください。

効き具合が悪いときは前後の車に十分注意し、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら 低速でしばらく走行し、ブレーキのしめ りを乾かしてください。



スタック(立ち往生)などし たときにはタイヤを高速で回 転させないでください

タイヤがバースト (破裂) したり、異常 過熱により思わぬ事故につながるおそれ があります。

高速道路を走行するときに注 意していただきたいこと

- 燃料、冷却水、エンジン オイルの量、 タイヤの空気圧、摩耗状態などの点検 は特に念入りに行ってください。
- 高速での急ブレーキは特に危険です。 十分な車間距離を取って走行してくだ さい。
- 法定速度を守って走行してください。



クラッチ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

クラッチ ペダルに足をのせたまま走行したり、必要以上に長い時間、半クラッチ操作を行わないでください。クラッチが早く摩耗したり、過熱し思わぬ事故につながるおそれがあります。

正しいシート位置で走行して ください

シートを倒した状態で人を乗せたまま走行しないでください。

また、リヤ シートの背当てを前倒しした 状態で荷室に人を乗せての走行もしない でください。急ブレーキをかけたときな ど、体が固定されず大変危険です。

人を乗せて走行するときは必ず通常のシ ート位置で走行してください。

(シート→ 46 ページ)

ブレーキ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

ハンドルの中からの操作をしないでください

走行中にはハンドルの中に手を入れて、 スイッチなどの操作をしないでください。 ハンドル操作のさまたげになり、万一の ときに大変危険です。

「急」の付く運転はしないで ください

急激なハンドル操作、急発進、急加速、 急ブレーキや急激なエンジン ブレーキな ど「急」の付く運転はさけてください。

後退するときは子供や障害物 に気を付けてください

ルーム ミラー、ドア ミラーなどでは確認しにくい死角があります。安全確認を しながらゆっくり後退してください。

窓から手や顔などを出さない でください

窓から身を乗り出したり、手や顔を絶対 に出さないでください。思わぬけがをす るおそれがあります。



駐停車するときは

駐停車するときは

駐停車するときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたい ことをまとめています。


長時間駐車するときに注意していただきたいこと

エンジンを必ず止めて駐車してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐停車のときは駐車ブレーキ をかけてください

駐車するときは、必ず駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーをマニュアル車は1速(上り坂)または後退(下り坂)、CVT車はPレンジに入れます。坂道で駐車するときは、さらに輪止めを置いて駐車すると安全です。

停車が長びくときは、ブレーキ ペダルを 踏んだままで駐車ブレーキをかけ、CVT 車はさらにセレクト レバーをNDレンジに 入れます。

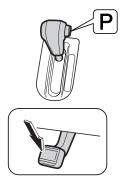

燃えやすい物のそばに車を止 めないでください

排気管や排気ガスは高温になり、可燃物 (枯草・紙・木材など) があると、火災 になるおそれがあり危険です。車の後方 に可燃物があるときは、車両後端を 30cm以上離して止めてください。

隙間が少ないと排気ガスによって変色や変形したり、火災になるおそれがあり危険です。また、可燃物(枯草・紙・木材など)の上で走行したり、車を止めたりしないでください。

車から離れるときに注意して いただきたいこと

車から離れるときは、エンジンを止め、 駐車ブレーキをかけ、必ずドアを施錠してください。

車が動き出したり、車両盗難、貴重品盗 難のおそれがあります。

また、乳幼児のみを車内に残して車を離れないでください。炎天下での車内の温度は、想像以上に高くなり危険です。



仮眠するときは必ずエンジン を止めてください

エンジンがかかった状態のままで仮眠すると、無意識にセレクト レバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

また、排気管が損傷していた場合、風通 しの良くない所や、風向きによっては排 気ガスの侵入により、一酸化炭素中毒事 故を起こすおそれがあります。



高速道路で停車するときに注 意していただきたいこと

高速道路で、故障などのためやむを得ず 停車するときは道路の端によせ、必ず停止表示板(停止表示灯)を置いてください。

万一のために停止表示板(停止表示灯) は車に常備しましょう。高速道路では停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務付けられています。



高温になっている場所には触れないでください

- 荷物の積み降ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。エンジンがかかっているときやエンジン停止直後のマフラーは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
- タイヤ交換時などに、ディスク ホイールやブレーキ回りに触れないようにしてください。走行後のディスク ホイールやブレーキ回りは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。

車が雪でおおわれたときに注 意していただきたいこと

雪が積もった場所や降雪時に駐車すると きは、エンジンをかけたままにしないで ください。エンジンをかけた状態で車の 周りに雪が積もると、排気ガスが車内に 侵入して一酸化炭素中毒事故を起こすお それがあり危険です。

安全な燃料給油のために

セルフ ガソリン スタンドなどで、お客様自身で燃料給油する場合に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいこと、特に注意していただきたいことをまとめています。

よくお読みになり、安全に給油を行ってください。

必ず指定燃料をご使用くださ い

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



燃料給油時には、必ず下記の ことをお守りください

燃料は引火しやすいため、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 必ず下記のことをお守りください。

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。



● フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。

身体に静電気を帯びていると、放電に よる火花で引火するなどして、やけど のおそれがあり危険です。


必読!ドライバーのみなさまへ 安全な燃料給油のために

- 給油中に再び車内のシートに触れたり、 座ったり、また人や物に触れると再帯 電する場合があります。このようなと きは再び給油機などの金属部分に触れ て静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。



- フューエル キャップを少しゆるめた ときに「シュー」という音がする場合 は、それ以上開けずに、その音が止ま るのを確認してからゆっくりと開けて ください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布など でふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。

- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオート ストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリン スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- ◆ 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。

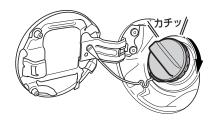

- 指定品のフューエル キャップ以外は 使用しないでください。
- その他、ガソリン スタンド内に掲示 されている注意事項を守ってください。

燃料の気化ガスを吸わないよ うにしてください

燃料には、人体に有害な発ガン性物質を 含んでいる物もありますので、ご注意く ださい。

SRSエアバッグについて

SRSエアバッグのページも併せてお読みください。

シート ベルトを着用してくだ さい


SRS*エアバッグの効果を発揮させるため、 必ずシート ベルトと併用してください。 いざというとき効果を発揮しないばかり でなく、重大な事故につながるおそれが あります。

修理、分解、取り外しをしないでください

修理、分解、取り外しなどをお客様自身 で行わないでください。修理の際は、最 寄りのスバル販売店にご連絡ください。

パッド部、インストルメント パネルにステッカーなどを貼 らないでください


パッド部、インストルメント パネルにス テッカーを貼ったりカバーでおおうと、 いざというときSRSエアバッグが正常に 作動しないおそれがあります。



^{*} Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイント システム) の略で、乗員保護補助装置の意味です。

インストルメント パネルに物 を置かないでください

インストルメント パネルの上に芳香剤など物を置いたり傘を立てかけたりしないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で飛ばされたり、SRSエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。

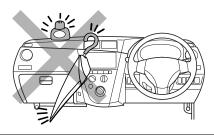

走行中は正しいシート位置に 座ってください

シートの前端に座ったり、ハンドルに近付きすぎたりしないでください。お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたりしないでください。

また、インストルメント パネルにもたれ かからないでください。SRSエアバッグ が膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

チャイルド シートは正しく取 り付けてください

- あ子さまはリヤ シートに乗せてくだ さい。
- チャイルド シートはリヤ シートに取り付けてください。
- シート ベルトが首や顔に当たるなど 適正な着用ができないお子さまには、 スバル純正チャイルド シートを使用 してください。
 - スバル純正チャイルド シートの使用 方法は付属の取扱説明書をお読みくだ さい。
- 助手席にチャイルド シートを絶対に 取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷 害を受けるおそれがあります。

CVT車について

CVT車について

CVT車の運転のページも併せてお読みください。

CVT車の特性や操作上で注意していただきたいこと

CVT車には、いくつかの特性があります。 思わぬ事故につながるおそれがあります ので、正しく理解し、操作する習慣を身 に付けてください。

クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

エンジンをかける前にペダル の位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でアクセル ペダルおよびブレーキ ペダルの位置を確認し、必ずセレクト レバーが回レンジの位置になっていることを確認してください。

ブレーキ ペダルは右足で操作してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままセレクト レバーを操作してください

セレクト レバーがどの位置にあるかをセレクト レバーまたはメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままセレクト レバーを操作してください。また、アクセル ペダルを踏んでのセレクト レバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 158 ページ)



走行中はセレクト レバーをN レンジの位置に入れないでく ださい

走行中はセレクト レバーをNレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ずシフト ダウンをして、エンジン ブレーキを使ってください。ブレーキ ペダルを踏み続けることはやめてください。



坂道などで注意していただき たいこと


坂道などでは、セレクト レバーを回、⑤ レンジまたは⑥レンジに入れたまま惰性 で後退したり、⑥レンジに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

駐車、停車するときは

駐車するときは、必ずセレクト レバーを Pレンジの位置にし、しっかりと駐車ブ レーキをかけてください。停車中はセレ クト レバーをNレンジの位置にし、右足 でしっかりとブレーキ ペダルを踏んでく ださい。

また、車が完全に停止するまでセレクト レバーを回レンジには入れないでください。

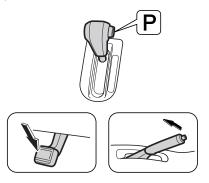

お子さまを乗せるときは

ドアの開閉は、大人が注意し ながら操作してください

ドアを閉めるときなど、特にお子さまの 手や足を挟まないよう注意しましょう。 開閉、施錠は大人が行い、安全のために もチャイルド プルーフを使用してくださ い。

(車体各部の開閉→ 74 ページ)



車を離れるときはお子さまも 一緒に離れてください

お子さまのいたずらによる車の発進、火 災など思わぬ事故が起こるおそれがあり 危険です。また、炎天下での車内の温度 は想像以上に高くなり、危険です。

必ずお子さまと一緒に車を離れてください。



お子さまは大人と一緒に後部 座席にお座りください

助手席ではお子さまの動作が気になり、 運転のさまたげになるだけでなく、お子 さまが運転装置に触れて思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

また、万一のとき、お子さまがインスト ルメント パネルに頭をぶつけたり、放り 出されるおそれがあります。



お子さまを荷室に乗せたり、 遊ばせないでください

荷室は、シートの状態にかかわらず人が 乗る構造になっていないため、絶対にお 子さまを乗せないでください。急ブレー キ時などに、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

また、停車中であってもお子さまを荷室 で遊ばせないでください。



お子さまにもシート ベルトを 着用させてください

- あ子さまにも必ずシート ベルトを着 用させてください。急ブレーキ時など 体が固定されず大変危険です。
 - また、お子さまをひざに抱いて走行しないでください。ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突したときなど十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような小さなお子さまには、チャイルドシートを使用してください。

通常のシート ベルトでは衝突のとき 首などに強い圧迫を受け、けがをする おそれがあり危険です。

また、ひとり座りのできない小さなお 子さまはチャイルド シート (ベビー シート) を使用してください。

チャイルド シートのご購入、ご使用 に際しては最寄りのスバル販売店にご 相談ください。

選択の目安

		体重	身長	参考年齢	
チャイルド シート (ベビー兼用)	ベビー	13kg未満	85㎝未満	0か月 〜 1才半頃まで	
	チャイルド	9~18kg	70~100㎝ 未満	9か月 く 4才頃まで	
ジュニア シート		15~36kg	95~150㎝ 未満	3才 〜 12才頃まで	

- チャイルド シートを取り付けたときは、確実に取り付けられていることを確認してください。取り付け要領は、それぞれのシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。
- あ子さまを乗せていないときでもチャイルドシートは、しっかりとシートに取り付けるか、荷室へ収納してください。

シートから取り外した状態で室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物などに当たるなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。

シート ベルトでお子さまを遊 ばせないでください

お子さまをシート ベルトで遊ばせないで ください。万一シート ベルトが首に巻き 付いた場合、窒息などの重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、 シート ベルトのバックルも外せない場合 は、はさみなどでシート ベルトを切断し てください。



チャイルド シートは正しく取 り付けてください

- あ子さまはリヤ シートに乗せてくだ さい。
- チャイルド シートはリヤ シートに取り付けてください。
- シート ベルトが首や顔に当たるなど 適正な着用ができないお子さまには、 スバル純正チャイルド シートを使用 してください。
 - スバル純正チャイルド シートの使用 方法は付属の取扱説明書をお読みくだ さい。
- 助手席にチャイルド シートを絶対に 取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷 害を受けるおそれがあります。

パワー ウインドゥはお子さま に操作させないでください

パワー ウインドゥは大変強い力で開閉しますので、開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ロック スイッチを "OFF" にすると、運転席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなくなります。お子さまを乗せているときは、ロック スイッチを "OFF" にしてください。



お子さまが窓から手や顔を出 さないように注意しましょう

走行中に限らず、お子さまが窓から手や 顔を出さないように注意しましょう。思 わぬけがをするおそれがあります。



お車を長持ちさせるには

点検整備を行いましょう

車は日頃の管理が大切です。安全、快適 にご使用いただくため、必ず実施してく ださい。

- 日常点検
- 新車時点検
- 定期点検
- 定期交換部品の交換整備

これらの点検整備は法令で定められているものと、スバルが推奨するものに基づいています。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 をご覧ください。

海岸地帯、凍結防止剤を散布 した道路を走行したあとは

海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路などを走行したあとは、早めに洗車をしてください。特に車体の下回り、足回りは念入りに洗車してください。洗車をせずに放置すると腐食の原因となります。

腐食が進行すると、ブレーキや燃料、オイル、エアコンなどの配管類からの液漏れ、ガス漏れにつながるおそれがありますので、早めの洗車とともに定期的な点検整備を実施してください。

エンジン冷却水温が低い間は、エンジンに負担のかかる 運転をさけてください

- エンジン冷却水温が低い間は、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をさけた運転でエンジンを暖機させてください。 暖機不足の状態で、急激な空ぶかし・ 急加速・高速走行をすると、エンジン に悪い影響をあたえたり、触媒装置の 損傷の原因になるおそれがあります。
- 暖機は水温表示灯が消灯すれば十分です。

無鉛ガソリンのみ使用してく ださい

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



車の改造や自己流の調整はしないでください

- 車の性能や機能に適さない部品を装着 したり、自己流のエンジン調整や配線 などを行わないでください。正常な性 能を発揮できなかったり、故障や火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。
- ガラス面に、着色フィルムやステッカーなどを貼り付けないでください。運転のさまたげになり危険です。特にフロント ガラスおよびフロント ドア左右のガラスへの貼り付けは法令で禁止されています。
- タイヤを交換するときは、指定以外の物を装着しないでください。また、ホイール、ホイール取り付けナットを交換するときは、この車専用以外の物を装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。交換するときは、スバル販売店にご相談ください。
- 無線機やスバル指定部品以外の電装品などの取り付け、取り扱い方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。スバル販売店にご相談ください。
- バッテリー端子にスバル指定部品以外の電装品やアース線を直接つなげないでください。バッテリーあがりや火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

 ◆ お客様自身でのハンドルの取り外しは しないでください。ハンドルにはSRS エアバッグが内蔵されているため、不 適切に扱うと誤作動につながり、重大 な傷害を受けるおそれがあり危険です。

指定部品を使いましょう

部品を交換する場合は「スバル指定部 品」のご使用をおすすめします。



こんなときは

こんなときは

警告灯が点灯、点滅したとき

警告灯類が異常を知らせたとき、そのまま走行すると危険な場合があります。安全な場所に停車し、正しい処置を行って ください。

(警告灯→ 124 ページ)

オーバー ヒートしたとき

水温警告灯が点滅・点灯して、警告ブザーが鳴ったときは、オーバー ヒートが考えられます。そのときボンネットから蒸気が出ている場合は、絶対にボンネットを開けないでください。

また、あわてて冷却水注入口を外さないでください。熱湯が吹き出し、やけどをするおそれがあります。

(オーバー ヒートの処置→ 237 ページ)

エンストしたとき

エンストしたときは落ち着いて操作して ください。

ブレーキの倍力装置やパワー ステアリン グ装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりします。この場合、制動力などがなくなったわけではありませんので、通常より力を入れてハンドルやブレーキを操作してください。

パンクしたとき

走行中にパンクやバースト(破裂)をしたときは、ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

(タイヤ交換→ 230 ページ)

床下に強い衝撃を感じたとき

車体の床下に強い衝撃を感じたときは、 すぐに安全な場所に車を停車し、下回り を点検してください。


ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などが見つかった場合はそのまま運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

いつもと違うとき


地面に油や液の漏れたあとが残っている ときや、異臭、異音、振動などに気付い たときは、車に異常のおそれがあります。 このようなときは、スバル販売店で点検 を受けてください。

車両の火災につながるおそれ があるため、下記の点に注意 をしてください

- 車内(特にインストルメント パネルの上など)に、ライターなどの発火物や炭酸飲料を置かないでください。車内が高温になり火災や爆発につながるあそれがあり危険です。
- ライターを車内(グローブ ボックス内など)に放置したままにしないでください。荷物を押し込んだときや、シートを動かしたときに、ライターの操作部が誤作動し、火災になるおそれがあり危険です。

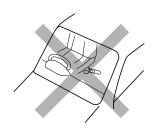

ウインドゥ ガラスには吸盤を付けないでください。また、インストルメント パネルの上に芳香剤などの容器を置かないでください。吸盤や容器がレンズのはたらきをして、火災になるおそれがあり危険です。

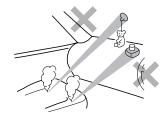

- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドゥ ガラスを開けたまま放置しないでください。ドアやウインドゥガラスを開けたまま放置すると、直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズのはたらきをして、火災になるあそれがあり危険です。
- エンジン始動前にエンジン ルームに 可燃物の置き忘れがないことを確認し てください。特に長期間使用しなかっ たときは、エンジン ルームに小動物 や鳥類が持ち込んだ小枝などの可燃物 がないことを確認してください。車両 の火災につながるおそれがあり危険で す。

また、走行中にエンジン ルームから こげた臭いがするときは、ただちに安 全な場所に停車し、スバル販売店にご 連絡ください。

こんな点にも注意をしてくだ さい

- 炎天下での駐車は高温になりますので、 メガネなどを車内に放置したり、小物 入れなどに入れたままにしないでくだ さい。炎天下では車内が高温になるた め、レンズやフレーム、耐熱性の低い 物は、変形・ひび割れを起こすことが あります。
- 車内に飲み物をこぼしたり、雨水などがかからないよう注意してください。インストルメントパネルやドア、フロア下などにあるスイッチや電気部品、配線類の故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。万一、飲み物、雨水などがかかった場合は、すみやかにスバル販売店にご相談ください。
- インストルメント パネルの上に物を 置いたまま走行しないでください。運 転者の視界をさまたげたり、発進時や 走行時に動いて思わぬ事故につながる あそれがあります。
- 運転者はハンズ フリー以外の自動車 電話や携帯電話などを走行中に使用し ないでください。思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 運転者は走行中、テレビを見たり、カーナビゲーションを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ シートの調整および収納状態から元に戻したときは必ずロックがかかったことを確認してください。ロックがかかっていない状態での走行は思わぬ事故につながるおそれがあります。

- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。

車止めなどに注意をしてくだ さい

下記のような場合には、スポイラー、大型バンパーなどを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
 - 路肩に沿っての駐車
 - 路肩など段差のある場所への乗り降り
 - 凹凸やわだちのある道路の走行
- ◆ くぼみ(穴)のある場所の通過

MEMO

MEMU		
 •	 	
 •	 	



安全装備

車を運転するうえで乗員の安全を保護するための 装備について説明しています。

■ シート	■ ABS
正しい運転姿勢 46	ABS (EBD機能付) 69
フロント シート47	
リヤ シート50	
シート アレンジ52	
■ シート ベルト	
正しい着用54	
3 点式ELRシート ベルト56	
プリテンショナー&可変ロード	
リミッター機構付 シート ベルト58	
可変ロード リミッター機構付シート	
ベルト59	
シート ベルトによるチャイルド	
シートの取り付け59	
■ SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ 62	
SRSエアバッグ警告灯 68	
SRSエアバッグ コンピューター68	



シート

正しい運転姿勢

安全な運転操作を行うため、正しい運転 姿勢が取れるように、下記のことに注意 してシートを調整してください。

- ペダル類が十分に踏み込めること
- 背当てから背中を離すことなく、ハンドル操作ができること
- シート ベルトが正しく着用できること
- ヘッド レスト中央の高さが耳の後方 になること



⚠警告

- 走行中は運転席シートの調整を絶対に しないでください。シートが突然動 き、運転を誤り思わぬ事故につながる おそれがあります。
- シートを必要以上に倒して走行しないでください。シートベルトの性能が発揮されません。正しい運転姿勢を取りましょう。
- 背当てと背中の間にクッションなどを 入れないでください。正しい姿勢が取 れないばかりか、衝突したときシート ベルトなどの拘束保護装置の効果が十 分に発揮されず重大な傷害を受けるお それがあり危険です。

(シート ベルト→ 54 ページ)

△注意

- シートを調整するときは同乗者や荷物 に当てないように注意してください。 同乗者がけがをしたり、荷物をこわし たりするおそれがあります。
- シートの調整は、指や手を挟まないように十分に注意して行ってください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟みけがをするおそれがあります。

フロント シート

シート スライド調整

▼ 調整を行う前に

企警告

スライド調整は必ず運転前に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。



リクライニング調整

▼ 調整を行う前に

⚠警告

● リクライニング調整は必ず運転前に行い、調整後は背当てを軽くゆすり、背当てが確実に固定されたことを確認してください。背当てが固定されていないと走行中に背当てが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

リクライニング レバーを引き上げながら 背当ての角度を調整します。



①注意

- リクライニング レバーを引き上げる ときは背当てにあまり力をかけないで ください。背当てに強い力がかかって いると急に背当てが倒れ、けがをする おそれがあります。
- ▼ 背当てを元に戻すときは

⚠注意

● 背当てが急に戻るおそれがありますので、必ず背当てを手で押さえながら操作してください。

安全装備シート

○ウォークイン レバー

3 ドア車

▼ 操作方法

助手席側フロント シートのウォークイン レバーは、リヤ シートからレバーを引いて、背当てを倒すことができます。



△注意

● 背当てを前に倒した状態で運転しないでください。

背当てが急に戻り、後部座席の人に当 たるなど、思わぬ事故の原因となりま す。

乗り降りするときは、足など引っかけないように注意してください。

アドバイス

ウォークイン レバーを引くと、背当 ては前に倒れますが、シートは前に移 動しません。

ヘッド レストの調整

バン仕様車以外

▼ 調整を行う前に

<u>♪警告</u>


- ヘッド レストを外した状態で走行しないでください。衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 走行前に必ず取り付け、ヘッド レスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ◆ ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 調整方法

そのまま持ち上げて調整します。

下げるときは固定解除ボタンを押しながら「カチッ」という音がする位置で固定してください。

取り外すときは固定解除ボタンを押しな がら引き抜きます。

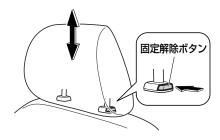

運転席シート リフター

オプション/グレード別装備

シート全体の高さ調整を行うことができます。


▼ 操作を行う前に

⚠警告


調整は必ず運転前に行ってください。 走行中に調整を行うと思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

▼ 調整方法

シート リフター レバーを引き上げます。

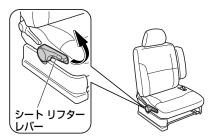

2. レバーが引き上がった状態で、レバーを引き上げるごとにシート全体が上昇し、押し下げるごとにシート全体が下降します。

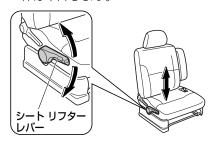

3. 操作後は、シート リフター レバー を矢印の方向に押しながら下げ、収 納してください。



アーム レスト

オプション/グレード別装備

▼ 使用方法

前に倒して使用します。



♪ アドバイス

● シートのリクライニング調整やスライ ド調整を行うと、アーム レストも同 時に動きます。



リヤ シート

△注意

- 荷室には人を乗せないでください。人が乗る構造になっていないため、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 荷物はフロント シートの背当てより 高く積まないでください。後方視界の さまたげになるだけでなく、急ブレー キ時などに前方に荷物が投げ出される おそれがあります。

ヘッド レストの取り外し

オプション/グレード別装備

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- リヤ シートに人を乗せるときは、ヘッド レストを外したまま、または下げた状態のまま走行しないでください。衝突時などに、首に大きな衝撃が加わり、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ヘッド レストは必ず上げた状態で使用してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 操作方法

取り外すときは、固定解除ボタンを押しながら引き抜きます。取り付けるときは、「カチッ」という音がする位置で固定してください。



背当ての前倒し

リヤ シートを操作することで、カーゴ ルームを広くすることができます。

⚠警告

走行中はシートの操作を行わないでく ださい。ブレーキをかけたときや衝突 したときなどに、生命にかかわる重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

⚠注意

- シートを操作するとき、または元に戻すときは、手や足などを挟まないように注意してください。
- 背当てを前に倒すときは、背当てが急 に倒れるおそれがあります。必ず背当 てを手で押さえながら操作してくださ い。
- 倒した背当ての上、または荷室に人を 乗せて走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。

♪ アドバイス

● 背当てを倒すとき、または倒した背当 てを元に戻すときは、シート ベルト がシートにかみ込むことを防ぐため に、必ず格納ホルダーにシート ベル トをかけてから操作してください。

バン仕様車

▼ 操作方法

- かみ込み防止のため、格納ホルダー にシート ベルトを掛けます。
- 2. 左右のロック レバーを引き、背当て を前に倒します。



▼ 元に戻すときは

背当てを引き起こします。

⚠注意

● 背当てが確実に固定されたことを確認 してください。背当てが固定されてい ないと、走行中に背当てが動き思わぬ けがをするおそれがあります。




バン仕様車以外

▼ 操作方法

 かみ込み防止のため、格納ホルダー にシート ベルトをかけます。



2. ノブを引きながら背当てを前に倒します。

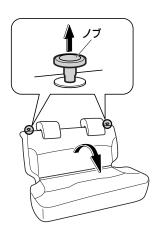

▼ 元に戻すときは

背当てを引き起こします。

⚠注意

● 背当てが確実に固定されたことを確認 してください。背当てが固定されてい ないと、走行中に背当てが動き思わぬ けがをするおそれがあります。

シート アレンジ

カスタム仕様車

フラット シートにするとき

▼ 操作を行う前に

⚠警告

走行中はシートの操作を行わないでく ださい。ブレーキをかけたときや衝突 したときなどに、生命にかかわる重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

⚠注意

- フラット シートにした状態で人を乗せたまま走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。
- フラット シートにした状態で、シートの上を動き回ったりしないでください。
- シートの上を移動するときは、足を踏み外すおそれがあり危険です。シートの中央を踏んでゆっくり移動してください。
- フラット シート状態は安全な場所に 車を止めて休息するときに使用してく ださい。

▼ 操作方法

- フロント シートのヘッド レストを 外します。
- フロント シートを前方いっぱいまで スライドさせます。
- 3. フロント シートの背当てをリヤ シートのクッションと同じ高さになるまで倒します。



▼元に戻すときは 逆の手順で操作してください。

<u>安全装備</u> シート ベルト

シート ベルト

正しい着用

運転者は車を運転する前に、下記のことに注意してシート ベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。

シート ベルトの使用方法を十分に理解し、 正しい取り扱いかたを身に付けてください。



- シートを調整し、上体を起こし深く腰かけて座ること
- シート ベルトにねじれがないこと
- シート ベルトが肩に十分かかっていること、また必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させること

⚠警告

- シート ベルトの着用は腹部をさけ、 必ず腰骨の位置にしてください。衝突 したときなどに腹部に強い圧迫を受 け、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- シート ベルトの肩にかかる部分を脇の下に通して着用しないでください。
 シート ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに体が前方に投げ出されるおそれがあります。
- シート ベルトの経路をさまたげる荷物の積みかたはしないでください。衝突したときなどに効果が十分発揮されません。



 リヤ シート ベルトの格納ホルダーは 背当てを前に倒したときにシート ベ ルトを固定するための物です。シート ベルト着用時には格納ホルダーから外 して使用してください。

安全装備ベルト

⚠警告

- 1 人で座ることのできない乳幼児の場合はスバル純正のチャイルド シート (ベビー シート) (別売)を使用してください。大人がシート ベルトをしてから抱くことは絶対にしないでください。衝突時などインストルメントパネルやフロント シートの背当てとの間に押しつぶされるおそれがあります。
- お子さまもシート ベルトを着用させてください。ただし、シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような体の小さなお子さまの場合は、衝突したときなど強い圧迫を受け、シート ベルトによりけがをするおそれがあります。

スバル純正のチャイルド シート (別売)を使用してください。

- 妊娠中の方もシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師に相談のうえ、注意事項を確認してください。
 - 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
 - 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。

⚠警告

シート ベルトは 1 人用です。2 人以上で 1 本のシート ベルトを使用しないでください。衝突時にシート ベルトが正常に動かず、けがをするおそれがあります。



- シートの背当てを必要以上に倒して走 行しないでください。衝突時に体がシ ート ベルトの下にもぐり、ベルトが 腰骨にかからず腹部にかかることにな り、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- ハンドルやメーターに必要以上に近付いて運転しないでください。衝突したときなどシートベルトの効果が発揮されません。
- シート ベルト使用時、洗濯ばさみや クリップなどでたるみをつけないでく ださい。衝突時など効果を発揮しなく なります。

⚠警告

- シート ベルトが汚れた場合は中性洗 剤を使用してください。ベンジンなど の有機溶剤を使用すると、シート ベ ルトの性能が落ち、十分な効果を発揮 できません。同様にシート ベルトの 脱色や染色もやめてください。
- シート ベルトを着用した状態で万一 事故にあった場合は、スバル販売店で シート ベルトー式を交換してくださ い。シート ベルト自体が損傷してい る場合があり、性能を十分発揮できな いおそれがあります。
- 常にシート ベルトにほつれや、擦り 切れなどの異常がないかを点検してく ださい。異常がある状態で使用をする と衝突時に正常にはたらかず、性能を 十分発揮できないおそれがありますの で、スバル販売店で交換してください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。また、シートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突時に十分な効果を発揮できないおそれがあります。



3 点式ELRシート ベルト

長さ調整の必要はありません。通常は体の動きに合わせて伸縮しますが、緊急時にはロックし、体を固定します。

▼ 着用するとき

- 1. 正しい運転姿勢が取れる位置にシートを調整します。
- 2. タング プレートをつかんでゆっくり 引き出し、ベルトがねじれていない ことを確認したのち、バックルの中 にタング プレートを「カチッ」と音 がするまで差し込みます。



⚠警告

● 3 点式ELRシート ベルトは、脇の下に 通して着用しないでください。ベルト が十分肩にかかっていないと十分な効 果を発揮しません。

⚠注意

タング プレートを差し込むとき、タング プレートでバックルを無理にこじらないでください。

安全装備

シート ベルト

♪ アドバイス

- ベルトがロックし引き出せない場合は、ベルトをゆるめてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、もう一度ゆっくり引き出してください。
- 運転席シート ベルトは、シート ベルトを着用していない状態(警告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

(シート ベルト警告灯→ 127 ページ)

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにし、肩部ベ ルトを引いて腰部に密着させます。



▼ 外すとき

バックルのボタンを押します。ベルトは 自動的に収納されますので、ねじれや引っかかりなどがないかを確認します。



ショルダー アジャスター

オプション/グレード別装備

シート ベルトが肩に十分かかるように、 シート ベルトの高さを調整することがで きます。


シート ベルトが首に当たったり、肩から 外れて腕にかかってしまうときに使用し ます。

▼ シート ベルトを下げるとき

- ノブの側面をつまみながら引き、ロックを解除します。
- 2. シート ベルトを「カチッ」という音 がする位置まで下げます。

▼ シート ベルトを上げるとき

- ノブの側面をつまみながら引き、ロックを解除します。
- 2. シート ベルトを「カチッ」という音 がする位置まで上げます。

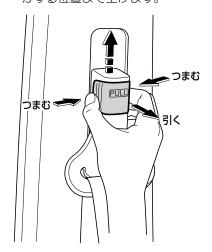

♪ アドバイス

● 4 段階に調整できますので、最適な位置で固定してください。

プリテンショナー& 可変ロード リミッター機構付 シート ベルト

○フロント シート バン仕様車以外

⚠警告

- プリテンショナー&可変ロード リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り外さないでください。また、分解、改造もしないでください。
- 下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。お客様自身で行う と、プリテンショナー機構が思いがけ なく作動するおそれがあるほか、故障 や思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
 - 車両前部を修理するとき
 - ・無線機を取り付けるとき
 - 廃車にするとき

プリテンショナー機構

前方からの強い衝撃を受けるとプリテンショナー機構が作動し、シート ベルトを瞬時に引き込み、上体をシートにしっかりと固定してシート ベルトやSRSエアバッグの効果をいっそう高めます。

⚠注意

プリテンショナー機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのスバル販売店で交換してください。

▶ アドバイス

プリテンショナー機構はシート ベルトを着用していなくても前方からの強い衝撃を受けると作動します。

可変ロード リミッター機構

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

⚠注意

 可変ロード リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できま せん。最寄りのスバル販売店で交換し てください。

可変ロード リミッター機構付 シート ベルト

○フロント シート

バン仕様車

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

⚠警告

可変ロード リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り外さないでくださ い。また、分解、改造もしないでくだ さい。

①注意

 可変ロード リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できま せん。最寄りのスバル販売店で交換し てください。

シート ベルトによる チャイルド シートの取り付け

▼ チャイルド シートを取り付ける前に

⚠警告

- チャイルド シートはリヤ シートに取り付けてください。
- 助手席にチャイルド シートを絶対に 取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷 害を受けるおそれがあります。
- チャイルド シートは様々なタイプの物があります。取り付け要領はタイプにより異なりますので、必ず十分に確認したうえで取り付けを行ってください。万一のとき効果を発揮しないおそれがあります。
- お子さまをシート ベルトで遊ばせないでください。万一シート ベルトが首に巻き付いた場合、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、シート ベルトのバックルも外せない場合は、はさみなどでシート ベルトを切断してください。



⚠注意

- 標準装備のシート ベルトは大人用です。肩ベルトに首がかかるような小さなお子さまにはシート ベルトの着用はさけ、スバル純正のお子さま専用シートの使用をおすすめします。取り付けはお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよく読んで、確実に取り付けてください。
- シート ベルトに損傷をあたえないよう、取り付けにあたっては十分注意してください。

♪ アドバイス

満6歳未満のお子さまは、お子さま専用シート(チャイルドシート)の着用が法律で義務付けられています。

- ▼ チャイルド シート*の取り付けかた
- チャイルド シートをリヤ シートに 置きます。
- タング プレートをつかんでゆっくり 引き出し、ベルトがねじれていない ことを確認してから、チャイルド シートの中に通します。




3. バックルの中にタング プレートを 「カチッ」と音がするまで差し込み ます。

△注意

タング プレートを差し込むとき、タング プレートでバックルを無理にこじらないでください。

^{*} イラストは説明のための物であり、実際のチャイルド シートの形状とは異なります。

 チャイルド シートにシート ベルト の固定装置が付いていない場合は、 ロッキング クリップを使用して固定 します。



アドバイス

- ロッキング クリップの取り付けは、 お子さま専用シートに付属の取扱説明 書をよく読んで、確実に取り付けてく ださい。 また、ロッキング クリップの購入に ついては、スバル販売店にご相談くだ さい。
- 5. チャイルド シートを軽くゆすり、確 実に固定されていることを確認して ください。

⚠注意

 チャイルド シートを固定したあと、 シート ベルトでチャイルド シートが ロックされていることを必ず確認して ください。万一のとき効果を発揮しな いおそれがあります。


SRSエアバッグ

SRS*エアバッグ

SRSエアバッグは、車両前方からの強い 衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃) を感知すると瞬時に膨らみます。


運転席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、運転者の頭や胸への衝撃をやわ らげる装置です。

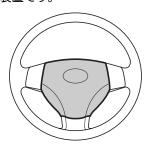

助手席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、助手席同乗者の頭や胸への衝撃 をやわらげる装置です。

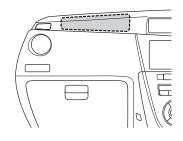

⚠警告

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSエアバッグはシート ベルトと 併用して効果が出る装置でシート ベ ルトの代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してください。シート ベルトを着用していないと、急ブレーキなどで放り出されると同時にSRSエアバッグが膨らんだ場合、強い衝撃を受け危険です。

(正しい着用→ 54 ページ)


- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSエアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSエアバッグの効果を発揮させることができません。また、運転席SRSエアバッグはハンドルに近付きすぎると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドル、インストルメント パネルは、絶対に取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。

^{*} Supplemental Restraint System (サプリメンタ ル レストレイント システム) の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

⚠警告

- SRSエアバッグは、絶対に改造や分解 をしないでください。
- SRSエアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- 助手席SRSエアバッグについては必ず 下記の注意事項をお守りください。
 - シートの前端に座ったり、インストルメント パネルにもたれかかったりしないでください。また、お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。

助手席SRSエアバッグは瞬時に車室内 に大きく膨らみますので、SRSエアバ ッグが膨らんだときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

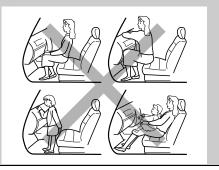

⚠警告


- ◆お子さまはリヤシートに座らせて、 必ずシートベルトを着用させてください。
- ◆シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、チャイルド シートをリヤ シートに装着して使用して ください。
- 助手席に前向きや後ろ向きのチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。



安全装備 SRSエアバッグ

⚠警告

- チャイルド シートの取り付け可否に ついては、必ずチャイルド シートの 適用条件をご確認ください。
- SRSエアバッグの展開部にステッカーを貼ったり、カバーを付けないでください。いざというときにパッド部が開かずSRSエアバッグが作動しないおそれがあります。
- インストルメント パネルの上にジュースや物を置かないでください。SRS エアバッグが膨らむときの衝撃でけがをするおそれがあります。

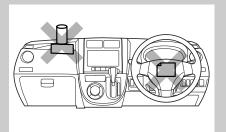

ステアリング パッド、インストルメント パネルの上などSRSエアバッグ展開部は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

⚠警告

- SRSエアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
 - サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
 - ・車両前部にグリル ガードなどを装着 する場合は、最寄りのスバル販売店に ご相談ください。
- 無線機の電波などは、SRSエアバッグ を作動させるコンピューターに悪影響 をあたえるおそれがありますので、無 線機などを取り付けるときは、スバル 販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

⚠注意

● SRSエアバッグが作動すると作動音と ともに白い煙のようなガスが発生しま すが、火災ではありません。このガス を吸うと、喘息などの呼吸器系を患っ た経緯のある方は、呼吸が苦しくなる ことがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSエアバッグ作動時の残留物 (カスなど) が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方は、まれに皮膚を刺激する場合があります。

- 衝突時などに助手席SRSエアバッグが 膨らむことによって、車両のフロント ウインドゥ ガラスが破損することが あります。
- SRSエアバッグは一度作動すると再使用できません。必ずスバル販売店で交換してください。

⚠注意

下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。お客様自身で行うと、SRSエアバッグ が思いがけなく作動し、故障や思わぬ

事故につながるおそれがあります。

- ハンドルを取り外すとき
- 車両前部を修理するとき
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは 必ずスバル販売店にご相談ください。 SRSエアバッグが思いがけず作動し、 けがをするおそれがあります。
- SRSエアバッグが収納されているパット部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずスバル販売店で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

安全装備 SRSエアバッグ

作動する場合

SRSエアバッグは車両前方からフロントバンパーに強い衝撃を受けたとき作動します。また、同時にプリテンショナー機構(バン仕様車以外)も作動します。 走行中に路面などから車両下部に強い衝

撃を受けたときは、まれにSRSエアバッグが作動することがあります。

● 高速で縁石などに衝突したとき

縁石など




● 深い穴や溝に落ち込んだとき

深い穴や溝



● ジャンプして地面に衝突したとき



作動しない場合

下記のように前方からの衝撃が弱い場合 や、衝撃が車体により十分吸収された場 合など、車両の損傷が大きくても作動し ないことがあります。

• コンクリートの壁に約 20km/h以下の 速度で正面衝突したとき







■ 電柱などポール状の物に正面衝突した とき



前方約30°以上の角度でコンクリート の壁やガード レールなどに衝突した とき

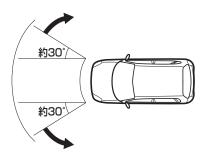

● SRSエアバッグ警告灯点灯時

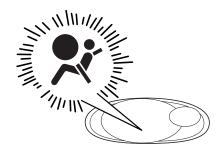

大型トラックの後部荷台下にもぐり込んだとき



下記のようなときも作動しないことがあ り効果を発揮しません。

● 側面や後方から衝撃を受けたとき



● 車両が横転、転覆したとき



下記のようなときは、SRSエアバッグが 作動しません。

■エンジン スイッチが "LOCK"、"ACC"の位置のときに衝突したとき



安全装備 SRSエアバッグ

SRSエアバッグ警告灯

メーター内に警告されます。



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ

(SRSエアバッグ→ 62 ページ)

プリテンショナー機構 (バン仕様車以外)

(プリテンショナー機構

→ 58 ページ)

△注意

点灯した場合

車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

SRSエアバッグ コンピューター

SRSエアバッグを制御する装置です。



⚠注意

- SRSエアバッグ コンピューターは、絶 対に取り外したり、分解しないでくだ さい。
 - SRSエアバッグが誤って展開したり、 いざというときに作動しないおそれが あります。
- ◆ SRSエアバッグ コンピューターには、
 水、ジュースなどをかけないように注意してください。
- SRSエアバッグ コンピューターおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったり しないでください。
- SRSエアバッグが一度作動すると再使用できません。スバル販売店で交換してください。

ABS

ABS* (EBD機能付)

急制動時や滑りやすい路面における制動時には、車輪がロックして方向安定性と操舵能力が低下することがあります。 ABSは、このような状況下に発生する車輪ロックを防止して操舵能力を確保しようとする装置です。

▼ EBD

Electronic Brake force Distribution (電子制動力配分制御)の略で、車両の走行状態や積載状態に応じて最適な制動力配分を行う機能です。積載時のブレーキの効きを確保することができます。

⚠注意

- ABSを過信しないでください。ABSが 作動した状態でも車両の方向安定性や 操舵性の確保には限界があり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 下記の場合などにはABSの付いていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあり、事故につながるおそれがあります。速度を控えて十分に車間距離を取ってください。
 - 砂利道、新雪路を走行しているとき
 - タイヤ チェーンを装着しているとき
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき
- 凹凸道などの悪路を走行しているとき
- タイヤ空気圧が適正空気圧より高いと きに荒れた路面を走行したとき

^{*}ABSは、Anti-lock Brake System(アンチロック ブレーキ システム)の略です。



▶ アドバイス

- 低速(約 10km/h以下)では、ABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、メーター内のABS警告灯が点 灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン始動後にABS警告灯が数秒間 点灯しても、その後、消灯すれば異常 ではありません。ただし、同じ現象が 再度発生した場合は、スバル販売店で 点検を受けてください。
- エンジン始動時や始動後の発進直後に エンジン ルームからモーターなどの 音が聞こえることがあります。これ は、システムの作動をチェックしてい るときの音で、異常ではありません。
- 走行中にABS警告灯が点灯した場合、 通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、スバル販売店で点検を受けてください。
- ABSの作動中および作動後は、ブレーキペダルが奥に入り込むことがあります。また、ABSが正常に作動しているときは、ブレーキペダルを踏むとペダルがこきざみに動き「カタカタ」と作動音がすることがありますが、システムの異常ではありません。
- 雨の日にマンホールのふた、橋の継ぎ 目などの滑りやすい場所でブレーキ ペダルを踏むとABSが作動しやすくな ります。
- 急ブレーキ時は、ブレーキ ペダルを 強く踏み続けてください。ブレーキ ペダルをゆるめるとABSが効果を発揮 できません。

♪ アドバイス

● 急ブレーキ時にポンピング ブレーキ* はしないでください。ポンピング ブ レーキをすると制動距離が長くなりま す。

* ブレーキ ペダルを数回に分けてこきざみに 踏むブレーキのかけかた

MEN	10

MEMO			
 •	 		
 	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	




車を運転する前に

車を運転する前に必要な各部の開閉、調整、点検 について説明しています。

■ 車体各部の開閉

■ 車体各部の調整

ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
ドア ミラー	106
ヒーテッド ドア ミラー	109
チルト ステアリング	109



車体各部の開閉

キー

キーはエンジンの始動や停止のほかに、 ドアの施錠、解錠など車を操作するため になくてはならない物です。大切に管理 してください。


○電波式リモコン ドア ロック 装着車



▶ アドバイス

- キーはメイン キーとスペア キーを用意しております。スペア キーは、いざというときのために予備として使用してください。
- メイン キーは 4 枚まで設定することができます。

○キーレス アクセス装着車

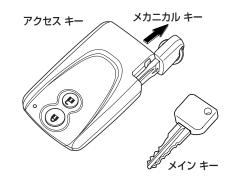

△注意

メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。



♪ アドバイス

- キーはアクセス キー(メカニカル キ ー内蔵) とメイン キーを用意してお ります。メイン キーは、大切に保管 しておいてください。
- キーを紛失されたときは、再登録が必 要となります。スバル販売店にご連絡 いただければ、指定キーを作ることが できます。

なお、メイン キーと、アクセス キー はそれぞれ最大 4 枚(合わせて8枚) まで設定することができます。

キー ナンバー プレートについて

● お客様以外にキー ナンバーがわから ないように、キーではなくプレートに キー ナンバーを打刻してあります。



● キー ナンバー プレートを車両以外の 場所に大切に保管してください。 万一、キーを紛失したときに、キー ナンバーをスバル販売店にご連絡いた だければ、指定キーを作ることができ ます。

● 航空機にメイン キー (電波式リモコ

航空機に乗るときは

す。

ン ドア ロック)、アクセス キー (キーレス アクセス)を持ち込む場 合は、航空機内で"LOCK"、 "UNLOCK" のボタンを押さないでく ださい。また、かばんなどに保管する 場合でも、簡単にボタンが押されない ように保管してください。ボタンが押 されると電波が発信され、航空機の運 行に支障をおよぼすおそれがありま


電波式リモコン ドア ロック

オプション/グレード別装備

ドアの施錠、解錠をメイン キーで行うこ とができます。

▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。

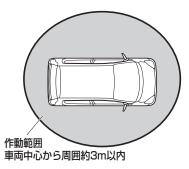

▼ 操作方法

ドアが施錠された状態で、メイン キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケ - ターが1回点滅し、すべてのドアは解 錠されます。

"LOCK"ボタンを押すとインジケーター が1回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。



♪ アドバイス

- メイン キーは誤って操作しないため に、凸側が "LOCK" ボタン、凹側が "UNLOCK" ボタンになっています。
- "UNLOCK"ボタンを押し、ドアロックが解錠されたあと、ドアの開閉を行わなかった場合は約30秒後、自動的にすべてのドアが施錠されます。(自動ロック機能)
- メイン キーと車両中心の距離が約3m 以上離れているときは正確に作動しないことがあります。また、近くにTV塔 や発電所、放送局があるなど周囲の状況により正確に作動しないことがあります。
- キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれている場合、またはい ずれかのドアが開いている場合は作動 しません。
- メイン キーには精密な電子部品が組み込まれています。故障の原因となりますので下記のことをお守りください。
 - ・直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
 - 落とすなどして、強い衝撃や圧力を加 えないでください。
 - 水にぬらしたり、ゴミ、ほこりなどが 入らないようにしてください。
- 車を離れるときは、ドア ハンドル、 またはリヤ ゲート ハンドルを引き、 確実にドアが施錠されていることを確 認してください。

♪ アドバイス

メイン キーの電池寿命は、1 日 10 回 乗降時で約2年です。

電池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。早めに電池を交換してください。

(キーの電池交換→ 258 ページ)

作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明により、電波式リ モコン ドア ロックの作動完了を確認す ることができます。

▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)が下表の通り作動します。(アン サー バック)

これにより、電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認してください。

作動	部位	アンサーバック
LOCK時	非常点滅灯	1回点滅
	室内照明	減光し、その後消灯
UNLOCK時	非常点滅灯	2回点滅
	室内照明	約15秒間点灯

▶ アドバイス

室内照明の点灯時間を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。



キーレス アクセス

オプション/グレード別装備

アンテナから発する電波をアクセス キー が感知することによって、下記の操作を 行うことができます。

- アクセス キーを所持して作動範囲内 に入るとドアが解錠され、作動範囲外 に出るとドアが施錠されます。
- キーの差し込み操作なしでエンジンの 始動、停止ができます。

(エンジン スイッチ→ 141 ページ)

● イモビライザー機能(車両盗難防止機 能)を備えています。

(イモビライザー機能→ 146 ページ)

⚠注意

● 車両から降りるときは、アクセス キ ーを携帯してください。車内にアクセ ス キーを放置したままにしておく と、電波などの影響や電池の消耗によ りアクセス キーを重内に閉じ込めて しまうことがあります。

アクセス キーの持ち出し警告について

● アクセス キーによりエンジンを始動 した場合、エンジン スイッチが "ACC"、または"ON"の位置で、 下記のことを行うと、セキュリティ表 示灯が高速で点滅し、警告ブザー(室 内は「ピピピピピ」、室外は「ピッピ ッピッ」という音)が鳴ることで、ア クセス キーの持ち出しを警告しま す。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)

いずれかのドアを一度開けて、アクセ ス キーを車室内アンテナの作動範囲 外に移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動範囲→ 142 ページ)

⚠注意

● また、アクセス キーを車室内アンテ ナの作動範囲外に置いたまま、運転席 ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがありま す。

▶ アドバイス

- アクセス キーは必ず運転者が所持 し、管理してください。エンジン回転 中は通信を停止するため、特にキーを 紛失しやすくなります。また、メイン キーは大切に保管しておいてくださ (1)
- アクセス キー・メイン キーを紛失し た場合は、再登録が必要になります。 スバル販売店にご相談ください。
- アクセス キー・メイン キーには精密 な電子部品が組み込まれています。故 障の原因になりますので、下記のこと を守り、取り扱いには注意してくださ
 - アクセス キーをズボンなどの後ろポ ケットに入れないでください。
 - 直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
- 落とすなどして、強い衝撃や圧力を加 えないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 分解しないでください。
- 超音波洗浄機などにかけないでくださ
- ・磁気を帯びたキー ホルダーなどを付 けないでください。

♪ アドバイス

 メイン キーと、アクセス キーはそれ ぞれ最大 4 枚(合わせて8枚)まで設 定することができます。ご購入方法、 ご使用方法についてはスバル販売店に ご相談ください。

電池の寿命について

 ▼クセス キーの電池寿命は、1 日 10 回程度の乗降で約 2 年です。 (アクセス キーは車両との通信のために常に受信動作をしているため電池を消費しています)

ただし、アクセス キーのボタン操作 (ドアの施錠・解錠)の使用頻度が高 い場合、またはアクセス キーの保管 状況によって著しく電池寿命が短くな るおそれがあります。

アクセス キーの保管について

- 下記のような強い電波を発するおそれ のある機器の近くや車内、または車両 の近くにアクセス キーを置かないで ください。アクセス キーが常時通信 状態になり、電池が著しく消耗しま す。
 - テレビ
 - オーディオ
 - ・パソコン
 - ACアダプター
 - 携帯電話、コードレス電話
 - 充電器
 - 電気スタンド
- 低周波治療器などの医療用電気機器
- 液晶表示器
- モーター類

アンテナ

⚠警告

植込み型心臓ペース メーカー、および植込み 型除細動器を使用されている方へ

- 車室内アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。また、車室外アンテナが電波を発している(車室外アンテナの作動範囲内にアクセス キーがない)ときは、車室外アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 車室外アンテナ・車室内アンテナから 約22 cm以内に近づかなければ、電波 による影響を受けるおそれはありませ んが、不要な電波の発信を避けるた め、下記のことをお守りください。 また、電池の消耗などにより、アクセ スキーで操作できないときは、アク セスキーを所持していない状態と同 じですので、注意してください。

(アクセス キーで操作できない場合 → 83 ページ)

- アクセス キーは、必ず運転者が所持 したまま乗車してください。
- エンジン始動後に、アクセス キーを 作動範囲外に移動させないでください。



⚠警告


● 植込み型心臓ペース メーカー、およ び植込み型除細動器以外の医療用電気 機器を使用されている方は、電波によ る影響について、医療用電気機器製造 業者などに事前に確認してください。 電波により、医療用電気機器の作動に 影響をあたえるおそれがあります。

♪ アドバイス

- アクセス キーを所持していない状態 では、車室外アンテナは常に電波を発 しています。
- アクセス キーを所持していない状態 で、ドアを開閉すると、車室外アンテ ナ・車室内アンテナから電波が発され ます。この場合、エンジン スイッチ にメイン キーを差し込むと、電波の 発信が停止されます。
- アンテナから発する電波を停止(キー レス アクセスを停止) させることも できます。詳しくは、最寄りのスバル 販売店にご相談ください。
- アンテナから発する電波を停止させた とき、エンジンの始動・停止は、キー の差し込み操作なしで行うことができ なくなります。 (電波式リモコン ド ア ロックによるドアの施錠・解錠は 行えます)


▼ 車室外アンテナ

フロント ピラー左右とリヤ バンパー中 央付近にあります。(3カ所)

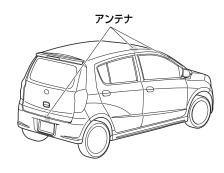

▼ 車室内アンテナ

インストルメント パネル中央と右側デッ キ サイド トリムにあります。(2 カ 所)

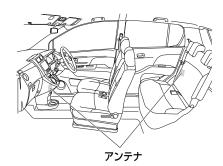

アクセス キーの使いかた

アクセス キーは下記のような場合、ドア の施錠・解錠やエンジンの始動ができな いなど、正常に作動しないことがありま す。

- 近くにTV塔や発電所、放送局、電光掲示板、ガソリン スタンド、コイン パーキングなど強い電波を発生する設備があるとき
- 無線機や携帯電話などの無線通信機器 やポータブル オーディオ、または他 車のアクセス キーと一緒に携行した とき
- 本体が金属製の物と接しているとき
- アクセス キーの電池が消耗している とき

このような場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを使用してドアの施錠・解錠やエンジンの始動を行って ください。

(アクセス キーで操作できない場合→ 83 ページ)

⚠注意

◆ メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。

♪ アドバイス

- アクセス キーは、人体に影響しない 程度の微弱な電波を使用しています。
- 車両の形状により、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックが作動しにくい場所があります。
- エンジン スイッチが "ACC"、 "ON"の位置のとき、またはいずれか のドアが開いている場合は、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックは作動しません。
- エンジン スイッチのキー挿入口にメ カニカル キー、またはメイン キーが 差し込まれているときは、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックは作動しません。
- 電波式リモコン ドア ロックにより、 ドア ロックが解錠されたあと、ドア の開閉を行わなかった場合は約 30 秒 後、自動的にすべてのドアが施錠され ます。(自動ロック機能)

ただし、キーレス アクセス操作の作動範囲内にアクセス キーがあるときは、自動ロック機能は作動しません。

キーを車内に閉じ込めないために

車両から離れるときは、アクセス キーを携帯してください。

アクセス キーを車内に放置すると、 位置によっては、常時通信状態とな り、電池が著しく消耗したり、閉じ込 み防止機構がはたらかず、ドアが自動 的に施錠され、キーを閉じ込めるおそ れがあります。



♪ アドバイス

電池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場 合、またはインジケーターが点滅しな くなった場合は、電池の消耗が考えら れます。早めに雷池を交換してくださ (1°

(キーの電池交換→ 258 ページ)

○キーレス アクセス操作


アクセス キーを所持して作動範囲内に入 ると、すべてのドアが解錠され、作動範 囲外に出ると、すべてのドアが施錠され ます。





▼ 作動範囲

いずれかのドアの周囲約 40~80cmです。

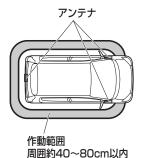


♪ アドバイス

- 周囲の状況により、作動範囲は変化す ることがあります。
- 作動範囲内に急に接近すると、解錠さ れないことがあります。作動が完了し たことを確認してから、ドア ハンド ルを引いてください。
- 施錠は作動範囲外に出てから、約 4~6 秒後に遅れて作動します。
- いずれかのドアの近辺(約 40cm以 内)では電波を感知しません。また、 各ドア ガラスに近付きすぎた場合な どは、施錠・解錠されないことがあり ます。
- アクセス キーが作動範囲内にあって も、アクセス キーが地面の近くや高 い場所にあるときは、正常に作動しな い場合があります。
- アクセス キーの持ちかたにより、作 動しにくい場合があります。
- 下記のような場合はキーレス アクセ ス操作が作動しない場合があります。
- アクセス キーを所持して、作動範囲 外に出たあと、施錠される前にドアを 開閉したとき。
- •エンジン スイッチを "LOCK" の位 置にしたあと、窓からアクセス キー を車外に持ち出したとき。
- ・メカニカル キー、またはメイン キー でドアを解錠したあと、ドアを開けず に車両から離れたとき。

○電波式リモコン ドア ロック


ドアが施錠された状態で、アクセス キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。

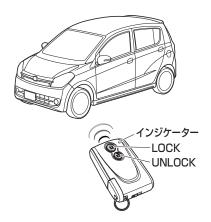

▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。

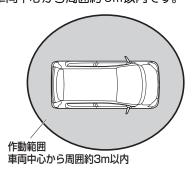

○作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明とブザーにより、 キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認することが できます。

▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)とブザーが下表の通り作動します。 (アンサー バック)

これにより、キーレス アクセス操作・電 波式リモコン ドア ロックの作動完了を 確認してください。

作動	部位	アンサーバック
	非常点滅灯	1回点滅
LOCK時	室内照明	減光し、その後消灯
	ブザー	1回
	非常点滅灯	2回点滅
UNLOCK時	室内照明	約15秒間点灯
	ブザー	2回

♪ アドバイス

室内照明の点灯時間とブザーの音量を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。



アクセス キーで 操作できない場合

電池の消耗などにより、アクセス キーで ドアの施錠・解錠ができない場合、アク セス キーに内蔵されているメカニカル キーを使用してください。

⚠警告

● 電池の消耗などにより、アクセス キ ーで操作できない場合でも、アンテナ は常に電波を発信していますので、植 込み型心臓ペース メーカー、および 植込み型除細動器を使用されている方 は、車室外アンテナ・車室内アンテナ から約 22 cm以内に近づかないように してください。

(アンテナ→ 78 ページ)

⚠注意

● メカニカル キーを使用したあとは、 必ずアクセス キーに格納してくださ い。アクセス キーは電池の消耗など により、突然使用できなくなることが あります。

○メカニカル キーの取り出しかた メカニカル キーはアクセス キーに内蔵 されています。

▼ 取り出しかた

アクセス キーのノブを矢印の方向にスラ イドさせたまま、アクセス キーから、メ カニカル キーを引き抜きます。



○メカニカル キーの格納のしかた

▼ 格納方法

1. アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、メカニカル キ ーを下図のように差し込みます。




2. ノブを戻してロックします。

車を運転する前に

○メカニカル キーによる ドアの施錠・解錠

▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。

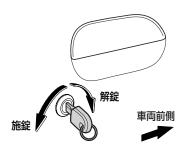

🖢 アドバイス

盗難警報装置がセットされている場合

- アクセス キー以外でドアを解錠して ドアを開けると、盗難警報装置の警報 が作動します。
 - ・ 盗難警報装置の警報が作動した場合 は、1次警報ブザーが作動している 10 秒間に、エンジン スイッチを "ON"の位置にして、警報を停止さ せてください。

(警報の停止方法→ 89 ページ)

10 秒以上経過すると、2 次警報のホ ーンが鳴りはじめますので、ご注意く ださい。

キーレス アクセス操作による ドア ロック機能の停止

キーレス アクセス操作によるドアの施 錠・解錠を停止することができます。 た だし、キーレス アクセス操作によるエン ジンの始動および電波式リモコン ドア ロックによるドアの施錠・解錠は停止し ません。

● キーレス アクセス操作のエンジンの 始動および電波式リモコン ドア ロッ クによるドアの施錠・解錠しかできな い場合は、キーレス アクセス操作に よるドア ロック機能の停止が考えら れます。

機能が停止している場合でも、アンテ ナは常に電波を発信していますので、 植込み型心臓ペース メーカー、およ び植込み型除細動器を使用されている 方は、車室外アンテナ・車室内アンテ ナから約 22 cm以内に近づかないよう にしてください。

(アンテナ→ 78 ページ)

♪ アドバイス


● キーレス アクセス操作のドア ロック 機能を停止させても、アンテナから発 する電波を停止させることはできませ h.



- ▼ 機能の停止手順
- ▼ 下記の手順にしたがって操作を行うと、 停止モードになります。

🖢 アドバイス

- 約5 秒以内に操作を行わないと、停止 モードが解除され、元の状態に戻りま す。
- 1. エンジン スイッチを "LOCK" の位 置にし、運転席ドアを開きます。
- 2. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にします。
- 3. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にしてから約5秒以内に、ドアの口 ックレバーを操作して施錠します。
- 停止モードに移行し、閉じ込み防止機 構により自動的にドアのロック レバ ーが解錠します。

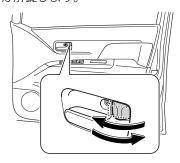

- 4. 自動で解錠してから約5秒以内に、 エンジン スイッチを "ON"の位置 にします。
- 5. エンジン スイッチを "ON"の位置 にしてから約5秒以内に、ドアの口 ックレバーを操作して施錠します。
- 閉じ込み防止機構により自動的にドア のロック レバーが解錠します。



- 6. 自動で解錠してから約5秒以内に、 エンジン スイッチを "LOCK" の位 置にします。
- 停止モードが完了し、自動的にドアの ロック レバーが施錠・解錠の順に動 き、キーレス アクセス操作によるド アの施錠・解錠が停止します。

『アドバイス

● エンジン スイッチを "LOCK" の位置 にして、約5秒以上経過しても自動的 にドアのロック レバーが施錠・解錠 しない場合は、停止モードが正常に作 動していません。再度、機能の停止方 法を行ってください。

(機能の停止方法→ 84 ページ)



体合部の開闭

メイン キー


アクセス キーを紛失、または破損したときなど、メカニカル キーも使用できない場合は、付属のメイン キーを使用してください。



○メイン キーによるドアの施錠、解錠

▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。

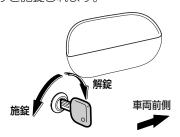

🖢 アドバイス

<u>盗難警報装置がセットされている場合</u>

- アクセス キー以外でドアを解錠して ドアを開けると、盗難警報装置の警報 が作動します。
 - 盗難警報装置の警報が作動した場合は、1次警報ブザーが作動している10秒間に、エンジンスイッチを "ON"の位置にして、警報を停止させてください。

(警報の停止方法→ 89 ページ)

• 10 秒以上経過すると、2 次警報のホーンが鳴りはじめますので、ご注意ください。

盗難警報装置

盗難警報装置は、すべてのドアを閉め、電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) でドアを施錠した場合に、盗難に対する警戒を開始します。

電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) 以外の操作でドアを開けると、警報を発して周囲に異常を知らせます。

▶ アドバイス

- 盗難警報装置は、周囲に異常を知らせる機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ほかの方にお車を貸したときや、盗難 警報装置の作動について知らない方が 運転するときは、盗難警報装置につい て十分ご説明ください。

盗難警報装置の作動について知らない 方が操作を誤った場合、警報が作動し 周辺への迷惑になります。

たとえ盗難警報装置をセットしていて も、現金や貴重品は車内に放置しない でください。




盗難警報装置の セット方法

すべてのドアを閉め、電波式リモコン ド ア ロック (またはキーレス アクセスの 電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操作)でドアを施錠すると、セ キュリティ表示灯が点灯し、セットを開 始します。

30 秒後にセットが終了し、盗難警報装置 は警戒状態になります。

警戒中は、セキュリティ表示灯が点滅し ます。



セキュリティ表示灯



セキュリティ表示灯



♪ アドバイス

- 電波式リモコン ドア ロック (または キーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操 作) 以外の操作でドアを施錠した場 合、盗難警報装置はセットされませ ん。(電波式リモコン ドア ロック・ キーレス アクセスの自動ロック機能 で施錠された場合は、セットされま す)
- セキュリティ表示灯が点灯してから30 秒以内に下記の操作をした場合、盗難 警報装置のセットは中断されます。
- 運転席ドアを解錠したとき
- ドアを開けたとき
- キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれたとき(またはキーレ ス アクセス装着車で、エンジン スイ ッチを"ON"の位置にしたとき)

キーレス アクセス装着車の場合

● セキュリティ表示灯は、イモビライザ 一機能と兼用しているため、盗難警報 装置を解除しても、エンジン スイッ チを "ACC" の位置にするまで消灯し ません。

また、エンジン スイッチを "ACC" から"LOCK"の位置にすると点滅し ます。

警戒中の作動

警戒中に電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操作) 以外でドアを開けると、警報が作動します。 (1次警報)

この間、警報が解除されなかった場合、 さらに警報が作動します。(2次警報)

▶ アドバイス

- 警報作動中にドアを閉めても、警報は 停止しません。
- ●警報終了後、ドアを閉めると、盗難警報装置が再び警戒状態になりますが、 施錠はされません。お車を離れる際は確実に施錠してください。

○盗難警報

- ▼ 1次警報
- セキュリティ表示灯が点滅
- 非常点滅灯が 10 秒間点滅
- 室内ブザーが 10 秒間断続して鳴る

▼2次警報

- セキュリティ表示灯が点滅
- 非常点滅灯が30秒間点滅
- 室内ブザーガ 30 秒間断続して鳴る
- ホーンが30秒間断続して鳴る

盗難警報装置の 解除方法

電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) でドアを解錠するか、エンジン スイッチを"ON"の位置にすると解除できます。

♪ アドバイス

盗難警報装置は、車内に人が乗っているときや、ドアウインドゥガラスが開いているときにも作動します。盗難警報装置を誤作動させないために、車内に人が乗っているときや、ドアウインドゥガラスが開いているときは、盗難警報装置をセットしないでください。



警報の停止方法

○電波式リモコン ドアロックで警報 を停止する


▼ 操作方法

すべてのドアを閉め、電波式リモコンド アロック (またはキーレス アクセスの電 波式リモコン ドアロック・キーレス ア クセス操作) で施錠すると警報を停止で きます。

○エンジン スイッチを "ON" にし て警報を停止する

▼ 操作方法

アクセス キーを携帯して、エンジン ス イッチを押したまま"ON"の位置にする と警報を停止できます。

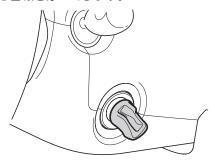

○メカニカル キーでエンジン スイ ッチを"ON"にして警報を停止す る

電池の消耗などにより、アクセス キーで エンジン スイッチを "ON"の位置にで きない場合、アクセス キーに内蔵されて いるメカニカル キーを使用して警報を停 止してください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 83 ページ)

▼ 操作方法

- 1. アクセス キー裏面のスバル マーク 付近をエンジン スイッチに接触させ ます。
- 2. メカニカル キーをエンジン スイッ チのキー挿入□に挿入します。



♪ アドバイス

● キーは確実にエンジン スイッチに差 し込んで操作してください。

事

車を運転する前に車体各部の開閉


- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま "ON"の位置にすると警報を停止できます。



○メイン キーでエンジン スイッチ を "ON"にして警報を停止する メイン キーによる通常操作やアクセス キーを紛失、または破損したときなど、 メカニカル キーも使用できない場合は、 付属のメイン キーを使用して以下のよう に警報を停止してください。

▼ 操作方法

- メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- 2. エンジン スイッチを押したまま "ON"の位置にすると警報を停止できます。

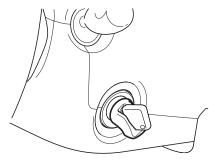

盗難警報装置の 作動履歴の確認

盗難警報装置のセット中に警報(2 次警報まで作動した場合のみ)が作動したことを確認することができます。

▼ 確認方法

エンジン スイッチを "ON" の位置にすると、室内ブザーが「ピーッピッ」と鳴り、2 次警報まで作動したことを知らせます。

▶ アドバイス

◆ 作動履歴の確認は、2次警報作動後、1 回のみ行うことができます。



ドアの開閉

▼ 操作を行う前に

҈警告

- ドアの開閉は確実に行ってください。 ドアが確実に閉まっていないと、走行 中にドアが開き、思わぬ事故につなが ったり、運転者や同乗者、または荷物 が車から投げ出されるおそれがありま す。
- 走行中は絶対にドアを開けないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十 分確認してください。いきなり開ける と後続車にぶつかるおそれがあり危険 です。風が強いときは特に注意してド アを開けてください。
- 車から離れるときは、法的にも義務付 けられていますので、必ずエンジンを 止め施錠してください。無人で車が動 き出したり、車両盗難のおそれがあり ます。
- お子さまに各ドアの開閉をさせたり、 いたずらをさせないでください。思わ ぬ事故の原因となるおそれがありま す。
- ドアを閉めるとき指などを挟まないよ うに注意してください。

▶ アドバイス

▶ ドアを施錠している場合でも、車を離 れるときは貴重品などは車の中に置い たままにしないでください。

車外からの施錠、解錠

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。



🖪 アドバイス

▶ ドアのキー挿入口は助手席側には設定 していません。

車内からの施錠、解錠

ロックレバーを押し込むと施錠できます。 ロック レバーを手前に引くと解錠できイ ンナー ハンドルを引くとドアが開きます。



車外からキーを使わない施錠

♪ アドバイス

- キーを車内に置き忘れないようにして ください。不注意によりキーを車内に 閉じ込めてしまう場合があります。
- キーを使用せずにドアを施錠するとき にキーを手に持っていることを確認し てからドアを閉める習慣を身に付けれ ば、車内にキーを閉じ込めてしまうこ とを防止できます。
- ◆ キーレス アクセス装着車で、アクセス キー使用時は、この方法での施錠はできません。

○フロント ドア

▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドア ハンドルを引いたままドアを閉めて施錠します。



○リヤ ドア

5ドア車

▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドアを閉めて施錠します。

チャイルド プルーフ

オプション/グレード別装備

あ子さまの安全のため、チャイルド プル ーフを左右リヤ ドア後部に設けています。

▼ 操作方法

レバーを "施錠" 側にしておくと車内の ドア ハンドルを引いてもドアを開かなく することができます。ドアを開けるとき は、車外のドア ハンドルで操作します。




⚠注意

◆お子さまを後部座席に乗せるときは必ずチャイルドプルーフを使用してください。



集中ドア ロック

運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動して助手席ドア・左右リヤ ドア (5 ドア車)・リヤ ゲートが施錠、解錠され ます。

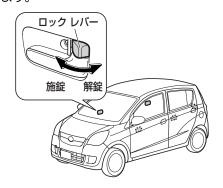

キー抜き忘れ警告ブザ・

エンジン スイッチにキーが差し込まれて いるとき "LOCK" または "ACC" の位置 でいずれかのドアを開けるとブザー(断 続音) が鳴り、キーの抜き忘れを警告し ます。

リヤ ゲート


▼ 操作を行う前に

⚠注意

- リヤ ゲートを開けたときは、ドアが 確実に開いていることを確認してくだ さい。不十分な開けかたではリヤ ゲ ートが不意に閉まるおそれがありま す。特に傾斜した場所では、リヤ ゲ ートの開閉がしにくい場合がありま す。平坦な場所で開閉を行ってくださ (1)
- リヤ ゲートを閉めるときにほかの人 の手などを挟まないように注意してく ださい。
- リヤ ゲートを閉めたときはリヤ ゲー ト端部などを持ってドアを軽くゆすり 確実にロックされていることを確認し てください。走行中にドアが開くと大 変危険です。また、荷物が道路に落下 するなど思わぬ事故につながるおそれ があります。
- リヤ ゲートからの乗り降りはしない でください。思わぬ事故の原因となり ます。
- 荷物の積み下ろしでやむを得ずリヤ ゲートから乗り降りするときは、ドア を支えているステーに手をかけないで ください。リヤ ゲートを支えている ステーの役割を果たさず不意にリヤ ゲートが閉まるおそれがあります。
- エンジンをかけた状態でリヤ ゲート から手荷物の出し入れをするときは排 気管の後ろに立たないようにしてくだ さい。衣服が汚れたり、排気ガスによ り体に悪影響をおよぼすおそれがあり ます。

⚠注意

- リヤ ゲートにはリヤ ゲートを支える ためのダンパー ステーが取り付けら れています。ダンパー ステーの破損 や作動不良、また手の挟み込みを防ぐ ため、下記のことをお守りください。
 - ステーを持ってリヤ ゲートを閉めた り、ぶら下がらないでください。手を 挟んだり、ステーが破損するなどし て、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
 - ステーに手をかけて乗り降りしたり、 横方向に力をかけないでください。ス テーが曲がり、リヤ ゲートが開閉で きなくなるおそれがあります。
 - ビニール片・ステッカー・粘着材など の異物がステーのロッド部(メッキし てある棒部) に付着しないようにして ください。また、繊維などの付着を防 止するため、ロッド部を軍手などで触 れないでください。異物が付着する と、ステーが円滑に動かなくなった り、開けたときの保持力が損なわれる おそれがあります。

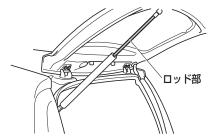

● リヤ ゲートにスバル指定用品以外の アクセサリーを取り付けないでくださ い。リヤ ゲートの重量が極端に重く なると、開けたときにステーが支えら れなくなるおそれがあります。



車内からの施錠、解錠

○リヤ ゲート連動集中ドア ロック 運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動してリヤ ゲートが施錠、解錠されま す。このとき助手席ドア、リヤ ドア (5) ドア車)も同時に施錠、解錠されます。

▼ 施錠方法

運転席ドアのロック レバーを押し込むと 施錠できます。

▼ 解錠方法


運転席ドアのロック レバーを手前に引く と解錠できます。



リヤ ゲートの開閉

▼ 開けるとき

解錠したあとでリヤ ゲート ハンドルを 引き上げるとドアが開きます。

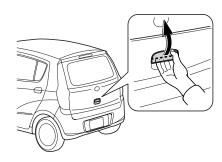

▼ 閉めるとき

リヤ ゲートを静かに手で押さえ、そのま ま閉めます。

○リヤ ゲート インナー ハンドル リヤ ゲートを下げるときに便利です。



⚠注意

リヤ ゲート インナー ハンドルで直 接リヤ ゲートを閉めないでくださ い。手や腕を挟み、けがをするおそれ があります。リヤ ゲートは、必ず外 から押して閉めてください。

ボンネット

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行 ってください。
- ・点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。


⚠注意

- ボンネットを閉めたあとは、ボンネッ トが確実にロックしたことを確認して ください。ボンネットが確実に閉まっ ていないと、走行中に開くおそれがあ り大変危険です。
- ボンネットを開けているとき風にあお られるとステーが外れボンネットが不 意に閉まるおそれがあります。特に風 の強い日はご注意ください。
- お子さまにボンネットの開閉はさせな いでください。ボンネットは大変重 く、開閉中うっかり手を離すと思わぬ けがにつながるおそれがあります。


開けかた

▼ 操作手順

1. インストルメント パネル右下のオー プナーを手前に引くと、ボンネット 前部が少し浮き上がります。

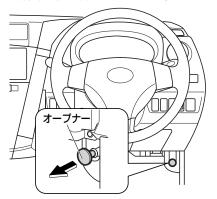

2. ボンネット前部中央にあるキャッチ フックのレバーを矢印の方向に引き 上げ、もう一方の手でボンネットを 持ち上げます。

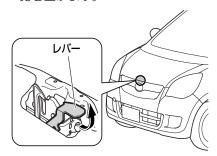


⚠注意

● エンジン回転中や停止後は、レバーが 熱くなっていることがあります。やけ どや思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、レバーを持つ前に必ず確 認してください。



3. ボンネットをステーで確実に支えま す。

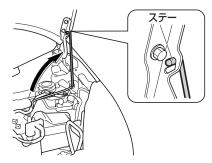

△注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどや思わぬ事故につながるおそれが ありますので、ステーを持つ前に必ず 確認してください。
- ステーを確実に固定穴に差し込んでく ださい。ステーが外れると大変危険で す。


♪ アドバイス

● ワイパーを起こしたままでボンネット を開けると、ワイパーがボンネットに 当たり、傷付くことがあります。

閉めかた

▼ 操作手順

1. ボンネットを片手で支えて、ステー を元の位置へ戻します。

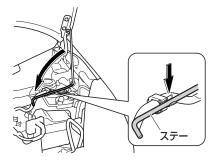

2. ボンネットを静かに下げ、手で押さ えるようにして閉めます。

♪ アドバイス

● ボンネットを閉めるとき、手で強く押 さえすぎないでください。

フューエル リッド

▼ 操作を行う前に

魚警告

- 燃料は引火しやすいため、下記のことを守らないと火災につながり、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがありた除です。
 - エンジンは必ず止めてください。
 - 車のドア、窓は閉めてください。
 - タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。
 - フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。身体に静電気を帯びている と、放電による火花が引火するなどし て、やけどのおそれがあります。
 - フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
 - 給油中に再び車内のシートに触れたり、座ったり、また人や物に触れると再帯電する場合があります。このようなときは再び給油機などの金属部分に触れて静電気除去を行ってください。
 - ・フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。

企警告

- フューエル キャップを少しゆるめた時に「シュー」という音がする場合は、それ以上開けずに、その音が止まるのを確認してからゆっくりと開けてください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布きれ などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した 場合は水洗いをおすすめします。付着 したままで放置すると、塗装面が劣化 するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオートストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- ・給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。
- スバル指定フューエル キャップ以外 は使用しないでください。燃料漏れな どを起こすおそれがあり危険です。
- その他ガソリン スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料には、人体に有害な発ガン性物質を含んでいる物もありますので、燃料の気化ガスを吸わないようにご注意ください。




△注意

- 指定燃料は無鉛レギュラー ガソリン です。
- 給油時に、指定されている燃料である ことを確認してください。
- 指定以外の燃料(粗悪なガソリン、ア ルコール系燃料、軽油、灯油など)を 使用すると、エンジンの始動性が悪く なったり、ノッキングや出力の低下な どが発生する場合があります。また、 そのまま利用していると、エンジンや 燃料系部品を損傷するおそれがありま す。

フューエル リッドの開閉

♪ アドバイス


● メーター内にフューエル リッドの車 両取り付け方向を示しています。

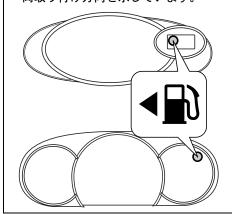

▼ 開けるとき

フューエル リッド オープナー レバー装着車


インストルメント パネルの右下にあるフ ユーエル リッド オープナー レバーを引 き上げます。

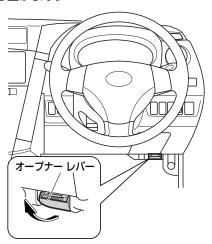



フューエル リッド オープナー レバー装着車以外

キーを差し込み左に回します。

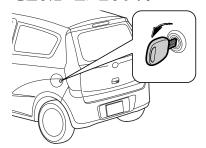


▼ 閉めるとき

リッドを押して閉めます。

フューエル キャップの開閉

▼ 開けるとき

左に回して開けます。

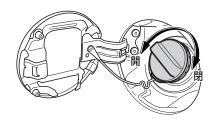


▼ 閉めるとき

「カチッ」という音が一度するまで、右 に回して閉めます。

フューエル キャップ ハンガー

給油中は、外したフューエル キャップを フューエル リッド裏側にあるハンガーに かけておくことができます。

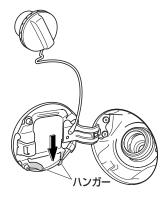



パワー ウインドゥ

オプション/グレード別装備

スイッチ操作により運転席、助手席、後 席(5ドア車)のウインドゥの開閉がで きます。

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- パワー ウインドゥは大変強い力で開 閉しますので、開閉するときは、ほか の人の手・腕・頭・首などを挟んだり 巻き込んだりしないよう注意してくだ さい。重大な傷害を受けるおそれがあ り危険です。
- お子さまにパワー ウインドゥの操作 をさせないでください。開閉すると き、手・腕・頭・首などを挟んだり巻 き込んだりして、重大な傷害を受ける おそれがあり危険です。お子さまを乗 せているときは、ロック スイッチを "OFF" にしてください。


№ アドバイス

- 運転席スイッチとほかのスイッチを同 時に逆方向へ動かさないでください。 故障の原因となるおそれがあります。
- ウインドゥを完全に開閉した状態でス イッチを押し続けると故障の原因とな りますので、操作完了後はすぐに手を 離してください。
- パワー ウインドゥの開閉はなるべく エンジン回転中に行ってください。エ ンジン停止時に行うと、バッテリーあ がりの原因になります。
- ガラスが凍りついて固着したような状 態でウインドゥ スイッチの"開"ま たは"閉"を連続操作しないでくださ い。故障の原因となります。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると、運転席・助手席のウインドゥ スイッチのマークが点灯します。



運転席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、使用できます。

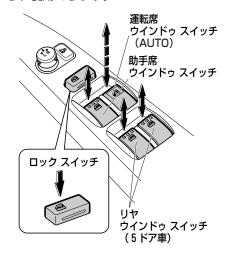

○運転席ウインドゥ スイッチ (AUTO)

▼ 操作方法

スイッチを軽く押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、軽く引き上げている間ウインドゥ ガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。 「カチッ」と音がするまで押し下げる、または引き上げるとウインドゥ ガラスは 自動的に全開、全閉します。途中で止めるときは、軽く逆方向にスイッチを操作します。

○助手席ウインドゥ スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥガラスは開き、引き上げている間ウインドゥガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。

○リヤ ウインドゥ スイッチ5 ドア車

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥガラスは開き、引き上げている間ウインドゥガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。



○ロック スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押すと "OFF" になり、運転 席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなく なります。

もう一度押すと解除されます。

♪ アドバイス

● スイッチを押して "OFF" にすると、 助手席ドア側スイッチのマークも消灯 します。

助手席・リヤ ドア側スイッチ


エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、使用できます。

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、引き上げている間ウイン ドゥガラスは閉まります。


手を離すと、その位置で止まります。

助手席

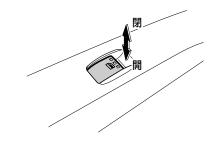



○リヤ ドア 5ドア車



♪ アドバイス



ウインドゥ反転機構(運転席)

運転席ウインドゥ ガラスを閉めるときに、窓枠とウインドゥ ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、ウインドゥ ガラス の上昇を停止し、自動的にウインドゥ ガラスが下降します。

♪ アドバイス

- ウインドゥ反転機構は下記のときに作動します。
 - 運転席ウインドゥ ガラスの開閉をス イッチにより自動(AUTO)で閉めて いるとき
- 特に小さな物を挟み込んだとき、ウインドゥ反転機構が作動しないことがあります。
- 環境や走行条件により、異物を挟み込んだときと同じ衝撃がウインドゥガラスに加わると、ウインドゥ反転機構が作動することがあります。

<u>車を運転する前に</u> 車体各部の開閉



初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 バッテリーとの接続が断たれたときは、 パワー ウインドゥの初期設定をしてくだ さい。

パワー ウインドゥの初期設定がされていないと、下記の機能は作動しません。

- 運転席ウインドゥ ガラスの自動開閉
- ウインドゥ反転機構(運転席)

▼ 操作手順

- エンジン スイッチを "ON" の位置 にします。
- 2. 運転席ウインドゥ スイッチを引き上げ続け、ウインドゥ ガラスを全閉します。
- 3. 全閉後そのままの状態で約2秒間ス イッチを引き上げ続けます。

手動式ウイ<u>ンドゥ</u>

オプション/グレード別装備

ハンドルを回してウインドゥ ガラスの開 閉を行うことができます。

▼ 開けるとき

ハンドルを左に回すと、開きます。

▼ 閉めるとき

ハンドルを右に回すと、閉まります。



右側ドア

▶ アドバイス

● 開閉方向は車両の左側と右側で逆になります。



車体各部の調整

ルーム ミラー

▼ 操作を行う前に

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ▼ 調整のしかた

手でルーム ミラーの角度を調整します。



ドア ミラー

▼ 操作を行う前に

△注意

- ミラーの操作を行う際は、ドアとミラーの間に手を挟まないように注意してください。
- ミラーを倒したまま走行しないでくだ さい。ミラーによる後方確認ができず 事故につながるおそれがあります。

車を運転する前に 車体各部の調整




手動式

オプション/グレード別装備

ミラーの格納、調整を手で行います。

▼ 格納のしかた

ミラーは後方に倒して格納することがで きます。走行するときは必ず元に戻して ください。

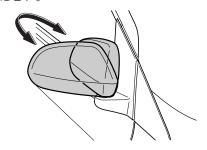

▼ 調整のしかた

ドア ミラー全体を手で動かして調整しま す。



⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- 汚れた手で調整しないでください。鏡 面に油や汚れが付くと夜間など後方か らのライトが乱反射し、視認が困難に なるなどして大変危険です。


手動式(鏡面可動タイプ)

オプション/グレード別装備

ミラーの格納、調整を手で行います。


▼ 格納のしかた

ミラーは後方に倒して格納することがで きます。走行するときは必ず元に戻して ください。

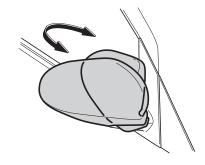

▼ 調整のしかた

鏡面を手で動かして調整します。

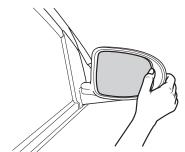

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- 汚れた手で調整しないでください。鏡 面に油や汚れが付くと夜間など後方か らのライトが乱反射し、視認が困難に なるなどして大変危険です。

車を運転する前に 南休夕部の 調整

電動格納式

オプション/グレード別装備

ミラーの格納、角度調整をスイッチまたはノブの操作で行うことができます。

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のときに使用できます。


▼ 格納のしかた

ミラー格納スイッチを押すと、ミラーを 格納することができます。もう一度押す と元に戻ります。走行するときは、必ず 元に戻してください。




▼ 調整のしかた

1. ノブを調整する側にまわします。

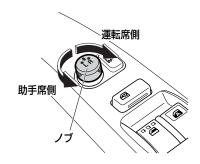

2. ノブを動かして、ミラーの角度を調整します。

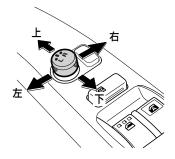

⚠注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

♪ アドバイス

- 調整するとき以外は、調整ノブを中立 (中央)の位置に合わせておいてくだ さい。
- 調整ノブを中立(中央)の位置にする と操作することができません。

車を運転する前に 車体各部の調整



ヒーテッド ドア ミラー


オプション/グレード別装備

雨天時などに、ドア ミラーが曇ったとき、 ドアミラーの曇りを取ることができます。

▼ 操作方法

リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ を押すと、作動表示灯が点灯し、ドア ミ ラーが暖められ曇りが取れます。

作動を停止するときは、リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチをもう一度押して ください。作動表示灯も消灯します。



♪ アドバイス

● エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因になります。


チルト ステアリング

オプション/グレード別装備

ハンドルの位置を調整することができま す。

▼ 調整のしかた

レバーを押し下げ、ハンドルを上下に動 かし適切な位置に調整します。その状態 でレバーを引き上げると固定されます。

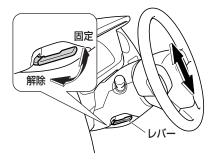

҈警告

- 走行中はハンドル位置の調整をしない でください。運転を誤り思わぬ事故の 原因となるおそれがあり危険です。
- ハンドル位置の調整をしたあとは、確 実に固定されていることを確認してく ださい。固定が不十分だとハンドル位 置が突然変わり、思わぬ事故の原因と なるおそれがあり危険です。



MEMO



車を運転するにあたって

車を運転するうえでの各部のはたらき、装置の使いかた、運転の方法について説明しています。


■ メーターのはたらき	■ 運転装置の使いかた
メーター 112	エンジン スイッチ141
	駐車ブレーキ148
■ 表示灯、警告灯のはたらき	AWD車 149
表示灯 120	
警告灯 124	■ エンジンのかけかた
	マニュアル車 151
■ スイッチの使いかた	CVT車 152
スイッチの名称 131	
ライティング スイッチ 133	■ マニュアル車の運転
光軸調整ダイアル 135	マニュアル トランスミッション 154
方向指示レバー 136	
非常点滅灯スイッチ 136	■ CVT車の運転
ワイパー•ウォッシャー スイッチ 137	
フォグ ランプ スイッチ 139	セレクト レバーの操作 156
リヤ ウインドゥ デフォッガー	運転のしかた 158
スイッチ 140	選切の0 <i>11に</i> 138
ホーン スイッチ 140	

メーターのはたらき

メーター

タコ メーター装着車以外

グレードの違い、オプションも含まれています。

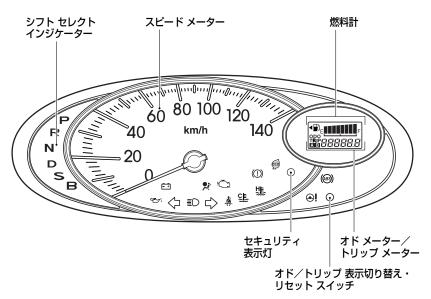

○メーター照明

- 車幅灯に連動して点灯・消灯します。
- 車幅灯が消灯している状態で、エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK" の位置 のときは、ドア連動機能により点灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 207 ページ)


♪ アドバイス

メーター照明の照度は調整することができます。

(照度調整→ 116 ページ)

タコ メーター装着車(標準メーター)

グレードの違い、オプションも含まれています。

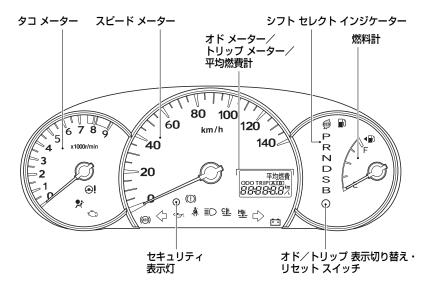

○メーター照明

- 車幅灯に連動して点灯・消灯します。
- 車幅灯が消灯している状態で、エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK" の位置 のときは、ドア連動機能により点灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 207 ページ)

▶ アドバイス


● メーター照明の照度は調整することができます。

(照度調整→ 116 ページ)

<u>車を運転するにあたって</u> メーターのはたらき

ルミネセント メーター

グレードの違い、オプションも含まれています。

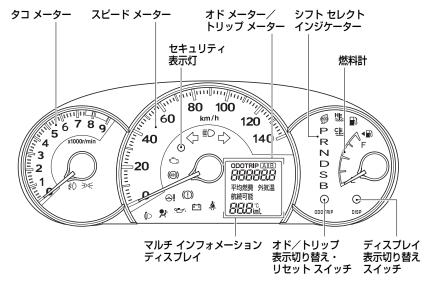

○メーター照明

- エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、車幅灯の点灯・消灯に関わらず点灯します。
- メーター照明が点灯しているときに車幅灯を点灯させると、メーター照明が減光します。

♪ アドバイス

- ランプの点灯・消灯の確認は、ライティングスイッチ表示灯で行ってください。 (ライティングスイッチ表示灯→121ページ)
- メーター照明の照度は調整することができます。また、車幅灯を点灯させたときに、 減光しないようにすることもできます。

(照度調整→ 116 ページ)

車を運転するにあたって メーターのはたらき



スピード メーター

走行速度をkm/h で表示します。

オド メーター/ トリップ メーター


エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、表示されます。

○オド メーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。

○トリップ メーター(区間距離計) リセットした地点からの走行距離を表示 します。

トリップ メーターは、同時に2つの区間 の走行距離を表示することができます。

- ○オド/トリップ表示切り替え・ リセット スイッチ
- ▼ 表示を切り替えるには スイッチを押すごとに、表示が切り替わ ります。

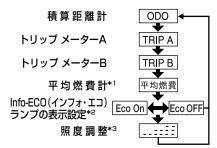

- *1 タコ メーター装着車 (ルミネセント メ ーターは除く) のみ。
- *2 CVT車のみ。
- *3 車幅灯が点灯しているときに表示されま

▼トリップ メーター表示をリセットするには リセットするトリップ メーター(Aまた はB)を表示させ、スイッチを押し続け ると、表示が"0.0"になります。

平均燃費計

オプション/グレード別装備

表示をリセットしてからの平均燃費を約 10 秒ごとに更新して表示します。

> 平均燃費 km

♪ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON"の位置に した直後は、前回エンジンを停止した ときの値を表示します。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信で きない、または無効なデータを受信し た場合は、ブランク表示になります。
- 給油後、2km/h以上の速度になると、 自動でリセットされ (表示が 0.0 にな り)ます。自動でリセットされない場 合は、平均燃費を表示させているとき に、オド/トリップ表示切り替え・リ セット スイッチを押し続けるとリセ ットされます。

Info-ECO(インフォ・エコ) ランプの表示設定

CVT車

Eco On (またはEco OFF) を表示させて、 オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約 1 秒以上押し続けるごとに、 "Eco On"、"Eco OFF"が切り替わり ます。

> (Info-ECO (インフォ・エコ) ランプ → 123 ページ)

表示設定	colinfo-ECO (インフォ・エコ) ランプ
Eco On	二酸化炭素排出量の少ない、 環境にやさしい運転をしてい ると点灯します。
Eco OFF	常時消灯します。

照度調整

照度調整表示中、オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約 1 秒以上押し続けている間、メーター照明の明るさが下表のように変わります。

明るさ	表示	照度レベル
明るい		レベル1
		レベル2
│		レベル3
暗い	_	レベル4

♪ アドバイス

エンジン スイッチが "ON" の位置で、車幅灯が点灯しているときのみ、 照度調整を表示させることができます。

ルミネセント メーター

● "レベル 1" に設定すると、車幅灯を 点灯させたときに、メーター照明が減 光しません。

車を運転するにあたって メーターのはたらき



燃料計

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量を表示します。

燃料残量が 2WD車は約 6ℓ、AWD車は約 5.5ℓ以下になると、タコ メーター装着車 以外は燃料計の一番左の目盛りと燃料残 量警告灯が点滅し、タコ メーター装着車 は燃料残量警告灯が点灯します。

(燃料残量警告灯→ 127 ページ)

⚠注意

燃料残量警告灯が点滅・点灯した場合

● ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。

タコ メーター

オプション/グレード別装備

1 分間当たりのエンジン回転数を示しま す。

⚠注意

● 指針が赤色表示域 (エンジンが許容回 転数を超える範囲)に入らないよう運 転してください。赤色表示域に入る と、エンジンが損傷するおそれがあり ます。

マルチ インフォメーション ディスプレイ

ルミネセント メーター

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、ディスプレイ表示切り替えスイッチ を押すごとに、表示を切り替えることが できます。

▼ 切り替わりかた



○平均燃費

表示をリセットしてからの平均燃費を約 10 秒ごとに更新して表示します。

平均燃費

km/L



<u>車を運転するにあたって</u> メーターのはたらき

▶ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON"の位置に した直後は、前回エンジンを停止した ときの値を表示します。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信で きない、または無効なデータを受信し た場合は、ブランク表示になります。
- 給油後、2km/h以上の速度になると、 自動でリセットされ (表示が 0.0 にな り) ます。自動でリセットされない場 合は、平均燃費を表示させているとき に、ディスプレイ表示切り替えスイッ チを押し続けるとリセットされます。

○燃費 (瞬間燃費)

エンジンを始動して、走行を開始してか らの瞬間燃費を、約2秒間ごとに更新し て表示します。



♪ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON"の位置に した直後の表示は、「--.-km/LI です。
- 停車しているときの表示は、「--.km/LI です。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信で きない、または無効なデータを受信し た場合の表示は、ブランク表示になり ます。

<u>車を運転するにあたって</u> メーターのはたらき



○航続可能距離

現在の燃料残量と過去の燃費から航続可 能距離を算出します。

航続可能

 $\exists \exists_{km}$

⚠注意

● 航続可能距離がまだ十分走行できる数 値であっても、燃料計が "E" に近付 くか、燃料残量警告灯が点灯したら、 早めに燃料を補給してください。

♪ アドバイス

- 表示の更新時間は、運転状況(走行 中・停車中)によって異なります。
- 新車を受け取った際に、航続可能距離 として表示される数値は正しい数値を 表示しないことがあります。
- 表示される航続可能距離は、過去の燃 費をもとに計算しているため、運転方 法・道路状況により増減することがあ ります。
- 燃料給油量が少量の場合、表示が更新 されないことがあります。
- 最大表示は、「999km」です。
- 燃料計が異常検出したときの表示は、 しばらくブランク表示になることがあ ります。
- バッテリーとの接続が断たれたとき は、学習した燃費はリセットされま す。

○外気温

外気温度を表示します。

外気温

317 ℃

♪ アドバイス

- ほかの計測装置により計測した外気温 とは、異なることがあります。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に した直後の表示は、ブランク表示で す。
- 表示範囲は、「-30~50℃」です。
- 外気温度表示が 3℃以下になると、数 字が点滅しますが、エンジン スイッ チを "ON" の位置にしたときに、すで に 3℃以下の表示の場合、点滅しませ h.
- 異常検出したときの表示は、「-**-℃」です。**
- 下記の場合は、正しい外気温が表示さ れないことがあります。
 - 停車しているときや低速走行(約 15km/h以下) しているとき
 - 外気温が急激に変化したとき(トンネ ルの出入り口付近など)
- 実際の外気温が変化していなくても、 車両の状態(車速・風向きなど)によ り、外気温表示が変動することがあり ます。

| 車を運転するにあたって | 表示灯、警告灯のはたらき

表示灯、警告灯のはたらき

表示灯

車両のさまざまな状態をメーター内に表 示します。

⚠注意

- 表示灯によっては、点灯(または点 滅) したまま走行すると、思わぬ事故 を引き起こしたり、車両が損傷するお それがあります。
 - この場合、それぞれの表示灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- 点灯操作を行っても、表示灯が点灯し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

方向指示器表示灯





○方向指示器表示灯

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 方向指示灯を点滅させると、同時に点滅 します。

○非常点滅表示灯

エンジン スイッチの位置に関係なく、非 常点滅灯を点滅させると、同時に点滅し ます。

▶ アドバイス

点滅する間隔が異常に速くなった場合

● 方向指示灯(非常点滅灯)の電球切れ が考えられます。すべての方向指示灯 が点滅するか確認してください。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



ハイビーム/パッシング表示灯



エンジン スイッチの位置に関係なく、へ ッド ランプを上向きの状態にすると点灯 します。

ライティング スイッチ表示灯

ルミネセント メーター



エンジン スイッチの位置に関係なく、車 幅灯が点灯しているときに点灯します。

フォグ ランプ表示灯

オプション/グレード別装備



エンジン スイッチの位置に関係なく、フ ォグ ランプを点灯させると点灯します。 (フォグ ランプ スイッチ

→ 139 ページ)

水温表示灯



エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が低いときに点灯しま す。

⚠注意

● エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

🖪 アドバイス

● エンジン冷却水温が異常に高くなった ときは、水温警告灯が点滅・点灯しま す。

(水温警告灯→ 126 ページ)

暖機を十分続けていても、点灯したままの場 合

● 水温センサー等の異常が考えられま

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

表示灯、警告灯のはたらき

セキュリティ表示灯

キーレス アクセス装着車

- エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にして、イモビライ ザー機能を作動させると点滅します。
- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC"の位置にして、イモビライザ -機能を解除すると消灯します。 (イモビライザー機能→ 146 ページ)

⚠注意

- アクセス キーによりエンジンを始動 した場合、エンジン スイッチが "ACC"、または "ON" の位置で、 下記のことを行うと、表示灯が高速で 点滅し、警告ブザー(室内は「ピピピ ピピ」、室外は「ピッピッピッ」とい う音) が鳴ることで、アクセス キー の持ち出しを警告します。
- いずれかのドアを一度開けて、アクセ ス キーを車室内アンテナの作動範囲 外に移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動範囲→ 142 ページ)

また、アクセス キーを車室内アンテ ナの作動範囲外に置いたまま、運転席 ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがありま す。

♪ アドバイス

● セキュリティ表示灯は盗難警報装置と 兼用しているため、キーレス アクセ ス操作・電波式リモコン ドア ロック によりドアを施錠すると、約30秒間 点灯にかわります。

また、盗難警報装置が解除されていな い場合は、エンジン スイッチを "ACC"の位置にしても消灯しない場 合があります。

エンジン スイッチを押すと、高速で点滅した 場合

● アクセス キーが車室内アンテナの作 動範囲外にあることが考えられます。 運転者はアクセス キーを身に付けて ください。

それでも消灯しない場合、電池が消耗 しているおそれがあります。早めに電 池を交換してください。

(キーの電池交換→ 258 ページ)

電波式リモコン ドア ロック装着車

(盗難警報装置 →86 ページ)

車を運転するにあたって表示灯、警告灯のはたらき



シフト セレクト インジケーター

CVT車

P

R

N D

S

B

エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、使用中のセレクト レバーの位置が点 灯します。

⚠注意

□レンジが点滅した場合

● CVTシステムの異常が考えられます。 ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

Info-ECO(インフォ・エコ) ランプ

CVT車



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- 二酸化炭素排出量の少ない環境にやさ しい運転をしていると、点灯します。 必要以上にアクセル ペダルを踏むと、 消灯します。

♪ アドバイス

● Info-ECO(インフォ・エコ)ランプの 表示設定を "Eco On" に設定していな いと、点灯しません。 (Info-ECO(インフォ・エコ)ランプの 表示設定→ 116 ページ)

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

さまざまなシステムの異常や、安全運転 に関わる項目をメーター内に警告します。 ⚠注意

- 警告灯が点灯(または点滅)したまま 走行すると、思わぬ事故を引き起こし たり、車両が損傷するおそれがありま
 - この場合、それぞれの警告灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に しても警告灯が点灯(または点滅)し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

エンジン警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン電子制 御システムに異常があると点灯、また は点滅します。

⚠注意

点灯・点滅した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

オイル プレッシャー警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン内部を 潤滑しているエンジン オイルの圧力 に異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● そのまま走行すると、エンジンが故障 するおそれがあります。 ただちにスバル販売店にご連絡くださ

🖪 アドバイス

● オイル プレッシャー警告灯は、オイ ル量を示すものではありません。オイ ル量の点検は、オイル レベル ゲージ で行ってください。(オイル量の点検方 法は、別冊の「メンテナンス ノー ト」参照)

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



チャージ警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など) があると 点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

▶ アドバイス

● エンジン始動後に警告灯がしばらく点 灯しても、その後、消灯すれば異常で はありません。

ブレーキ警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動して、 駐車ブレーキを完全に解除すると消灯 します。
 - エンジン スイッチが "ON"の位置で、 下記の場合に点灯します。

▼ 点灯理由

- 駐車ブレーキが完全に解除されていな いとき
- ブレーキ液の液量が不足しているとき
- EBD制御に異常があるとき
- ▼ 駐車ブレーキが解除されている場合 エンジン スイッチを "ON" の位置にす ると点灯し、数秒後に消灯します。

駐車ブレーキが完全に解除されていない 状態(警告灯が点灯している状態)で、 約 5km/h以上で走行すると、ブザーが鳴 ります。

駐車ブレーキを解除すると、ブザーが鳴 りやみます。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

⚠注意

制動時、常に異音(キーキー音など) が発生するときは、ブレーキ パッド の摩耗が考えられます。

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

エンジン回転中、駐車ブレーキを解除して

も、点灯したまま消灯しない場合

● ブレーキ液量の不足が考えられます。 この場合、ブレーキの効きが悪くなっ ているおそれがあります。

効きが悪いときは、ブレーキ ペダル を強く踏み、ただちに安全な場所に停 車して、スバル販売店にご連絡くださ (1)

ABS警告灯と同時に点灯した場合

● 強めのブレーキの際に車両が不安定に なるおそれがあります。 ただちに安全な場所に停車して、スバ ル販売店にご連絡ください。

水温警告灯

- エンジン スイッチを "ON"の位置す ると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が異常に高くなると 点滅し、その後、さらに水温が高くな ると点灯に変わります。

⚠注意

点滅・点灯した場合

エンジン冷却水温の異常なト昇による オーバー ヒートが考えられます。 ただちに安全な場所に停車して、処置 を行ってください。

> (オーバー ヒートの処置 → 237 ページ)

エンジン冷却水温の異常な上昇により、 警告灯が点滅、または点灯しているとき は、ブザーが鳴ります。

アドバイス

● ブザーは警告灯が点滅時は断続的に鳴 り、警告灯が点灯に変わると同時に連 続音に変わります。

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



シート ベルト警告灯(運転席)



- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 運転席側シート ベルトを装着してい ないと点滅します。
- シート ベルトを着用すると消灯しま す。

○警告ブザー

シート ベルトを着用していない状態(警 告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で 走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

🖢 アドバイス

- 1 度警告ブザーが鳴ると、たとえ約 20km/h以下で走行しても、約 2 分間 鳴り続けますので、走行するときは必 ずシート ベルトを着用してくださ
- ブザーが鳴り始めてから、約 30 秒後 に断続音の早さが変わります。

燃料残量警告灯

タコメーター装着車以外



エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量が 2WD車は約 6ℓ、AWD車 は約 5.5ℓ以下になると、燃料計の一番左 の日盛りと燃料残量警告灯が点滅し、さ らに燃料が少なくなると点滅が早くなり ます。

タコメーター装着車



エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量が 2WD車は約 6ℓ、AWD車 は約 5.5ℓ以下になると、燃料残量警告灯 が点灯します。

(燃料計→ 117 ページ)

△注意

点滅・点灯した場合

ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。

🖪 アドバイス

● 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 料が移動するため、警告灯が早めに点 滅 (タコ メーター装着車は点灯) す ることがあります。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

ABS警告灯



- すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ABSに異常があると点灯します。

⚠注意

ブレーキ警告灯と同時に点灯した場合

◆ ABSに異常があるだけでなく、強めの ブレーキの際に車両が不安定になるお それがあります。

ただちに安全な場所に停車して、スバ ル販売店にご連絡ください。

アドバイス

● エンジン始動後に警告灯が数秒間点灯 しても、その後、消灯すれば異常では ありません。ただし、同じ現象が再度 発生した場合は、スバル販売店で点検 を受けてください。

点灯した場合

● 通常のブレーキとしての性能は確保さ れていますが(ABSとしての作動はし ません)、スバル販売店で点検を受け てください。

SRSエアバッグ警告灯



- エンジン スイッチを"ON"の位置に エンジン スイッチを"ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
 - エンジン スイッチが "ON"の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯し ます。
 - ▼ 異常があると点灯するシステム
 - SRSエアバッグ (SRSエアバッグ→ 62 ページ)
 - プリテンショナー機構 (バン仕様車以外)

(プリテンショナー機構 → 58 ページ)

⚠注意

点灯した場合

● 車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



オート レベライザー警告灯

HDランプ装着車



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ロー ビームのオート レベリング機能 に異常があると点灯します。

(ロー ビーム・オート レベリング機能 → 134 ページ)

⚠注意

走行中に点灯した場合

ることができます。

● ただちに安全な場所に停車し、いった んエンジンを止めてください。 再度エンジン スイッチを "ON"の位 置にしたとき、警告灯が数秒間点灯し たあとに消灯すれば、そのまま走行す

消灯しないときや、再び点灯するとき は、ただちにスバル販売店で点検を受 けてください。

ステアリング制御警告灯

オプション/グレード別装備



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
 - エンジン スイッチが "ON"の位置で、 電動パワー ステアリング システムに 異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

▶ アドバイス


- ハンドル操作を行ったとき、モーター 音(「ウィーン」という音)が聞こえ ることがあります。 これは、パワー ステアリング モータ ーが作動しているときの音で、異常で はありません。
- 停車中や微低速走行中にハンドル操作 を繰り返したり、ハンドルに力をかけ たまま保持すると、モーターやコンピ ューターの過熱を防止するため、パワ ー ステアリング制御が制限され、ハ ンドル操作が重くなります。
 - この場合、しばらくハンドル操作を控 えてください。
 - ハンドル操作をしないまま約 10 分が 経過すると、通常の重さに戻ります。
- 停車中に長時間、エンジンの空ぶかし を行ったときは、警告灯が点灯し、ハ ンドル操作が重くなりますが、エンジ ンを再始動し、走行を開始すれば警告 灯は消灯し、通常の重さに戻ります。

スイッチの使いかた

スイッチの名称

マニュアル車


グレードの違い、オプションも含まれています。

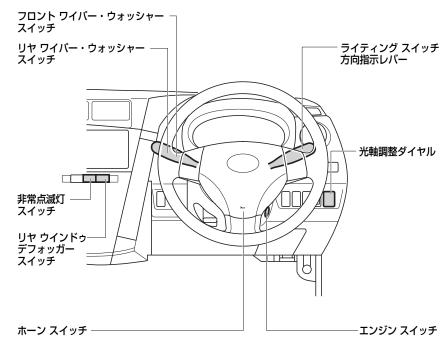



CVT車

グレードの違い、オプションも含まれています。

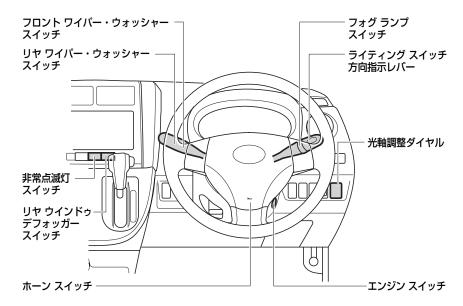




ライティング スイッチ

ランプの点灯

▼ 操作方法

スイッチを回すと、下表のランプ類が点 灯します。



ランプ スイッチ位置	前照灯	車幅灯 番号灯 尾灯
OFF	_	_
● (ON)	_	点灯
≣D	点灯	点灯

⚠注意

■ エンジンを停止した状態で長時間ラン プ類を点灯させないでください。バッ テリーあがりの原因となります。

ランプの消灯


▼ 操作方法

スイッチを "OFF" の位置にします。

ヘッド ランプの切り替え

▼ 操作方法

ライティング スイッチが **"ĬD** "の位 置のときレバーを押すと、前照灯が上向 き(ハイ ビーム)になり、戻すと下向き (ロー ビーム) になります。

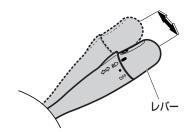


△注意

- 対向車のあるときや市街地走行のとき は、対向車や通行人の迷惑となり危険 ですので前照灯を下向きにして走行し てください。
- ▼ 一時的に使用する場合

▶ アドバイス

● 前照灯が上向きのときは使用できませ ん。

レバーを手前に引いている間、前照灯が 上向きに点灯します。

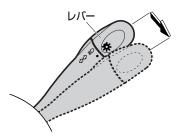



車を運転するにあたって スイッチの使いかた

ランプ消し忘れ警告ブザー

ランプを点灯したままで、エンジン スイ ッチからキーを抜き、いずれかのドアを 開けると、ブザー(連続音)が鳴りラン プの消し忘れを知らせます。

HIDランプ

オプション/グレード別装備

HIDランプは、ランプ管内のガスと金属ヨ ウ化物を使って発光させ、通常のランプ より白い光と伸び、広がりのある配光を 持つランプです。

҈警告

● HDランプのバルブ・コネクター・電 源回路・光軸調整部分を分解したり、 取り外したりしないでください。HD ランプは高電圧を使用しており、不適 切な取り扱いをすると、感電するおそ れがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ (10

▶ アドバイス

- HIDランプが点滅を繰り返すようにな ると電球の寿命が考えられます。スバ ル販売店で点検を受けてください。
- 衝突などでランプ周りに衝撃を受けた 場合は点灯装置も衝撃を受け正常に作 動しなくなっているおそれがありま す。スバル販売店で点検を受けてくだ さい。
- システムの異常により電圧がHDラン プの作動電圧範囲から外れたときは、 電圧が正常に復帰次第、再点灯しま す。
- 点灯中に作動電圧範囲から外れたとき は消灯し、電圧が正常に復帰次第、再 点灯します。
- 点灯操作をするときに作動電圧範囲か ら外れているときは、ライティング スイッチを操作しても点灯しません。

○ロー ビーム・オート レベリング 機能

乗員数や積載量などの車両姿勢の変化に 対して、ヘッド ランプの光軸(光の照ら す方向) の上下方向を自動的に調整する 装置です。

♪ アドバイス

- エンジンを始動して、初めてヘッド ランプを点灯したとき、システムの正 常な作動をチェックしているため、へ ッド ランプの光軸が動くことがあり ますが、異常ではありません。
- ヘッド ランプの光軸に異常を感じた ときは、スバル販売店で点検を受けて ください。

車を運転するにあたって スイッチの使いかた



光軸調整ダイアル

ハロゲン ヘッド ランプ装着車

ヘッド ランプが点灯しているときに使用 できます。

乗員数や積載量によって車両の姿勢が変 化し、ヘッド ランプの光軸(光の照らす 方向) が上に向いた場合、ダイヤルを回 すことで光軸を下向きに調整することが できます。

通常はダイヤルを"0" (光軸が一番上 向きの位置)で使用します。

▶ アドバイス


HIDランプ装着車

● ヘッド ランプの光軸は自動的に調整 されるため、光軸調整ダイアルは装着 されていません。

▼ 操作方法

ダイヤルを回転させると、ヘッド ランプ の光軸が上下に変わります。

ダイヤルの数字が大きいほど下向きにな ります。

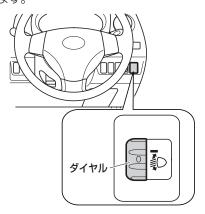

♪ アドバイス

● 乗員数などに応じて、下表を目安にダ イヤルを調整してください。

標準車

乗車や荷室の	ダイヤル位置	
積載状況	2WD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席と助手席に乗車時	0.5	0
4名乗車時	1.5	1.5
4名乗車で荷室満載時	2.5	2.5
運転席のみ乗車で 荷室満載時	3.5	3

カスタム(ハロゲン ヘッド ランプ装着車)

乗車や荷室の	ダイヤル位置	
積載状況	2WD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席と助手席に乗車時	0	0
4名乗車時	1.5	1.5
4名乗車で荷室満載時	2.5	2.5
運転席のみ乗車で 荷室満載時	3.5	3

バン仕様車

乗車や荷室の	ダイヤル位置	
積載状況	2WD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席のみ乗車で 荷室満載時	4	3.5

- 乗員や荷物を降ろしたあとは、ダイヤ ルを"0"に戻してください。
- 車検などで光軸の調整をするときは、 ダイヤルを"0"にしてから行ってく ださい。






車を運転するにあたって スイッチの使いかた

方向指示レバー

▼ 操作方法

レバーを①の位置まで上下に操作すると、 方向指示灯およびメーター内の方向指示 器表示灯が点滅します。レバーはハンド ルを戻すと自動的に戻ります。車線変更 などのときには、レバーを②の位置まで 軽く上下に押すと点滅し、手を離すと消 灯します。

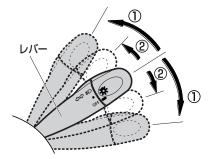


🖢 アドバイス

- ハンドルの切れ角が小さいと、レバー が自動的に戻らないときがあります。 手で戻してください。
- 点滅が異常に早くなったときは、方向 指示灯の電球切れが考えられます。す べての方向指示灯が点滅するか確認し てください。

非常点滅灯スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押すと左右の方向指示灯が点 滅します。もう一度押すと元に戻ります。



⚠注意

- 故障などの非常時に、やむを得ず路上 駐車するとき以外はむやみに使用しな いでください。
- 使用後はスイッチを確実に戻してくだ さい。スイッチを戻さないと方向指示 灯がはたらきません。
- エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因となります。

車を運転するにあたって スイッチの使いかた



ワイパー・ウォッシャー スイッチ

⚠注意


- 空ぶきはガラス面に傷を付けますの で、ウォッシャー液を噴射させてから ワイパーを作動させてください。
- ・フロント ワイパー アームを起こすと きは、必ず運転席側のワイパー アー ムから起こしてください。また、もと に戻すときは助手席側のワイパー ア ームから戻してください。
- 寒冷時、または長時間ワイパーを使用 しなかったときは、ワイパー ゴムが ガラスに張り付いていないことを確認 してください。張り付いたまま作動さ せるとワイパー モーターが損傷し、 故障の原因になります。
- 積雪などの障害物によりワイパーが途 中で止まってしまうときは、障害物を 取り除いてからワイパーを作動させて ください。無理に作動させるとワイパ ー モーターに負担がかかり故障の原 因となります。
- ウォッシャー液を連続して 20 秒以上 噴射させないでください。またウォッ シャー液が出ないときはウォッシャー スイッチを作動させないでください。 モーターに負担がかかり故障の原因と なります。
- 寒冷時は、ガラスが暖まるまで、ウォ ッシャー液を吹き付けないでくださ い。吹き付けられた液が凍結し、視界 をさまたげることがありますので、先 にガラス面を暖めてください。

フロント

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

○ワイパーの使いかた

レバーを下げると、ワイパーが作動しま ਰ੍ਹੇ

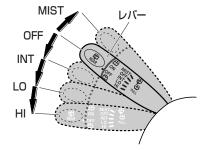

MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

▶ アドバイス


● MIST (一時作動) はレバーを "OFF" から押し上げている間、ワイパーが低 速作動します。手を離すと"OFF"に 戻ります。



車を運転するにあたって スイッチの使いかた

○ウォッシャー液の噴射

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。

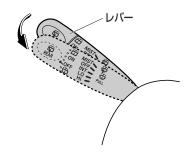

♪ アドバイス

● フロント ウォッシャーを作動させる と連動してフロント ワイパーが低速 作動します。


リヤ

オプション/グレード別装備

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

○ワイパーの使いかた


スイッチを"ON"の位置に回すと、リヤ ワイパーが作動します。



○ウォッシャー液の噴射

リヤ ワイパー作動中にウォッシャー液を 噴射させるときは、スイッチを "ON"の 位置から上側の"ウォッシャー液噴射位 置"に回します。

また、スイッチを"OFF"の位置から下 側の"ウォッシャー液噴射位置"に回し ても噴射します。



車を運転するにあたって スイッチの使いかた



○リバース連動リヤ ワイパー オプション/グレード別装備

フロント ワイパーが作動中、または作動 後約 10 秒以内に、セレクト レバーを冏 にすると、リヤ ワイパーが数回作動しま す。

♪ アドバイス

- 下記の場合、セレクト レバーをRに しても、リヤ ワイパーは作動しませ h.
 - フロント ワイパーが作動後、約 10 秒以上経過しているとき
 - フロント ウォッシャーを作動させて から約 10 秒以内のとき
- 機能を停止することができます。詳し くはスバル販売店にご相談ください。

フォグ ランプ スイッチ


オプション/グレード別装備


夜間の雨、霧のような天候のときにご利 用ください。

▼ 操作方法

車幅灯が点灯しているとき、スイッチを "ON"にすると、メーター内のフォグ ランプ表示灯が点灯し、フォグ ランプが 点灯します。

消灯するときは、スイッチを"OFF"に してください。フォグ ランプ表示灯も消 灯します。






リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ

リヤ ウインドゥ ガラスの曇りを取ると きに使用します。

▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 リヤ ウインドゥ ガラス・ヒーテッド ド ア ミラー装着車はドア ミラーが暖めら れ曇りが取れます。作動を停止するとき は、スイッチをもう一度押してください。 作動表示灯も消灯します。



♪ アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。
- リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃するときは、電熱線を傷付けないでください。

ホーン スイッチ

ハンドルの**№**マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

♪ アドバイス

● 緊急時、非常時以外は、むやみに使用 しないでください。

車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



運転装置の使いかた

エンジン スイッチ

⚠警告

● 走行中は、エンジン スイッチにさわ らないでください。誤って操作し、エ ンジンが停止すると、思わぬ事故につ ながるおそれがあり危険です。

エンジンをかけるときやオーディオを聞 くときなどに使用します。

⚠注意


エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

キー差し込みタイプ

オプション/グレード別装備

キーレス アクセス装着車以外の車両のエ ンジン スイッチです。

挿入口にキーを差し込んで回し、エンジ ンの始動、停止を行います。



LOCK	キーを抜き差しする位置です。キーを抜くとハンドルがロックされます。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディ オが聞ける位置です。
ON	エンジン回転中の位置です。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

△注意

● エンジン始動後は、すぐにキーから手 を離してください。 "START"の位置 にしたままでいると、エンジンを損傷 するおそれがあります。

♪ アドバイス

● キーは確実にエンジン スイッチに差 し込んで操作してください。

ハンドル ロックを解除するには

● キーが "LOCK" から "ACC" の位置 に軽く回らないときは、ハンドルを左 右に動かしながらキーを回してくださ (1)




キーレス アクセス タイプ

オプション/グレード別装備

キーレス アクセス装着車のエンジン ス イッチです。

アンテナから発する電波をアクセス キーが感知することによって、エンジン スイッチのロックが解除され、キーの差し込み操作なしで、エンジンの始動、停止を行うことができます。

● アクセス キーを所持して作動範囲に入ると、エンジン スイッチを "LOCK"から"ACC"の位置に回すことができます。



LOCK	メイン キー、メカニカル キーを抜き 差しする位置です。ハンドルがロッ クされ、キーレス アクセスの通信を 開始します。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディオ が聞ける位置です。キーレス アクセ スの通信は解除されます。
ON	エンジン回転中の位置です。キーレス アクセスの通信は解除されます。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

△注意


エンジン始動後は、すぐにエンジン スイッチから手を離してください。 "START"の位置にしたままでいる と、エンジンを損傷するおそれがあり ます。

△注意

● エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

○作動範囲

車室内です。

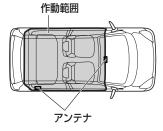

▶ アドバイス

- インストルメント パネルの上や中 (グローブ ボックス内など)・荷 室・ドア ポケット内など、電波を感 知しない場所があります。
- 車外でもドアやドア ハンドルに近付 きすぎた場合は、エンジン始動が可能 になることがあります。
- エンジン始動後にアクセス キーを車 外に持ち出さないでください。持ち出 したままエンジンを停止すると、アク セス キーが車内に無いためにエンジ ンの再始動ができなくなります。特に ドアを閉めたまま窓からアクセス キ ーを持ち出した場合は、持ち出しの警 告ブザーが鳴らないので注意してくだ さい。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)




○エンジンの始動

- 1. アクセス キーを携帯し、運転席に座 ります。
- エンジン スイッチを押します。
- 3. エンジン スイッチを押したまま回し ます。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)

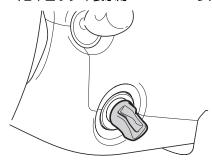

♪ アドバイス

- エンジン スイッチを押したとき、セ キュリティ表示灯が消灯せず、高速で 点滅したときは、アクセス キーが作 動範囲外にある可能性があります。ア クセス キーを確認してください。
- エンジン スイッチを回すときは、必 ず押したままゆっくり回してくださ い。押してすぐに回すと引っかかるお それがあります。
- 通信エラーなどでエンジンの始動がで きないことがあります。その場合は、 いったんエンジン スイッチを "ACC"の位置に戻してから、再度始 動し直してください。
- アクセス キーによるエンジン停止 時、エンジン スイッチが "ACC"の 位置でドアを開けると、ブザー(断続 音)が鳴り、エンジン スイッチの戻 し忘れを警告します。

ハンドル ロックを解除するには

● エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC"の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエ ンジン スイッチを回してください。



○メカニカル キーによるエンジンの 始動

電池の消耗などにより、アクセス キーで エンジンが始動できない場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを 使用してください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 83 ページ)

▼ 操作方法

- アクセス キー裏面のスバル マーク 付近をエンジン スイッチに接触させ ます。
- 2. メカニカル キーをエンジン スイッ チのキー挿入口に挿入します。



♪ アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。

- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま回します。



5. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)



○メイン キーによるエンジンの 始動


アクセス キーを紛失、または破損したと きなど、メカニカル キーも使用できない 場合は、付属のメイン キーを使用してく ださい。

▼ 操作方法

- 1. メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- 2. エンジン スイッチを押したまま回し ます。

エンジン スイッチを "ACC"の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)

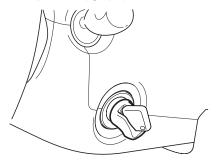

♪ アドバイス

メカニカル キー、メイン キー<u>を使用するときは</u>


● 確実にメイン キー、またはメカニカ ル キーを奥までしっかりと差し込ん でください。

確実にキーが差し込まれていない状態 でも、エンジン スイッチが回る場合 があります。この場合、エンジン ス イッチの位置に関係なく、キーが抜け るおそれがあります。

キーが抜けてしまった場合は、 "LOCK"以外の位置でキーを差し込 むことはできませんので、いったん、 車を交通のさまたげにならない安全な 場所に停車し、エンジン スイッチを "LOCK"の位置まで戻してから、再 度キーを差し込んでください。

ハンドル ロックを解除するには

● エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC"の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエ ンジン スイッチを回してください。



キー インター ロック

オプション/グレード別装備

CVT車に装着されています。

誤操作防止のため、セレクト レバーがPレンジ以外のときに、エンジン スイッチが "LOCK" の位置まで回らないようにする装置です。

▼ 操作方法

エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にするときは、セレクトレバーをPDレンジにしてから行います。

⚠注意

キーレス アクセス装着車以外

 ● Pレンジ以外では、キーは "LOCK" 位置まで回すことができないため、キーを抜くことができません。

キーレス アクセス装着車

セレクト レバーがPレンジ以外でも、 "ACC" から左 ("LOCK")側に回りますが、 "LOCK"位置の手前で止まり、 "LOCK"位置まで回すことはできません。

また、キーを挿入しているとき、この 位置 ("LOCK" 位置の手前) では、 キーを抜くことができません。

イモビライザー機能

キーレス アクセス装着車

車両の盗難防止のため、アクセス キーおよびメイン キーには信号アンテナが内蔵されており、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

▼ 操作方法

● エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にすると、イモビライザー機能が作動し、セキュリティ表示灯が点滅します。

(セキュリティ表示灯→ 122 ページ)

● エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にすると、イモビライ ザー機能が解除され、セキュリティ 表示灯が消灯します。

▶ アドバイス


● セキュリティ表示灯は盗難警報装置と 兼用しているため、キーレス アクセ ス操作・電波式リモコン ドア ロック によりドアを施錠すると、約 30 秒間 点灯にかわります。

また、盗難警報装置が解除されていない場合は、エンジン スイッチを "ACC"の位置にしても消灯しない場合があります。



♪ アドバイス

- アクセス キー、メイン キーに登録さ れた信号はキーごとに異なります。
- メイン キーでエンジンの始動、停止 を行う場合、下記のような状態では、 車両がキーからの信号を正確に受信で きず、エンジンの始動ができない場合 があります。
 - キー グリップに金属製のリングをの せたままのとき



キー グリップにほかのキーの金属部 が接しているとき



・キー グリップに金属製の物が接して いるとき



♪ アドバイス

• メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物) と近いとき



メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物)と重なっているとき





駐車ブレーキ

△注意

● 走行するときは、駐車ブレーキを完全 に解除してください。また、ブレーキ 警告灯が消灯していることを必ず確認 してください。

駐車ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキが熱を持ち、ブレーキの効きが悪くなったり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

● 駐車ブレーキが完全に解除されていない状態(警告灯が点灯している状態)で、約 5km/h以上で走行すると、警告ブザーが鳴ります。

(ブレーキ警告灯→ 125 ページ)

足踏式

5 ドア車(CVT車)

▼ かけるとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルをいっぱい まで踏み込みます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

▼ 解除するとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルを踏み込み ます。「カチッ」という音がしたらパ ーキング ペダルをゆっくり戻します。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。



△注意

- 駐車ブレーキをさらに強くかける必要がある場合はブレーキペダルをしっかり踏み、一度駐車ブレーキを解除させ、完全にパーキングペダルを戻してからもう一度駐車ブレーキをかけ直してください。
- 駐車ブレーキをかけるとき、解除する ときは必ずペダルの位置を目で確認し てから操作してください。



レバー式

マニュアル車

バン仕様車

- ▼ かけるとき
- ボタンを押さずにレバーをいっぱいま で引き上げます。
- エンジン スイッチが "ON" の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

▼ 解除するとき

- レバーを軽く引き上げながらボタンを 押し、レバーを確実に戻します。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。



坂道に駐車するとき

▼ 操作方法

坂道に駐車するときは、駐車ブレーキを かけるとともに、セレクト レバーをマニ ュアル車は 1 速(上り坂) またはR(下 り坂)に、CVT車はPDレンジに入れます。 さらに輪止めもしてください。

AWD車

オプション/グレード別装備

⚠注意

- AWD車はどのような所でも走れる万能 車ではありません。アクセル、ハンド ル、ブレーキの操作は一般の車と同じ く慎重に行い、常に安全運転に心がけ てください。
 - また、オフロード走行や、ラリー走行 を目的とした車ではありません。タイ ヤがはまり込むような深い砂地、海 水、水たまりなどに乗り入れないでく ださい。やむを得ず走行したときは、 走行後各部を念入りに洗ってくださ (1)
- 渡河などの水中走行はしないでくださ い。渡河などの水中走行をすると、エ ンストするだけでなく、電装品のショ ート、エンジンの破損などの重大な車 両故障につながるおそれがあります。 万一、水中に浸かってしまったとき は、必ずスバル販売店で点検を受けて ください。
- AWD車は雪道や水たまりなどの滑りや すい路面ですぐれた走行性能を発揮し ますが、極端な急ブレーキ、急ハンド ルはさけて、十分に余裕を持って走行 してください。

フル タイムAWDシステム

🖢 アドバイス

● フル タイムAWDシステムは、2WDと AWDを切り替えるモード切り替えスイ ッチはありません。またAWD表示灯も ありません。



AWD車のタイヤ交換

AWD車は 4 つのタイヤに駆動力がかかる ため、タイヤの状態が車の性能に大きく 影響します。

タイヤの状態には細心の注意をしてタイヤの点検は忘れずに行ってください。

△注意

- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変 危険です。
- タイヤ交換をするときは、4 輪とも同 ーサイズ、同一メーカー、同一銘柄、 および同一トレッド パターン (溝模 様)のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでください。

♪ アドバイス

- タイヤ空気圧の点検は最低でも月に1 回行ってください。タイヤの空気圧が 前輪と後輪で大きく異なるときは、車 の性能が十分に発揮できません。(タ イヤの指定空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)
- タイヤのローテーションは 5,000kmごとに行ってください。タイヤ間で摩耗差があると車の性能が十分に発揮できません。
- タイヤ チェーンは必ず前輪に装着してください。



エンジンのかけかた

マニュアル車

エンジン始動の準備

▼ 操作方法

- 1. 駐車ブレーキをかけ、チェンジ レバ ーがニュートラルの位置にあること を確認します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操 作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で、クラッチ ペダルを左 足で踏み位置を確認します。



エンジンをかけるとき

▼ 操作方法

- 1. ブレーキ ペダルをしっかりと踏みま
- 2. クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
- 3. ブレーキ ペダルとクラッチ ペダル を踏んだまま、エンジン スイッチを "START"の位置まで回します。
- 4. 始動後、クラッチ ペダルから足を離 します。

△注意

● エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

『アドバイス

- エンジンの始動性を良くするためにラ ンプ、リヤ ウインドゥ デフォッガ ー、ヒーター ファンなどのスイッチ は "OFF" にしてください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯す るのを確認してください。(ただしブ レーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。

車を運転するにあたって エンジンのかけかた

○クラッチ スタート システム エンジン始動時の誤操作を防ぐために、 クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込ま ないと、エンジンがかからないようにな っています。

○エンジン スタート サポート エンジン スタート サポートはエンジン 始動操作を補助するシステムです。

エンジンが始動するまでの間、自動的にスターターを回す時間を延長します。エンジン スイッチを "START" の位置で保持する必要はありません。

♪ アドバイス

- エンジン スタート サポート作動中に エンジン始動を中止したいときは、エ ンジン スイッチを "ACC" または "LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンスタート サポート作動中に始動操作が中断されることがあります。

エンジンを止めるとき

▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

CVT車

エンジン始動の準備

▼ 操作方法

- 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーが回レンジの位置にあることを確認します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で踏み位置を確認します。



エンジンをかけるとき

▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置ま で回します。

⚠注意

- エンジン始動時は、必ず運転席に座ってエンジンをかけてください。窓越しからエンジンをかけると車が急に動き出すおそれがあり危険です。
- エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

車を運転するにあたって エンジンのかけかた「



♪ アドバイス

- エンジンの始動性を良くするためにラ ンプ、リヤ ウインドゥ デフォッガ ー、ヒーター ファンなどのスイッチ は "OFF" にしてください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯す るのを確認してください。(ただしブ レーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。
- キーレス アクセス装着車でアクセス キーを使用してエンジン始動する場 合、通信エラーなどでエンジンの始動 ができないことがあります。そのとき は、いったんエンジン スイッチを "ACC"の位置にしてから、再始動し てください。

○エンジン スタート サポート

エンジン スタート サポートはエンジン 始動操作を補助するシステムです。

エンジンが始動するまでの間、自動的に スターターを回す時間を延長します。エ ンジン スイッチを "START"の位置で 保持する必要はありません。

♪ アドバイス

- エンジン スタート サポート作動中に エンジン始動を中止したいときは、エ ンジン スイッチを "ACC" または "LOCK" の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、エンジ ン スタート サポート作動中に始動操 作が中断されることがあります。

エンジンを止めるとき

▼ 操作方法


エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC" または "LOCK" の位置にします。

マニュアル車の運転

マニュアル トランスミッション

チェンジ レバー

シフト位置を変更するときは、クラッチ ペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操 作します。





♪ アドバイス

- ● ・ ・ ・
 ・ ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 <
- 5 速からR(後退)には、直接シフト 位置を変更できません。一度ニュート ラルにしてから、R(後退)にシフト 位置を変更してください。

各シフト位置での上限速度

△注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- 特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は、下表を参 考にしてください。

3ドア車

(km/h)

	シフト位置	1速	2速	3速	4速	5速
I	2WD	40	70	110	-	-
	AWD	35	65	105	-	ı

5ドア車

(km/h)

シフト位置	1速	2速	3速	4速	5速
2WD	40	75	120	-	-
AWD	35	65	105	_	_

CVT車の運転

CVT重

CVT車は、ギヤ チェンジやクラッチ ペダルの操作から解放され、運転は大変楽になりますが、いくつかの特性があります。CVT車の運転の基本を理解し、正しく操作する習慣を身に付けてください。

CVT車の特性

○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置で動力がつながった状態になり、アクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと動き出す現象のことをいいます。

⚠注意

エンジン始動直後やエアコン作動時など、自動的にエンジンの回転が上がり(アイドル アップ)、クリープ現象が強くなります。その際、ブレーキペダルの踏みごたえに変化がでることがありますので、ブレーキペダルはしっかりと踏んでください。

♪ アドバイス

- 停車中は、平坦時であっても車が動かないように、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。

セレクト レバー


セレクト レバーの操作は確実に行ってく ださい。

○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

▼シフト ロック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にし、ブレーキ ペダルを踏むと、セレクト レバーの操作ができます。

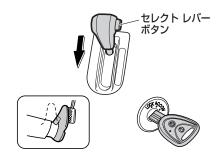

♪ アドバイス

- セレクト レバーはブレーキ ペダルを 踏みながらでないと、Pレンジからほ かのレンジへは動きません。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置では、ブレーキ ペダルを踏んでもセレクト レバーはPレンジからほかのレンジへは動きません。
- 先にセレクト レバー ボタンを押した 状態で、ブレーキ ペダルを踏むと、 セレクト レバーが動かない場合があ ります。一度ボタンから手を離し、ブ レーキ ペダルを先に踏んでから操作 してください。



セレクト レバーの操作

セレクト レバー部には、セレクト レバーを動かすときに使用するセレクト レバ

- ボタンが装着されています。



▼ 操作する前に

⚠警告

● PレンジからRレンジへセレクト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、セレクト レバー ボタンを押して動かしてください。

各位置のはたらき


Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動 するとき、およびキーを抜くと きの位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
Nレンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
ロレンジ	通常の走行をする位置 [前進] (速度に応じて無段階で自動的 に変速されます)
Sレンジ	上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (エンジン ブレーキが必要なときの位置)
Bレンジ	急な上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (強いエンジン ブレーキが必要なときの位置)

車を運転するにあたって CVT車の運転



セレクト レバーの動かしかた





ブレーキ ペダルを踏みながら ↳ セレクト レバー ボタンを押して 動かします。

↑ ∏ セレクト レバー ボタンを押して】 ▼ 動かします。

そのまま動かします。

⚠警告


- →の操作は誤作動を防ぐため、セレク ト レバー ボタンを押さずに動かして ください。常にセレクト レバー ボ タンを押して操作していると、P・ R・Bレンジに思いがけず入ることが あり、その場合、思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 車が完全に止まらないうちに□レンジ に入れないでください。また、走行中 にNIレンジ、前進走行中にRIレンジ、 および後退走行中に回・S・Bレンジ に入れないでください。トランスミッ ションに重大な損害をあたえると共 に、車がコントロールを失い思わぬ事 故につながるおそれがあります。

運転のしかた

エンジン始動前

▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。

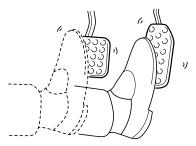

⚠注意

 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

エンジン始動時

▼ 操作手順

- 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- 2. セレクト レバーがPレンジにあることを確認します。
- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 4. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置に します。



車を運転するにあたって CVT車の運転



発進時

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- PレンジからRレンジへセレクト レ バーを動かすときは、突然車が動き出 し思わぬ事故につながるおそれがあり ますので、ブレーキ ペダルを踏みな がら、セレクト レバー ボタンを押し て動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままセレク ト レバーの操作をしないでくださ い。急発進して思わぬ事故の原因にな ります。

▼ 操作手順

- 1. ブレーキ ペダルを右足で踏んだまま セレクト レバーを前進であれば回し ンジに、状況に応じてS、Bレンジ に、また後退のときはBレンジに入 れます。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

⚠注意

- セレクト レバーがどの位置にあるか をセレクト レバー部またはメーター 内のインジケーターで確認してくださ
- セレクト レバーがP、Nレンジ以外 の位置にあると、アクセル ペダルを 踏まなくても動こうとする特性を持っ ています。 (クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自 動的にエンジン回転が高くなり(アイ ドル アップ)、動こうとする力が強 くなります。発進時にセレクト レバ 一操作をするときはしっかりとブレー キを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半ク ラッチ操作とアクセル操作を併用して 調整しますが、CVT車ではアクセル操 作のみで行いますので、アクセル操作 は特に慎重に行ってください。
- 切り返しなどで□レンジから□レン ジ、同レンジから回レンジと何度もセ レクト レバー操作をするときは、そ のつどブレーキ ペダルをしっかり踏 み、完全に重を止めてから行ってくだ さい。

トランスミッションに負担がかかり故 障の原因となります。また必ずシフト 位置も確認してください。

- 急発進を防ぐためにPレンジからRレ ンジ、NIレンジからDIレンジ、NIレン ジからRIレンジにセレクト レバー操 作をするときもブレーキ ペダルをし っかり踏んでから行ってください。
- 坂道発進時など、アクセル ペダルと ブレーキ ペダルを同時に踏んで発進 しないでください。故障の原因となり ます。



<u>車を運転するにあたって</u> CVT車の運転

♪ アドバイス

 セレクト レバーをRレンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーがRレンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんので注意してください。

▼ 坂道発進する場合

- 駐車ブレーキがしっかりかかっていることを確認しながら、セレクトレバーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認してから、駐車ブレーキを解除し、発進します。

№ アドバイス

 バッテリーとの接続が断たれ、接続を 復帰させた直後は車両の動きがぎこち ないことがありますが故障ではありま せん。

走行時

▼ 操作手順

- 1. 通常は回レンジで走行します。
- 強い加速が必要な場合は、アクセルペダルを踏み込みます。
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要とする場合 は、路面状態やスピードに応じて⑤ レンジまたは⑥レンジに切り替えま す。

爪警告

● 坂道などでは、セレクト レバーを
 □、⑤レンジまたはBレンジに入れた
まま惰性で後退したり、Rレンジに入
れたまま惰性で前進することは絶対に
やめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

車を運転するにあたって CVT車の運転

⚠注意

- 走行中はNレンジに入れないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故の原因になります。
- 走行中にPレンジ、また前進走行中に Rレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損傷をあたえる原因となります。
- 滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。急加速をするため、スリップしたり、カーブを曲がりきれず思 わぬ事故につながるおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂を□レンジの まま走行するとスピードが出すぎてし まうことがあります。
 このようなときに、フット ブレーキ を使いすぎるとブレーキの効きが悪く なるおそれがあります。
 - ⑤レンジにしてエンジン ブレーキを 併用してください。また、より強いエ ンジン ブレーキが必要な場合は、⑥ レンジに入れてください。
- ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、 効きが悪くなるおそれがあります。

▶ アドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- □レンジの走行中に急加速を行うと、 車速の上昇よりもエンジン回転数の上 昇が早く感じられますが、CVTの変速 制御によるもので問題ありません。

燃費向上のために

● 発進、加速はスムーズに行ってください。

CVT車は、軽くアクセル ペダルを踏 むだけでスムーズに加速します。

車を運転するにあたって CVT車の運転

一時停止時

▼ 操作手順

- セレクト レバーは走行位置のままで ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続けます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーをNレンジに入れます。
- 3. 発進するときは、セレクト レバーの 位置を確認したあと、アクセル ペダ ルをゆっくりと踏み込みます。

⚠注意

- 上り坂での停止はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- 平坦路であっても、停車が長びくときは、必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。

後退時

▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペ ダルをしっかりと踏み続け、セレクト レ バーを同レンジに入れます。

△注意

- 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキ操作が確実にできるように注意してください。
- 少し後退したあとなどはRレンジに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとはすぐNレンジに戻すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで□レンジから同レンジ ジ、同レンジから□レンジと何度もセレクトレバー操作するときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。また、シフト位置も忘れずに確認してください。

♪ アドバイス

 セレクト レバーを同レンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーが同レンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんのでご注意ください。

駐車時

▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、セレクト レバーを Pレンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回してキーを抜きます。

⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れないでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッチを "LOCK" の位置にしてキーを抜いてください。バッテリーあがりの原因となります。
- Pレンジでは車輪が固定されます。駐車するときは必ずPレンジにあることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジ に入れないでください。トランスミッションに負担がかかり故障の原因となります。
- ◆ キー インター ロック装置により、セレクト レバーがPレンジ以外のときは、エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 146 ページ)

MEMÜ	



装備品の使いかた

車の装備品の使いかたについて説明しています。

■ 空調

マニュアル エアコン	166
オート エフコン/	179

■ オーディオ

アンテナ	182
オーディオの取り扱い	184
オーディオ インデックス	187
AM/FM電子チューナー	
オーディオ	188
インテグレーテッドCDプレーヤー	
& AM/FMチューナー	194

■ 室内装備品

室内照明206
サン バイザー208
グローブ ボックス210
インパネ センター ボックス210
インパネ アンダー ボックス211
助手席シート アンダー トレイ211
ショッピング フック212
アクセサリー ソケット 212
カップ ホルダー 213
ボトル ホルダー215
アシスト グリップ216

空調


マニュアル エアコン

オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

▼ 吹き出し口の位置

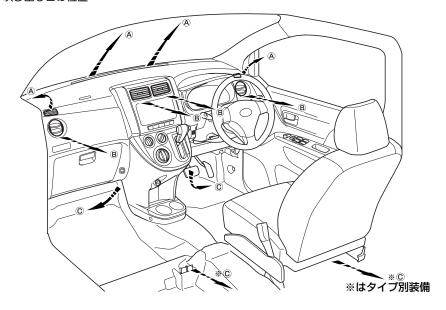

マニュアル エアコン コントロール パネル

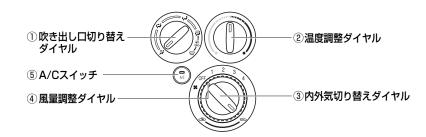

装備品の使いかた

空調



○各ダイヤル/スイッチの使いかた ①吹き出し□切り替えダイヤル イラストの方向へ風が出てきます。風量 は吹き出し□によって異なります。



ダイヤル	*;	;;;	₩;	;	W
吹き出し口	B	(B) (C)	© (A)	(4) (0)	A

()は特に風量の少ないものを示します。

▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、切り替えます。

⚠警告

ガラスの曇りを防止するために

湿度が高いときにエアコンを低い温度で作動させている場合は、吹き出し口をデ、またはΨに切り替えないでください。

外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあ ります。

▶ アドバイス



- このマークはガラスが曇ったときに使用する⇒、☆の位置で、"外気導入"を使用していただくためのものです。 "内気循環"にすると曇りが取れにくくなる場合があります。
- "外気導入"への切り替えは、内外気切り替えダイヤルで操作してください。
- このマークの位置でもダイヤルは止まりますが、この位置での使用はおすすめできません。ダイヤルはジ、ヴ、ジ、デ、デの位置に合わせて使用してください。



②温度調整ダイヤル 風の吹き出し温度を調整します。



▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。

③内外気切り替えダイヤル 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



内気循環	Ŷ	外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋ると など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき き、外気温度が高いいとき の冷房効果を高めたい きにお使いください。
外気導入	Ŕ	外気を導入している状態です。通常はこの位置で お使いください。

▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して切り替えます。

△注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。
- ①のダイヤルが√、ぶまたは⊕のとき "内気循環"にしないでください。ガラスが曇りやすくなります。

装備品の使いかた 空調

④風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを切り替えます。

ダイヤルにより 4 段階の切り替えができ ます。



▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して操作します。

アドバイス

"OFF"の位置にすると、ファンが停止します。

⑤A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すとエアコンが停止し、作動 表示灯が消灯します。

♪ アドバイス

● 停車時の冷房効果を向上させるために、エンジン アイドリング回転を少し高くするアイドル アップ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転操作に注意してください。

特にCVT車で冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(CVT車の運転→ 155 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。



風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。

アドバイス

● 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹 き出したように見えることがあります が、これは湿った空気が急に冷やされ たときに発生するものであり異常では ありません。

○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。





○左右吹き出し口

▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、くぼみ部分 を押します。




マニュアル エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイッチのセット位置を説明します。

○通常の冷房

室内を冷やしたいときに使用します。

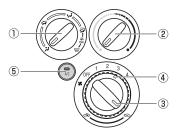

- (Ī) **;**;
- ④ お好みの位置
- ② 低温側
- (5) ON
- ③ 外気導入

№ アドバイス

急速に冷房したいときは

②のダイヤルを最低温に、③のダイヤルを "内気循環"に、⑤のスイッチを 作動させてください。

ただし"内気循環"で長時間使用する と車内の空気が汚れます。換気のため ときどき"外気導入"にしてくださ い。


冷えてきたら②のダイヤルを高温側に 回し、お好みの温度に調整してくださ い。

車内の温度が高いときは

駐車のあと車内の温度が高いときは、 窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

○通常の暖房

室内を暖めたいときに使用します。

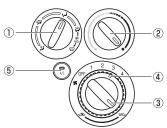

- ① **~**i
- ④ お好みの位置

© OFF

- ② 高温側
- ③ 外気導入

🖢 アドバイス

急速に暖房したいときは


● ②のダイヤルを最高温に、③のダイヤルを "内気循環" にしてください。

ただし"内気循環"で長時間使用する と、ガラスが曇りやすくなりますので 一時的にご使用ください。

暖かくなってきたら②のダイヤルを低 温側に回し、お好みの温度に調整して ください。

装備品の使いかた 空調

○ガラスの墨りを取るとき 寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。

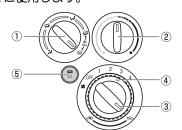

- ① **W**
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

⚠警告

ガラスの曇りを防止するために

● ②のダイヤルを最低温に操作しないで ください。冷風がガラスに当たるとガ ラスの外側が曇ることがあります。

♪ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- ①のダイヤルを夢にすると、曇り取り と同時に足元にも送風されます。


外気が汚れているときは

● 一時的に③のダイヤルを "内気循環" にしてください。

より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
 - ④のダイヤルを操作して、風量を増す
 - ②のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

○除湿暖房するとき (量り止め) 雨の日など湿気が多く、ガラスが曇りや

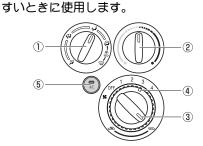


- (I) *~i
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ ON
- ③ 外気導入

♪ アドバイス

外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。

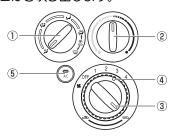

- ① **;**
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ OFF
- ③ 外気導入


オート エアコン

オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

▼ 吹き出し口の位置

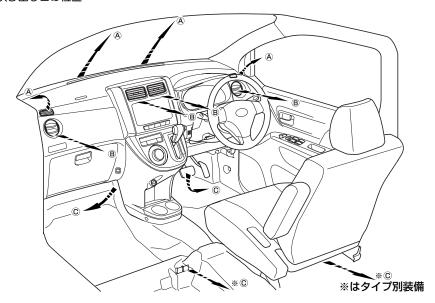

オート エアコン コントロール パネル

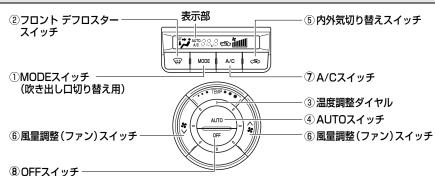



○各ダイヤル/スイッチの使いかた

①MODE(吹き出し口切り替え用) スイッチ

吹き出し口を選択します。

選択された吹き出し口が表示部に表示されます。

選択された表示の方へ風が出てきます。 風量は吹き出し口によって異なります。

) MODE (

表示	; ;	; ;;	• ~i	i
吹き出し口	B	B ©	© (A)	(A) (C)

()は特に風量の少ないものを示します。

▼ 操作方法

スイッチを押すごとに、吹き出し口が 「 $ilde{m{\varkappa}} \to ilde{m{\wp}} \to ilde{m{\wp}} \to ilde{m{\wp}}$ 」の順に切り替わります。

⚠警告

ガラスの曇りを防止するために

 湿度が高いときにエアコンを低い設定 温度で作動させている場合は、吹き出 し口を⇒に切り替えないでください。 外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあ ります。 ②フロント デフロスター スイッチ ガラスの曇りを取ります。



▼ 操作方法

- スイッチを押すと自動的にエアコンが 作動し、吹き出し口が切り替わります。 同時に内外気切り替えが外気導入に切り替わり、表示部に"''''が表示されます。
- もう一度スイッチを押すと "''''' が非 表示になり、元の状態に戻ります。

⚠警告


ガラスの曇りを防止するために

 ■ 湿度が高いときにエアコンを低い設定 温度で作動させている場合は、スイッチを "ON" にしないでください。 外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあります。

装備品の使いかた



③温度調整ダイヤル 室内の温度を調整します。 設定温度が表示部に表示されます。

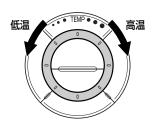

▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して調整します。

アドバイス

 設定温度を 18°C~32°Cの間で調整することができます。最大冷房にすると "LO"、最大暖房にすると "H" の表示になります。

④AUTOスイッチ

スイッチを押すと、吹き出し口、風量、 および内外気の切り替えが自動的に調整 されます。



▼ 操作方法

スイッチを押すと"ON"になります。 "ON"のときは表示部に"AUTO"が表示されます。

♪ アドバイス

- ◆ AUTOスイッチが "ON" のときは、下 記のようになります。
 - ・吹き出し口、または風量を手動で調整すると、表示部の"AUTO"が表示されなくなりますが、調整した機能以外は自動調整のままとなります。すべての機能を自動調整に戻すときは、再度AUTOスイッチを押してください。
 - 吹き出し口ががまたはがで、冬場などの寒いときには、温風の準備が出来るまで、中央、左右、足元吹き出し口から風は出ません。
 - 吹き出し口がおまたはやで、夏場などの暑いときには、冷風の準備ができるまで、数秒間ファンが"弱"で作動します。
 - エアコン始動時に発生する臭いを抑えるため、エアコン始動直後は、しばらく風が出ない場合があります。





⑤内外気切り替えスイッチ 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



内気循環

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を高めたいときにお使いください。

外気導入 外気を導入している状態です。通常は この位置でお使いください。

▼ 操作方法


スイッチを押して内気循環、外気導入を 切り替えます。

- "内気循環"のとき表示部に"<<が表示されます。
- "外気導入"のとき表示部に"☆"が表示されます。

⚠注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。
- 設定温度や室内温度などにより、自動的に "内気循環" または "外気導入" へ切り替わることがあります。

⑥風量調整(ファン)スイッチ 吹き出し口からの風の強さを調整します。 風量が表示部に表示されます。



▼ 調整方法

スイッチを押して調整します。

- 風量を強くするにはへ側のスイッチ、 弱くするにはく側のスイッチを押します。
- ファンを停止させたいときは、OFFスイッチを押します。

⑦A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。

A/C

▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、表示部に "A/C"が表示されます。

もう一度押すとエアコンが停止し、表示 部の"A/C"が消灯します。

♪ アドバイス

● 停車時の冷房効果を向上させるために、エンジン アイドリング回転を少し高くするアイドル アップ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転操作に注意してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキペダルをしっかり踏んでください。

(CVT車の運転→ 155 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。 ⑧OFFスイッチ 空調機能の停止を行います。



▼ 操作方法

スイッチを押します。

風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。

♪ アドバイス


- 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。
- ▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。

○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。





○左右吹き出し口

▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ほみ部分を押します。




オート エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイ ッチのセット位置を説明します。

○通常の使いかた

室内温度を一定に保ちたいときに使用し ます。

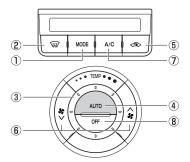

- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要
- ② OFF
- ⑥ 操作不要
- ③ お好みの温度 ⑦ お好みの設定
- 4 ON
- ⑧ 操作不要

♪ アドバイス

- ④のスイッチを "ON" にすることによ り、状況に応じて①・⑤・⑥のスイッ チが最適な状態に自動的に選択されま す。
- 設定温度は 25℃を目安に、お好みで調 整してください。


乗車直後の室内温度が高い(または低 い)ときに、設定温度を25℃より極端 に低く(または高く)調整しても、希 望の室内温度になるまでの時間はほと んど変わりません。

● 冷房、除湿をするときは、⑦のスイッ チを "ON" にします。



○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。

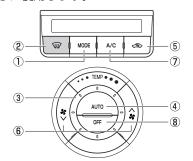

- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要(外気導入)
- 2 ON
- ⑥ お好みの風量
- ③ お好みの温度 ⑦ 操作不要 4 OFF
 - ⑧ 操作不要

⚠警告

ガラスの曇りを防止するために

● ③のダイヤルを最低温に操作しないで ください。冷風がガラスに当たるとガ ラスの外側が曇ることがあります。

🖢 アドバイス

● 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

外気が汚れているときは


● 一時的に"内気循環"にしてくださ (١_°

より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
 - ⑥のスイッチを操作して、風量を増す
 - ③のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。

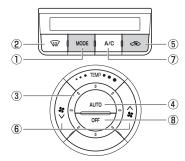

- (I) *****
- ⑤ 外気導入
- ② OFF
- ⑥ お好みの風量
- ③ お好みの温度⑦ OFF 4 OFF
 - ⑧ 操作不要



温度調節センサー

オート エアコンには、自動的に温度調節 を行うために、日射センサーと内気セン サーが取り付けられています。

♪ アドバイス


● 日射センサーの上に物を置いたり、内 気センサーをシールなどでふさぐなど すると、センサーが正常に作動しなく なることがあります。

○日射センサー

日射量を検知します。 インストルメント パネル上部に取り付け られています。



○内気センサー 室内温度を検知します。 インストルメント パネル中央部 (運転席 側)に取り付けられています。

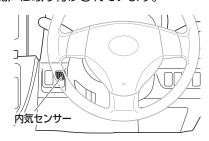

オーディオ

アンテナ


ピラー アンテナ

オプション/グレード別装備

アンテナは、伸縮ができます。

▼ 使用方法

使用するときは、アンテナの先を持って いっぱいに引き出します。収納するとき は、アンテナの根元を持って少しずつ収 納してください。

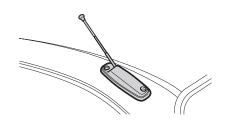

⚠注意


- 走行中に引き出し、収納などの操作を しないでください。運転のさまたげに なるほか車外の物に当たったり、急ブ レーキをかけたときけがをするおそれ があり危険です。
- 下記のようなときは、アンテナを収納 してください。破損したり、変形した りする場合があります。
- 自動洗車機を使用するとき
- ボディ カバーをかけるとき
- ・立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

ルーフ アンテナ

オプション/グレード別装備

アンテナは、倒すことと取り外しができます。

▼ 倒しかた



▼ **取り外し、取り付け** アンテナを回して行います。取り付けは しっかりと固定させてください。



△注意

- アンテナは横方向への調整はできません。
- ◆ 下記のようなときは、アンテナを取り 外してください。破損したり、変形し たりする場合があります。
 - 自動洗車機を使用するとき
 - ボディ カバーをかけるとき
 - ・ 降雪時に長時間駐車するとき
- 立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるときは、アンテナを倒してください。
- 洗車時などアンテナを取り外したとき は、アンテナを紛失しないように注意し てください。また、走行前には必ずアン テナを元どおりに取り付けてください。

オーディオの取り扱い

オプション/グレード別装備

⚠注意

- 運転中は、車外の音が聞こえる程度の 音量でお楽しみください。大きな音量 を出すと車外の音が聞こえず、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 走行中にオーディオの操作をしないでください。運転のさまたげになり、思わぬ事故につながります。

▶ アドバイス


- オーディオを聞いているとき、室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ(雑音)が入ることがあります。
- エンジン停止時は、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリー あがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
- ラジオの受信は、電波の強さが変化したり、電車・信号機などの障害物の影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- 水分や高温・多湿・ほこり・ゴミを嫌いますので、車内清掃や換気に十分注意してください。
- オーディオ本体のお手入れは、乾いた 柔らかい布でふいてください。損傷の 原因となるおそれがある固い布や、ベ ンジン・シンナー・アルコールなどは 絶対に使用しないでください。また、 汚れがひどい場合には、柔らかい布を 水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取 ってください。
- 車内の温度に気を付けてください。極寒や酷暑のとき、特に夏期は車内の温度が大変高くなり、故障の原因となるおそれがありますので、車内の換気に注意し、適温で使用してください。

CDプレーヤーの取り扱い

アドバイス

● 挿入口には、指定されているCD以外の物を入れたり、ドライバーなどの金属物や磁石などを近付けないでください。故障の原因となります。

また、CDに磁石などを絶対に近付けないでください。

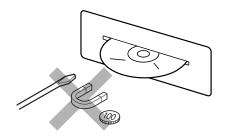

- CDが挿入された状態でエンジンを始動すると、「カチッ」・「ウイーン」などという音が数回しますが、これは再生準備のための作動音で、故障ではありません。
- CDを挿入して数秒すると、セットされずに戻ってくることがあります。この場合は、CDの異常が考えられますので、CDに異常がないかを確認してください。
- 取り出しボタンを押しても、CDが挿入 されたまま取り出せないときは、プレ ーヤーの保護のため、機能が停止する ことがあります。この場合、スバル販 売店にご相談ください。

♪ アドバイス

- 車を降りるときは、必ずCDをオーディ オ本体から取り出し、ケースに入れ て、高温にならない場所に保管してく ださい。
- CDを直射日光に長時間当てたり、挿入口に残した状態のまま長時間放置しないでください。また、高温・多湿な場所(インストルメント パネルの上やシートの上など)に長時間放置しないでください。CDがひずみ、使用できなくなるおそれがあります。

従来のオーディオ レコードと同様に プラスチック製ですので、そりの原因 となります。

そり防止のため、必ずケースに入れ、 直射日光の当たらない場所に保管して ください。



CDの取り扱い

♪ アドバイス

● CDを持つときは、信号面に触らないよ うにしてください。両端を挟むように して持つか、中央の穴と端を挟んで持 ってください。



● CDは内部で高速回転しますので、異常 なCD(ハート型など異形のCD、ヒビ が入ったCDや大きくそったCD) は使 用しないでください。



- 記録部分に透明または半透明部分があ るCDは、正常に出し入れや再生ができ なくなるおそれがありますので、使用 しないでください。
- ラベル面(印刷面)にも紙やシールな どを貼り付けたり、傷などを付けない ようにしてください。
- CDに指紋やホコリが付いた場合でも、 CDに記録された信号には直接影響しま せんが、汚れにより、信号記録面から の反射光の明るさが低減して音質が低 下したり、音飛びを起こすことがあり ます。

▶ アドバイス

- CDが汚れたときは、柔らかい布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてくだ さい。
- レコード スプレー・帯電防止剤など は使用できません。またベンジン・シ ンナーなどの揮発性の薬品をかける と、表面が侵されることがありますの で使用しないでください。



- 8cmCDを挿入口に残した状態のまま走 行しないでください。走行中の振動に より、CDが落下することがあります。
- 振動の激しい悪路を走行すると、音飛 びを起こすことがあります。
- 真冬の車内は極度に冷えています。こ の状態で、ヒーターを入れてすぐに使 用すると、CDや光学部品(プリズムや レンズなど) が曇って、正常に再生さ れないことがあります。

CDが曇っているときは、柔らかい布で ふいてください。

光学部品が曇っているときは、1時間 ほど放置しておけば自然に曇りが取 れ、正常に再生されます。


オーディオ インデックス

AM/FM電子チューナー オーディオ

(音量・音質調整→ 188 ページ)

(ラジオの受信→ 189 ページ)

(時刻の調整→ 192 ページ)




インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー

(音量・音質調整→ 194 ページ)

(ラジオの受信→ 196 ページ)


(CDの再生→ 200 ページ)

(時刻の調整→ 204 ページ)

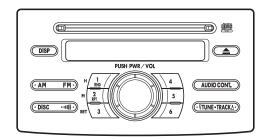

AM/FM電子チューナー オーディオ

オプション/グレード別装備

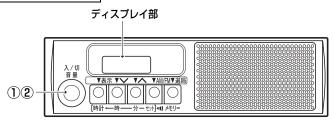

- ① 電源ボタン
- ② 音量調整ツマミ

音量・音質調整

①電源ボタン

電源の "ON" · "OFF" ができます。



▼ 電源を入れるには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前 回 、 エ ン ジ ン ス イ ッ チ を "LOCK"の位置にしたときにオーディオの電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

2. ボタンを押します。 ボタンを押すごとに、オーディオの 電源が"ON"と"OFF"に切り替わ ります。 ②音量調整ツマミ


音量を調整することができます。



▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。

ラジオの受信

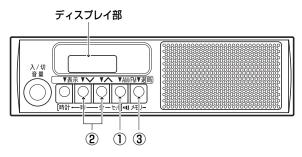

- ① FM/AM切り替えボタン ③ 選択ボタン
- ② 選局ボタン (TUNE)

○ラジオの受信

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前 回 、 エ ン ジ ン ス イ ッ チ を "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。

2. FM/AM切り替えボタン、選局ボタン (TUNE)、または選択ボタンを押し て、希望の周波数を選択します。

①FM/AM切り替えボタン

AM・FMの切り替えをすることができます。また、交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。



▼ AM・FM放送を受信するには

ボタンを押します。

ラジオを聞いているときに、ボタンを押すと、「AM→FM」の順に切り替わります。

● ディスプレイ部に、選択したバンドが表示されます。

♪ アドバイス

オーディオの電源が入っていて、時計が表示されているときは、ボタンを押すと、オーディオモードの表示に切り替わります。ラジオを受信するとき (AM・FMを切り替えるとき)は、もう1度ボタンを押してください。



▼ 交通情報を受信するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

もう一度ボタンを押すと、解除されます。 『アドバイス

- 交通情報を行われていない地域では受 信できません。
- 交诵情報ボタンで受信できる周波数は 1620kHzのみです。ほかの周波数の交 通情報放送局をこのボタンで受信する ことはできません。

②選局ボタン (TUNE)

放送局の周波数を選択することができま す。



▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択しま す。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側の ボタン、低い方に選択するにはV側の ボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側の ボタン、低い方に選択するにはV側の ボタンを押します。
- 放送が受信されると、自動的に止まり ます。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

♪ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表 示されている周波数に一番近い周波数 を自動で選択します。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行っ た場合、受信できる周波数があって も、自動的に止まらないことがありま す。この場合、手動選択を行ってくだ さい。

装備品の使いかた



③選択ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、選択ボタンでその周波 数を選択することができます。



▶ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- 6 局まで周波数を記憶させることがで きます。

AM放送の場合

● 選択ボタンを押すたびに「A01→A02 →A03→A04→A05→A06→A01 しとチ ャンネルが変わり、記憶された周波数 が数秒表示されたあと、時計が表示さ れます。

FM放送の場合

選択ボタンを押すたびに「F01→F02→ F03→F04→F05→F06→F01」とチャン ネルが変わり、記憶された周波数が数 秒表示されたあと、時計が表示されま す。

▼ 周波数を記憶させるには

- 1. 記憶させるチャンネルを選択します。
- 2. 記憶させる周波数を選択します。
- 3. 選択ボタンを「ピッ」と音がするま で押し続けます。

▼ 記憶させた周波数を呼び出すには 選択ボタンを押すたびに、記憶されてい る周波数が選択されます。

♪ アドバイス

● 選択ボタンの記憶は、直前に選択ボタ ンで選択したチャンネルに記憶されま


記憶させるチャンネルを選んだあとの 選局は選局ボタン(TUNE)で行って ください。

○選択ボタンに記憶させた周波数

🖪 アドバイス

● バッテリーやヒューズ交換などで、オ ーディオへの電力供給が断たれたとき は、記憶させた周波数は消去され、初 期設定の状態に戻ることがあります。 この場合は、再度記憶させてくださ (1)

時刻の調整

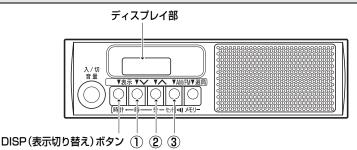

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON" ・ "OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- ◆ オーディオの操作を行う(またはDISP(表示切り替え)ボタンを押す)と、オーディオ モードの表示になりますが、約6秒後に時計表示に戻ります。

○時刻の調整

時刻を表示させているとき、DISP(表示切り替え)ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

♪ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

① "時"調整ボタン

時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

DISP(表示切り替え)ボタンを押したまま"時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ・ ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

装備品の使いかた オーディオ

② "分"調整ボタン時計の"分"表示を調整することができます。



▼ "分"表示を調整するには

DISP (表示切り替え) ボタンを押しなが 5、"分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。




▼ "分"表示を「:00」にするには DISP (表示切り替う) ボタンを押し

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、時刻合わせボタンを押します。

- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字は変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示は数字が1つ増えます。 例えば、10:45は11:00になります。

インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー

オプション/グレード別装備

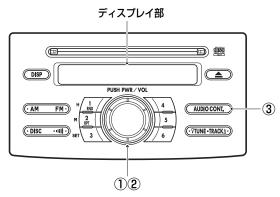

- ① 電源ボタン
- ② 音量調整ツマミ
- ③ オーディオ コントロール ボタン

音量・音質調整

①電源ボタン

電源の "ON"・"OFF" ができます。

PUSH PWR / VOL



▼ 電源を入れるには

エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにオーディオの電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

2. ボタンを押します。 ボタンを押すごとに、オーディオの 電源が"ON"と"OFF"に切り替わ ります。 ②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。

PUSH PWR / VOL



▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。



③オーディオ コントロール ボタン 各種機能のモードを切り替えることがで きます。

AUDIO CONT.

▼ モードを切り替えるには

ボタンを押すごとに、「FAD→BAL→ BAS→TRE→VOLIの順に切り替わりま す。

▼ 各種機能を調整するには

- 1. オーディオ コントロール ボタンを 押して、調整するモードを選択しま ರ್ೄ
- 2. 音量調整ツマミを回します。

○調整モードと調整レベル

オーディオ		調モ-	整 -ド	前 音 量 バランス	左 音 量 バランス	低 音	高音	音 量
コントロール ボタン	モ- 表	-ド 示	FA]]	∄AL	∄85	TRE	VOL	
音量調整ツマミの操作	調レダ範	整ル	F6	R6	5 ~ -5	5 ~ -5	50	
	ミの	右に 回す		前側大	右側大	強		音量大
	左回	にす	後側大	左側大	5	3	音量小	

▶ アドバイス


● 何も操作を行わないと、約5秒後に元 の表示に戻ります。

リヤ スピーカー装着車以外の場合

● リヤ スピーカーが装着されていない ため、前後音量バランス "FAD"調整 を「R6」にすると、音が出なくなりま す。



ラジオの受信

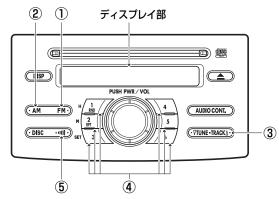

- ① FMボタン
- ② AMボタン
- ③ 選局ボタン (TUNE)
- ④ 選択ボタン
- ⑤ 交通情報ボタン

○ラジオを受信するには


1. エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにラジオ を受信していた場合は、自動的にラ ジオが受信されます。

- 2. AMボタン、またはFMボタンを押し て、AM・FM放送を選択します。
- 3. 選局ボタン(TUNE)、または選択ボ タンを押して、希望の周波数を選択 します。

①FMボタン

FM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、選択 ボタンに記憶させることができます。



装備品の使いかた [二



▼ FM放送を受信するには

- ボタンを押します。
- FM放送を受信しているとき、ボタン を押すごとに「FM1→FM2」の順に切 り替わります。
- ▼ 自動で周波数を記憶させるには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

(オート プリヤット→ 199 ページ)

②AMボタン

AM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、選択 ボタンに記憶させることができます。



- ▼ AM放送を受信するには ボタンを押します。
- ▼ 自動で周波数を記憶させるには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

(オート プリセット→ 199 ページ)

③選局ボタン (TUNE)

放送局の周波数を選択することができま す。

• VTUNE • TRACK A

▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択しま す。

- 周波数を高い方に選択するには右側の ボタン、低い方に選択するには左側の ボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

- 周波数を高い方に選択するには右側の ボタン、低い方に選択するには左側の ボタンを押します。
- 放送が受信されると、自動的に止まり ます。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

▶ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表 示されている周波数に一番近い周波数 が自動で選択されます。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行っ た場合、受信できる周波数があって も、自動的に止まらないことがありま す。この場合、手動選択を行ってくだ さい。

④選択ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、ワンタッチでその周波 数を選択することができます。





▶ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- ◆ AM・FM1・FM2 各 6 局まで周波数を記憶させることができます。
- ▼ 周波数を記憶させるには
- 1. 記憶させる周波数を選択します。
- 記憶させる選択ボタンを「ピッ」と 音がするまで押し続けます。
- ▼ 記憶させた周波数を呼び出すには ボタンを押します。
- そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。

⑤交诵情報ボタン

交通情報放送を行っている地域で、あら かじめ記憶されている交通情報放送局を 受信することができます。



▼ 交通情報を受信するには

ボタンを押します。

もう一度ボタンを押すか、ほかのモード のボタン(FMボタン、AMボタン、ディ スク ボタン)を押すと、解除されます。

▶ アドバイス

- 初期設定の状態では 1620kHzが記憶されています。
- 交通情報が行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンを押して、交通情報を 受信しているときは、選局ボタン (TUNE)・選択ボタンを押したり、 オート プリセットをしても、周波数 を選択できません。
- ▼ 記憶されている周波数を変更するには
- 1. 記憶させる周波数を受信します。
- 2. 交通情報ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

№ アドバイス

● 交通情報は、AM放送の周波数のみ記憶させることができます。

装備品の使いかた



○オート プリセット(放送局の自動 記憶)

自動で受信可能な周波数を、選択ボタン に記憶させることができます。

旅先などで放送局の周波数がわからない ときなどに便利です。

- ▼ 自動で周波数を記憶させるには
- FMを聞いているときはFMボタン、AM を聞いているときはAMボタンを「ピ ッ」と音がするまで押し続けます。
- 記憶操作が終了すると、「ピー」と音 がして、記憶した中で一番低い周波数 が受信されます。


♪ アドバイス

- オート プリセットをするごとに、現 在受信状態の良い周波数が低い順に 6 局まで、選択ボタンに記憶されます。 なお、オート プリセットをする前に 記憶させていた周波数は消去されま す。
- 受信周波数が 6 局未満のときは、受信 することができた周波数だけが記憶さ れます。
- 地域や車の向きなどの条件により、す べての周波数の受信感度が悪い場合、 自動で記憶されないことがあります。 その場合、オート プリセットをする 前に記憶させていた放送局が選択ボタ ンに記憶されたままになります。
- 同じ放送局からの受信でも、選択ボタ ンで選択し、記憶させた周波数とオー ト プリセットで記憶させた周波数は 一致しないことがあります。
- オート プリセットによる記憶操作を 同じ場所で繰り返しても、受信状態に よっては、操作ごとに記憶される周波 数が異なることがあります。
- ○選択ボタン・交通情報ボタンに記 憶させた周波数

♪ アドバイス

● バッテリーやヒューズ交換などで、オ ーディオへの電力供給が断たれたとき は、記憶させた周波数は消去され、初 期設定の状態に戻ることがあります。 この場合は、再度記憶させてくださ (1)

CDの再生

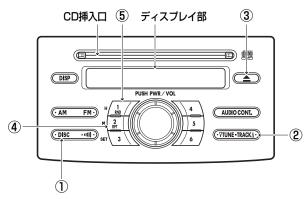

- ① ディスク ボタン
- ② トラック ボタン
- ③ CD取り出しボタン
- ④ リピート ボタン
- ⑤ ランダム ボタン

CDプレーヤーの使いかたについては、「オーディオの取り扱い」のページも併せてお読みください。

▶ アドバイス

● 下記のマークが付いているディスクを使用してください。









- CD TEXTは表示されませんが、再生は可能です。
- 音楽用CD-R (CD-Recordable) · CD-RW (CD-ReWritable) に記録された音楽用データ を再生できます。

ただし、特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。

- ディスクの状態 (録音環境・データ内容) により再生できない場合があります。
- MP3・WMA*・AAC方式で記録されたディスクには対応していません。
- CD-ROM・コピー プロテクト機能付ディスクには対応していません。
- 8cmCDを使用するときは、アダプターを使用しないでください。
- Dual Discには対応していません。Dual Discを使用すると、機器の故障の原因になるおそれがあります。

^{*} WMAは米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

○CDを再生するには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにCDを 再生していた場合は、自動的にCDが 再生されます。

2. CDを挿入します。

CDはラベル面を上にして挿入します。 CDが挿入されているときは、ディス ク ボタンを押すと再生されます。



①ディスク ボタン CDを再生することができます。



▼ CDを再生するには

CDが挿入された状態で、ボタンを押します。

②トラック ボタン

曲の早送り・早戻しと、希望の曲の頭出 しをすることができます。



▼ 早送り・早戻しをするには

ボタンを押し続けます。

- 早送りをするにはボタンの右側、早戻 しをするにはボタンの左側を押します。
- ボタンを押している間、早送り(また は早戻し)され、希望の位置で手を離 すと、その位置から再生されます。

▼ 頭出しをするには

ボタンを曲数分だけ押して、希望の曲を 選択します。

曲を進めるにはボタンの右側、曲を戻すにはボタンの左側を押します。

曲の再生中に

- ボタンの右側を押すと、次の曲が再生 されます。
- ボタンの左側を押すと、その曲の始め に戻ります。このとき、もう一度ボタンを押すと、前の曲が再生されます。



③CD取り出しボタン CDを取り出すことができます。



▼ CDを取り出すには

ボタンを押します。

- ◆ CDが取り出されると、CDが再生される前の状態に戻ります。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 でも、CDを取り出すことができます。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 以外のときは、CDを挿入口に残したま まの状態で、約 15 秒が経過すると、 再度CDが挿入されます。

④リピート ボタン

選択されている曲を繰り返して (リピート) 再生することができます。



▼ リピート再生をするには

ボタンを押すごとに、リピート再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RPT"が表示されます。
- "OFF"にするまで、何度でも同じ曲 が再生されます。

装備品の使いかた オーディオ

⑤ランダム ボタン

無作為に曲を選択して(ランダム)再生 することができます。



▼ ランダム再生をするには

ボタンを押すごとに、ランダム再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RAND"が表示されます。
- "OFF"にするまで、何度でもランダムに曲が再生されます。

○CDプレーヤーの機能


♪ アドバイス

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは、自動的にプレーヤーの機能が停止し、CDが再生されているときは、ディスプレイ部に"Err1"が表示され、異常を知らせます。
 - ディスプレイ部に "Err1"の表示が出たときは、CD取り出しボタンを押してください。
- CDプレーヤーの内部温度が基準以上の 高温になると、半導体レーザー部の劣 化を保護するため、自動的に再生が停 止されます。

このとき、ディスプレイ部に"---H"が表示され、温度の上昇を知らせます。

この状態のときは、温度が下がるまで お待ちください。

時刻の調整

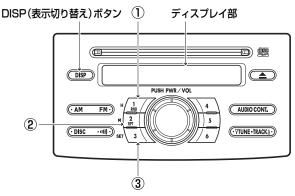

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON"・"OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- オーディオの操作を行うと、オーディオ モードの表示になり、約 5 秒後に時計表示 に戻ります。

○時計表示をオーディオ モードの表示に切り替えるとき

▼ 切り替えるには

DISP(表示切り替え)ボタンを押すごと に、時計表示とオーディオ モードの表示 が切り替わります。

♪ アドバイス

● オーディオの電源が "OFF" のとき は、DISP (表示切り替え) ボタンを押 すとバック ライトも消灯します。

○時刻の調整

時刻を表示させているとき、DISP(表示切り替え)ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

アドバイス

● バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

装備品の使いかた オーディオ

"時"調整ボタン
 時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、"時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

② "分"調整ボタン時計の"分"表示を調整することができます。



▼ "分"表示を調整するには

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、"分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。



▼ "分"表示を「:00」にするには

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、時刻合わせボタンを押します。

- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字が変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示の数字が 1 つ増えます。 例えば、10:45 は 11:00 になります。



室内装備品

室内照明

ルーム ランプ


スイッチの位置によって、点灯、消灯の 切り替えができます。

- ▼ スイッチが "ON" のとき ドアの開閉に関係なく点灯します。
- ▼ スイッチが "OFF" のとき ドアの開閉に関係なく消灯します。
- ▼ スイッチが "DOOR" のときドア連動機能により、点灯・消灯します。(ドア連動機能→ 207 ページ)


○フロント ミラーー体式



マップ ランプ&フロント ルーム ランプ



○センターバン仕様車以外





マップ ランプ

オプション/グレード別装備

運転席、助手席の手元を照らすときに使用します。

▼ 操作方法

マップ ランプを押し込むと点灯します。 もう一度押し込むと消灯します。



ドア連動機能

室内照明とメーター照明(ルミネセント メーターを除く)は、ドア操作、エンジン スイッチ操作に連動して、点灯・消灯します。

- スイッチ付き室内照明は、スイッチが "DOOR" のときに連動します。
- メーター照明(ルミネセント メーターを除く)は、車幅灯が消灯しているときに連動します。

(メーター→ 112 ページ)

♪ アドバイス

室内照明の点灯時間を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

○タイマー機能

 すべてのドアが閉まっているとき、エ ンジン スイッチの操作により照明が 点灯・消灯します。

エンジン スイッチ	室内照明	メーター照明		
ON .	消	消灯		
ACC または LOCK	約15秒間点灯後に消灯			
ON	消灯(点灯中	中はすぐに)		

- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置のとき、下記の操作に 連動して照明が点灯・消灯します。
- ▼ 運転席ドアの施錠・解錠

運転席 ドアロック	室内照明	メーター照明	
施錠	消灯		
解錠	約15秒間点灯後に消灯		
施錠	単 消灯(点灯中 は減光後に)	▼ 消灯(点灯中 はすぐに)	

▼ドアの開閉

ドア	室内照明	メーター照明	
全閉	消灯		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	点灯		
全閉	→ 約15秒後に消灯		

○バッテリーあがり防止機能

バッテリーあがり防止のため、自動的に 室内照明・メーター照明(ルミネセント メーターを除く)を消灯する機能です。


- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置で、ドアを開けたまま 約 10 分が経過すると、自動的に消灯 します。
- 再度、点灯させるには、すべてのドアを閉めるか、エンジンスイッチを "ON"の位置にしてください。

サン バイザー

直射日光などでまぶしいときに使用します。側面に移動させて使用することもで きます。

▼ 使用するときは

図中の矢印の方向に動かします。

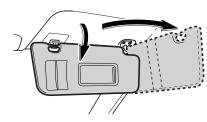

♪ アドバイス

サン バイザーと天井の間に物を挟まないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり危険です。

チケット ホルダー

チケット類を収納することができます。



♪ アドバイス

チケット ホルダーにチケット類以外 の物を入れないでください。発進時な どに物が落ちるおそれがあり、危険で す。

装備品の使いかた 🚅 室内装備品



カード ホルダー

バン仕様車以外

カード類を収納することができます。

♪ アドバイス

● カード ホルダーにカード類以外の物 を入れないでください。発進時などに 物が落ちるおそれがあり、危険です。



バニティ ミラー

バン仕様車以外


鏡として使用できます。

⚠注意

● 走行中は使用しないでください。思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 使用方法

カバーを矢印の方向にスライドさせます。

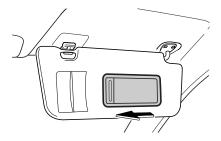


⚠注意

● カバーを開けたままサン バイザーを 側面に移動させると、カバーが損傷す るおそれがありますので、サン バイ ザーを側面に移動させるときは、カバ ーを閉めてください。

グローブ ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- レバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。

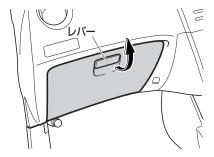

⚠注意


走行中はグローブ ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

インパネ センター ボックス

マニュアル車(バン仕様車以外)

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- カバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。

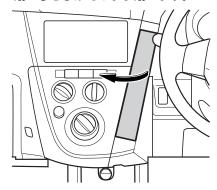

△注意

- 走行中はインパネ センター ボックス を必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に収納して いる物が飛び出すおそれがあります。
- 走行中に物を出し入れしないでください。運転のさまたげになり、思わぬ事故につながります。

♪ アドバイス


フタを開けた状態から、さらに開く方向に力を加えないでください。破損や変形のおそれがあります。



インパネ アンダー ボックス

小物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- カバーを押して開けます。
- 閉めるときは、そのままカバーを閉め ます。

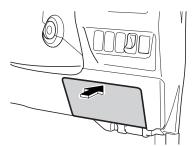

△注意

● 走行中はインパネ アンダー ボックス を必ず閉めておいてください。急ブレ ーキなどの激しい運転の際に開いた力 バーに体が当たるなど思わぬけがをす るおそれがあります。


助手席シート アンダー トレイ

オプション/グレード別装備

小物入れとして利用できます。

▼ 使用方法

トレイを少し上に上げてから引き出して 使用します。

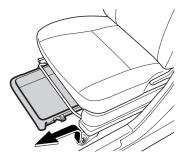

⚠注意

- 走行中に引き出し、戻し操作をしない でください。思わぬ事故につながるお それがあります。
- 走行時はトレイを一番奥まで確実に戻 してください。
- 重さが約 1.0kg以上ある物を入れると 急ブレーキをかけたときなどに飛び出 すおそれがあります。

ショッピング フック

軽量の荷物や、袋をかけておくのに便利 です。

インパネ センター(助手席側)・助手席 シート バック (バン仕様車を除く)にあります。


♪ アドバイス

特に重たい物や、大きな物をショッピング フックにかけないでください。 (最大荷重量約 3kg) フックが折れたり、走行中に外れたり

するおそれがあります。

▼ 使用方法

- フックの下部を押さえ、反転させて使用します。
- 元に戻すときは、そのまま反転させフックを格納してください。

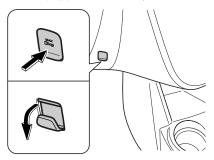


アクセサリー ソケット

電化製品の電源用ソケットとして利用することができます。


▼ 使用方法

カバーを外し、電化製品の電源プラグを 差し込んで使用します。

マニュアル車

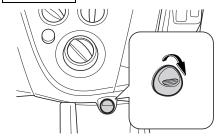

CVT車

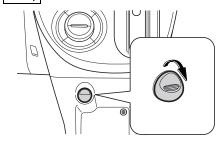

装備品の使いかた 室内装備品



⚠注意

- 電気容量は、DC12Vで最大電流 10A (最大消費電力 120W) です。この容 量以上の電化製品を使用しないでくだ さい。最大電気容量を超える電化製品 を使用すると、ヒューズが切れるおそ れがあります。
- エンジンを停止した状態で使用しない でください。バッテリーあがりのおそ れがあります。また、エンジンがかか っていても、アイドリング状態で長時 間使用すると、バッテリーがあがるこ とがあります。
- アクセサリー ソケットを使用しない ときは、カバーを閉めておいてくださ い。異物がソケットに入ったり、飲料 水などがかかったりすると、故障した り、ショートするおそれがあります。

カップ ホルダー

缶ジュースやカップなどを置くときに便 利です。

⚠注意

- 飲み物には、フタをするなどしてこぼ さないように注意してください。振動 で中身がこぼれるおそれがあります。 特に温かい飲み物には、やけどを防ぐ ために必ずフタをしてください。
- 飲み物がこぼれたときはただちにふき 取ってください。カップ ホルダーの 開閉機構が損傷するおそれがありま す。また、スイッチ類や電気部品にか かると、故障や車両火災の原因となる おそれがあります。
- カップ ホルダーには、カップや飲料 缶以外の物を置かないでください。急 ブレーキをかけたときや、衝突したと きなどに置いていた物が飛び出し、け がをするおそれがあります。

また、下記のような異物が入ると、カ ップホルダーの開閉機構が損傷する おそれがあります。


- 爪楊枝・ヘアピン等の小さいもの、細 かいもの
- タバコの灰
- 芳香剤の液体
- 使用しないときは、カップ ホルダー を必ず収納してください。急ブレーキ などの激しい運転の際に、カップ ホ ルダーに体が当たるなど、思わぬけが をするおそれがあります。



前席カップ ホルダー (プッシュ オープン式)


バン仕様車以外

- ▼ 使用方法
- 使用するときは、トレイを押すと開きます。
- 収納するときは、そのままトレイを押し込みます。

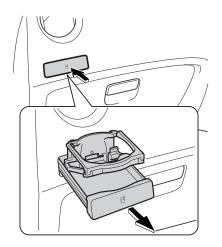

前席

マニュアル車

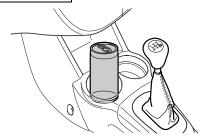

CVT車





後席

バン仕様車

マニュアル車

▼ 使用方法

そのまま缶ジュースやカップを置いて使 用します。




△注意

カップ ホルダーを使用中に、ひじな どが飲み物に当たるとこぼれるおそれ がありますので十分注意してくださ い。

ボトル ホルダー

5ドア車

ペット ボトルなどを置くときに便利です。 リヤ ドアにあります。

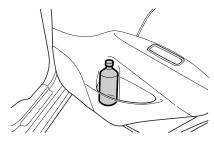

♪ アドバイス

● 飲み物が入った栓をすることができない容器(缶やカップなど)を置かないでください。また、飲み物が入ったまま栓をしていないペット ボトルを置かないでください。

ブレーキ時に、飲み物がこぼれるおそ れがあります。



アシスト グリップ

バン仕様車以外

引き起こして使用できます。

- ▼ 使用方法
- 矢印の方向に引き起こします。
- 使用後は、自動的に元に戻ります。



▶ アドバイス

◆ 特に重たい物や、大きな物をアシスト グリップにかけないでください。アシ スト グリップが折れたり、走行中に 外れたりするおそれがあります。

MEM0	

MEMO	



いざというときに

車載工具の使いかたや、車を運転するうえで いざというときの処置の方法について 説明しています。

■ 工具類

格納場所	220
ジャッキの使いかた	221

■ いざというときの処置

エンジンがかからないとき	224
故障したとき	224
けん引されるとき	226
パンクしたとき	228
応急用スペア タイヤ	229
タイヤ交換	230
バッテリーあがりの処置	235
オーバー ヒートの処置	237
ヒューズの交換	238
電球 (バルブ) 交換	242
キーの電池交換	258
キーを閉じ込めたとき	262
事故が起きたとき	262



工具類

格納場所

カーゴ ルームに収納しています。 工具袋の中にジャッキ ハンドル、ホイー ル ナット レンチ、けん引フックが入っ ています。

①注意

スペア タイヤ、ジャッキ、工具は所定の位置にしっかり固定してください。室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具が体に当たるなど、大変危険です。

2WD車




AWD車



〇工具袋

タイヤ交換のときなどに使用します。

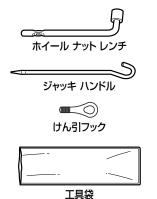

♪ アドバイス

工具を収納する場合

- 工具を収納する場合は、上図の通りの 方向で工具袋に収納し、付属のゴム バンドで工具袋の中央部を締め付けて ください。
- 工具袋の中央部を軽く振り、工具がぶつかる音がしないことを確認してください。

ジャッキの使いかた

⚠警告

- ジャッキ アップした車の下には絶対 にもぐらないでください。万一ジャッ キが外れると大変危険です。
- ジャッキ アップするときはジャッキのトや下に物を挟まないでください。
- ジャッキ アップするときは、必ず、 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバ ーをCVT車はPレンジに、マニュアル 車は1速に入れて、輪止めをしてくだ さい。車が動き出すおそれがあり危険 です。
- ジャッキは砂や石ころのない安定した 平らなかたい場所を選んでセットして ください。ジャッキ アップしたと き、車が動き思わぬ事故につながるお それがあります。
- 車に備え付けのジャッキは、タイヤの 交換およびタイヤ チェーンの脱着以 外には使用しないでください。
- ジャッキ アップするときは、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをしてください。
- ジャッキは、セット位置以外にかけないでください。外れたり、車を損傷するおそれがあります。
- ジャッキ アップするときは、人や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキは、伸ばすほど不安定になります。タイヤが地面から 3cm以上離れないようにしてください。
- ジャッキ アップしているときは、エンジンをかけないでください。

⚠警告

● タイヤのローテーション時などに、車 載のジャッキを用いて、両車輪同時に 上げるようなことはしないでくださ い。接地しているタイヤが動き、車体 がずれるおそれがあります。

⚠注意

● 車に備え付けのジャッキは、お客様の お車専用です。ほかの車に使用した り、ほかの車のジャッキをお客様のお 車に使用しないでください。車を損傷 したり、思わぬ事故につながるおそれ があります。


<u>いざというときに</u> 工具類

ジャッキをセットする位置

ジャッキは必ずジャッキ セット位置にセットしてください。

▼ セットする位置

取り替えるタイヤに近いジャッキ セット 位置にセットします。

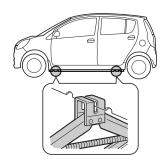

△注意

● 2W D車はリヤ サスペンション ビームにジャッキをかけないでください。


ジャッキのかけかた

▼ 操作手順

1. ジャッキを手で回して、セット位置 まで上げます。




2. ジャッキが確実にセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキハンドルを使って、タイヤが地面から少し離れる位置まで車を持ち上げます。

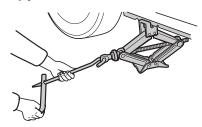

♪ アドバイス

ジャッキ ハンドルは図のように組み立てて使用してください。

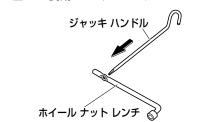


ガレージ ジャッキ (市販品)を使用する場合

ガレージ ジャッキを使用する場合は、図のガレージ ジャッキ位置にセットしてジャッキ アップを行ってください。その際は、必ずリジッド ラック (市販品) をリジッド ラック セット位置にセットしてください。

⚠注意

● ガレージ ジャッキ、およびリジッド ラックは、必ず正しい位置にセットしてください。正しい位置にセットしないと、車が損傷したり、けがをするおそれがあります。

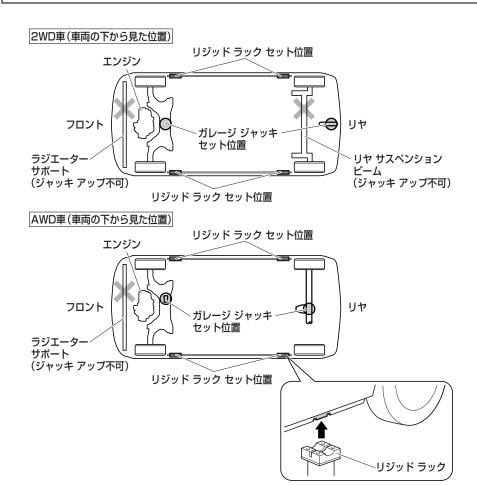

いざというときの処置

エンジンがかからないとき

燃料カット システム

外部から強い衝撃を受けてエンジンが止まってしまった場合、燃料カット システムが作動している可能性があります。燃料カット システムはエンジンへの燃料の供給を停止させることにより火災などの二次災害を防止する装置です。

▼ エンジンを再始動するには

エンジンを再始動する際にはエンジン スイッチを "LOCK" または "ACC" の位置に戻してから行ってください。

⚠警告

燃料漏れのおそれがあるとき、また、 燃料のにおいがするときは、エンジン を再始動せずに、お近くのスバル販売 店にご連絡ください。

故障したとき

エンスト

安全な場所まで移動してください。 付近に人がいる場合は押してもらってく ださい。

⚠注意

- 車を押す場合、セレクト レバーはニュートラルに入れてください。
- エンジン スイッチを "START" の位置で保持しても、緊急避難時に車を動かすことができません。

アドバイス

緊急を要する場合は発炎筒で合図して ください。

○踏切内の場合

踏切内で動かなくなったり、脱輪などで すぐ動かせない場合は、ただちに踏切の 非常ボタンを押してください。



スタック (立ち往生)

脱輪や、ぬかるみでタイヤが空転して動 かせなくなったときは、下記の方法で脱 出します。

▼ 脱出方法

タイヤの下に石や木などをあてがい脱出 します。または前進、後退を繰り返し慣 性を利用して脱出します。

⚠注意


- 布きれなどをタイヤの下に挟んで脱出 するときは、布きれがタイヤにからま ないように注意してください。
- タイヤを高速で回転させないでくださ い。バースト(破裂)したり、異常過 熱を起こし危険です。
- タイヤの後方に立たないでください。 あてがった石や木が飛んでくるおそれ があり危険です。

発炎筒

発炎筒は高速道路や踏切内での故障など、 非常事態が発生したときに使用する非常 信号用具です。

▼ 設置場所

グローブ ボックス左下に設置されていま す。



♪注意

- 非常用信号としてのみお使いくださ 612
- お子さまに絶対触らせないでくださ い。いたずらなどにより発炎筒が発火 し、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 発炎筒を使うとき、顔や体に向けると やけどの危険があるのでさけてくださ (1)
- ガソリンなどの可燃物のそばで使用す ると、火災をまねく危険がありますの でさけてください。
- トンネル内では使用しないでくださ い。トンネル内では非常点滅灯や懐中 電灯で合図してください。

▶ アドバイス

- 使用方法は、発炎筒に記載されていま す。あらかじめよく読んでください。
- 発炎筒を使うときは、非常点滅灯も点 滅させてください。
- 発炎筒には有効期限がありますので、 事前に確認しておいてください。



けん引されるとき

故障車の移動は、スバル販売店、スバル 指定サービス工場、または専門業者に依頼し、車両積載車で 4 輪とも持ち上げて 運搬してください。

(スバル販売店、スバル指定サービス工場とJAFロードサービスの連絡先は、別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。)

⚠警告

- 後輪だけを持ち上げたけん引は、車両 が不安定になるので、行わないでくだ さい。
- AWD車の場合、前輪、または後輪だけ を持ち上げたけん引は絶対にしないで ください。

前輪、または後輪だけを持ち上げて運搬すると、駆動装置が損傷したり、車がレッカー車(台車)から飛び出すおそれがあります。

やむを得ず、ロープによるけん引をする ときは、下記の注意にしたがってくださ い。

▼ けん引を行う前に

⚠注意

- 他車をけん引する能力はありません。 車体のいずれかにロープをかけるなど のけん引はしないでください。
- ロープによるけん引を行う前に、駆動 系に故障がないことを、スバル販売 店、スバル指定サービス工場にご確認 ください。

駆動系に故障の可能性がある場合は、 ロープによるけん引はしないでください。

- AWD車・CVT車の場合、ロープによる けん引をするときの速度は 30km/h以 下、けん引距離は 50km以内にしてく ださい。この速度・距離を超えると、 トランスミッションに悪影響をおよぼ し、損傷するおそれがあります。
- キーレス アクセス装着車のエンジン スイッチ回転機構が故障したときは、 ハンドル ロックが解除できないた め、ロープによるけん引はできません。



△注意

- けん引される車は、下記の事項を守っ て慎重に運転してください。通常と同 じ感覚で運転すると、事故につながる おそれがあります。
 - できるだけ人や荷物をおろし、車体を 軽くしてください。
 - ・エンジン スイッチはハンドル ロック を解除させるために "ACC" の位置 にし、セレクト レバーはニュートラ ルにしてください。
 - エンジンが停止していると、いつもよ りハンドル操作が重くなりますので、 できるだけエンジンを始動してくださ (1)


また、ブレーキの効きが悪くなります ので、通常より強めにブレーキ ペダ ルを踏んでください。

長い下り坂では、ブレーキが過熱し て、効かなくなるおそれがありますの で、けん引しないでください。

けん引の方法

前の車の制動灯に注意して、常にけん引 ロープをたるませないように気を付けて ください。

また、けん引ロープには必ず白い布 (30cm四方以上)を付けてください。

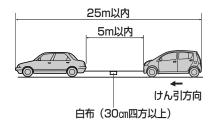


ロープをかける位置

- ロープは必ず車体先端のフックにかけて ください。
- ▼ けん引フックの取り付けかた
- 1. 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、カバーとバンパーのすき間 に入る程度の薄刃の⊖ドライバーな どを用意します。


<u>いざというときに</u> いざというときの処置

2. 用意したΘドライバーなどをカバー の下から差し込み、カバーを外します。


カスタム仕様車以外

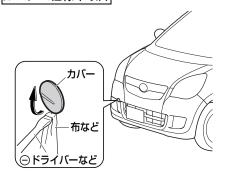

カスタム仕様車

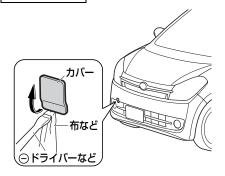

3. けん引フックを矢印の方向に回しながら差し込み、ホイール ナット レンチでしっかりと固定します。

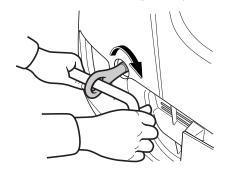

パンクしたとき

高速走行中にパンクやバースト(破裂) したときは、ハンドルをしっかり持って、徐々にブレーキをかけてスピードを落と してください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。



応急用スペア タイヤ

応急用スペア タイヤは、タイヤガパンク したときの応急用としてのみ使うタイヤ です。応急用スペア タイヤは標準タイヤ に比べて、空気圧が高く、直径がやや小 さくできています。お使いになるときは 注意事項をお守りください。



⚠注意

- 応急用スペア タイヤを装着した場合 は 80km/h以下で走行し、できるだけ 早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペア タイヤは型式、車 種によって違います。ほかのタイヤや ホイールと組み合せたり、ほかの型 式、車種の車に使わないでください。 走行に悪影響が出て、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。
- 前輪がパンクしたときには、応急用ス ペア タイヤを前輪に使用しないでく ださい。前輪がパンクしたときには、 応急用スペア タイヤを後輪に装着 し、外した後輪タイヤを前輪に付けて 走行してください。

⚠注意

● 応急用スペア タイヤにタイヤ チェー ンを装着しないでください。タイヤ チェーンが車体側に当たったり、走行 に悪影響をおよぼすおそれがありま す。

雪道、凍結路で前輪がパンクした場合 は、応急用スペア タイヤを後輪に装 着し、外した後輪タイヤを前輪に付け てからタイヤ チェーンを装着してく ださい。

- 応急用スペア タイヤを装着して突起 物などを乗り越えるときは、標準タイ ヤを装着しているときと同じ感覚で運 転しないでください。応急用スペア タイヤ装着時は車高が低下します。同 じ感覚で運転するとぶつけるおそれが あります。
- でも月1回行ってください。 空気圧が不足している状態で走行する と思わぬ事故につながるおそれがあり ます。(空気圧はフロント ドア開口 部に記載しています)

● 応急用スペア タイヤの点検は、最低

タイヤ交換

▼ 交換作業を行うにあたって

⚠警告

ジャッキ アップした車の下にもぐら ないでください。万一、ジャッキが外 れると大変危険です。

△注意

この車専用以外のホイールを使用しないでください。専用以外のホイールを使用すると、走行装置やブレーキ装置に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。


交換の準備

△注意

- 車を交通のさまたげにならず安全に作業できる平らな場所に移動させて、作業を行ってください。
- パンクなどにより路上で作業を行うときは、交通のさまたげにならない場所に寄せ、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板を使用してください。
- ◆ 人は車から降り、重い荷物は車から降 ろしてください。

フル ホイール キャップ装着車

傷付き防止のため、先端に布などを巻いたジャッキ ハンドルを穴の開いていない部分(リブ部)に差し込み、タイヤを支点にしてフル ホイール キャップを外します。

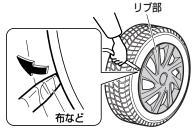

∕∖注意


- ◆ キャップは手で外さないでください。 けがをするおそれがあります。
- ホイール キャップを外すとき力を入れすぎないでください。けがをしたり、ボディなどを傷付けるおそれがあります。
- ジャッキ ハンドルは必ず穴の開いていない部分(リブ部)に差し込んでください。ホイール キャップが割れるおそれがあります。



交換の手順

1. 駐車ブレーキを十分にかけ、エンジ ンは停止し、セレクト レバーをマニ ュアル車は1速、CVT車はPレンジ の位置にします。


交換するタイヤと対角線上にあるタ イヤの前後に輪止めを置きます。

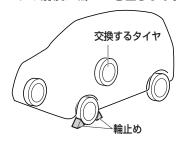

▶ アドバイス

- 輪止めは車載されていませんので、必 要に応じて準備してください。なお、 輪止めは、タイヤを固定できる大きさ の石などで代用できます。
- 2. 工具、ジャッキ、スペア タイヤを取 り出します。

(格納場所→ 220 ページ) (ジャッキの使いかた→ 221 ページ) (応急用スペア タイヤ→ 229 ページ) 3. ジャッキが外れた場合の危険防止の ため、スペア タイヤは交換するタイ ヤの近くの車体の下に置きます。

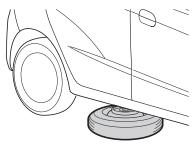

4. ホイール ナット レンチでホイール ナットを左に回し、手で回るくらい までゆるめます。




5. タイヤと路面が少し離れるまでゆっ くりとジャッキ アップし、車体を上 げます。

(ジャッキの使いかた→ 221 ページ)



6. 4 個のホイール ナットを外し、タイヤを外します。

タイヤを地面に置くときは、傷が付 かないように、ホイール意匠面を上 向きに置いてください。 7. 交換するタイヤのホイールの接触面 の汚れをふき取ります。

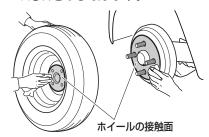


⚠注意

- タイヤを取り付けるときに、ホイール の取り付け部やホイール裏側の取り付け面がほこりなどで汚れていると、走 行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあり危険です。
- 8. 交換するタイヤを取り付けます。




9. ナットのテーパー部がホイールのシ ート部に軽くあたるまで、ナットを 右に回して仮締めします。

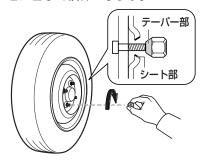

⚠注意

サットやボルトにオイルやグリースを ぬらないでください。ナットがゆるん でタイヤが外れ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。また、必要以上 に締め付けられて、ナットやボルトが 破損するおそれがあります。

10. タイヤが地面につくまで車体をおろ し、ホイール ナットを均等に対角線 の順にホイール ナット レンチで 2、 3度にわたり十分締め付けます。

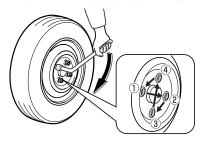

⚠注意

- ホイール ナット レンチを足で踏んだ り、パイプを継ぎたしたりしないでく ださい。必要以上に締め付けると、ボ ルトが破損するおそれがあります。
- 締付力(ホイール ナット レンチ先端 にて): 440~590N {45~60kgf}
- 締付トルク: 103N·m {1,050kgf·cm}
- 11. 工具、ジャッキ、タイヤを所定の位 置に確実に収納します。

12. 走行後ホイール ナットのゆるみがないことを点検します。

△注意

- パンク時に限らず、タイヤを脱着した ときは、しばらく走行したあと、再度 ホイール ナットにゆるみがないこと を確認してください。
- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでください。
- 走行中、ハンドルや車体に振動が出た 場合は、タイヤのバランスの点検をス バル販売店で受けてください。
- アルミ ホイール装着車は、専用品以 外のナットは使用しないでください。 走行中にナットがゆるみ、タイヤが外 れるおそれがあり危険です。

標準タイヤに戻すとき

タイヤ交換の手順と同じです。


⚠注意

- 傷、変形がある物は再使用しないでく ださい。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)
- タイヤを新品に交換する場合は、必ず 指定のサイズのタイヤに交換してくだ さい。

フル ホイール キャップ装着車

フル ホイール キャップを取り付けます。

タイヤのバルブとフル ホイール キャップの切り欠き部を合わせ、フル ホイール キャップの外周部を押して取り付けます。

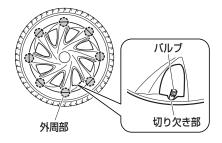



バッテリーあがりの処置

下記のような症状が見られるとバッテリ -あがりが考えられます。

- スターターが回らない。
- スターターが回っても回転が弱く、な かなかエンジンがかからない。
- ヘッド ランプがいつもより暗い。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- キーレス アクセス装着車のアクセス キーでドアが解錠しない。

♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐために下記の ことをお守りください。
 - エンジンを止めたままランプをつけた り、オーディオを長時間使用しない。
 - エンジン回転中でも渋滞などで長時間 止まっている場合は、ときどきエンジ ンの回転を上げる。
- バッテリー液量が減っていると充電能 力が低下して寿命が短くなります。と きどき点検して液の補充をしてくださ (1)
- バッテリーを交換したとき、新しいバ ッテリーは、バッテリーを設置するト レイの車両後方側に設置してくださ (1)

▼ 処置を行う前に


魚警告

- 火気をバッテリーに近付けないでくだ さい。バッテリーから発生する可燃ガ スにより爆発するおそれがあり危険で
- バッテリー液が万一皮膚や目に付いて しまったら、その箇所を多量の水で十 分洗浄して、ただちに医師の診断を受 けてください。バッテリー液には希硫 酸が含まれており、毒性、腐食性があ ります。
- 処置の手順でブースター ケーブルを バッテリーあがり車のバッテリーの〇 端子に接続しないでください。火花が 発生し、バッテリーから発生する可燃 ガスに引火する危険があります。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に 表示されている下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または 充電をしないでください。バッテリー の破裂(爆発)の原因となるおそれが あります。

<u>いざというときに</u> いざというときの処置

▼ 処置の手順

- バッテリーの⊕端子のカバーを外し、 ブースター ケーブルを図の番号順で 接続します。
 - ①バッテリーあがり車の 分端子
 - ②救援車の①端子
 - ③救援車のΘ端子
 - ④下記の箇所 (アースにつなぐ)

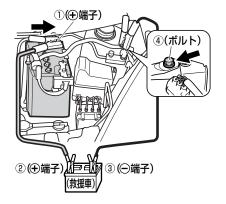

- 2. 救援車(電源側の車)を始動し、少しエンジン回転を高めに保ちます。
- 3. バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 4. ブースター ケーブルを接続順序の逆で外します。

△注意

- 押しがけによる始動はできません。
- 必ず 12Vバッテリー車と接続してください。
- ケーブル接続の際には、ブースター ケーブルを矢印の方向にして、⊕端子 に接続させてください。

また、⊕端子をボディ金属部や⊖端子 に接触させたり、逆に接続しないでく ださい。

ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き 込まれないように、接続には十分注意 してください。



オーバー ヒートの処置

下記の状態がオーバー ヒートです。

- 水温警告灯が点滅・点灯し、警告ブザ ーが鳴ったとき
- ボンネットから蒸気が立ちのぼり、エ ンジンの出力が低下したとき

車を安全な場所に止め、下記の処置をし てください。

▼ 処置を行う前に

҈警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口にかかっているので、蒸気 や熱湯が吹き出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでくださ い。突然、ファンが回転するため、大 変危険です。

▼ 処置の手順

- 1. ボンネットから蒸気が出ていたら、 エンジンを止めて、蒸気が出なくな るまでボンネットを開けないでくだ さい。蒸気が出なくなったらエンジ ンを始動しボンネットを開け、風通 しを良くします。
- 2. ボンネットから蒸気が出ていなけれ ば、エンジンをかけたままボンネッ トを開け、風通しを良くします。

- 3. 1 または 2 の処置を行ったあと、エ ンジン ルームをチェックします。エ ンジン ルーム内が下記のような状態 であれば、ただちにエンジンを止め てスバル販売店にご連絡ください。
 - 冷却ファンが回転していないとき
 - ホース類などから蒸気や熱湯が漏 れているとき
 - 冷却水リザーバー タンクの水がな いとき
 - ファン ベルトが切れているとき
- 4. 水温警告灯が消灯し、警告ブザーが 止まったらエンジンを止めます。
- 5. エンジンが十分に冷えてから冷却水 の量、ファン ベルトのゆるみ、ラジ エーターのコア (放熱部) の著しい 汚れやゴミの付着の有無などを点検 します。
- 6. 冷却水が不足しているときは、補給 します。冷却水の補給は、別冊の 「メンテナンス ノート」を参照して ください。

🖪 アドバイス

● オーバー ヒートを防止するため、日 頃から冷却水の量と冷却水の漏れがな いかを点検するように心がけてくださ い。(冷却装置、冷却水の点検は別冊 の「メンテナンス ノート」参照)




ヒューズの交換

ランプが点灯しない場合や、電気系統の装置がはたらかない場合は、ヒューズ切れが考えられます。点検、交換を行ってください。ヒューズについてはスバル販売店にご相談ください。

ヒューズの位置

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


グローブボックス奥に設置されています。

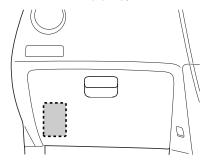

- ▼ グローブ ボックスの取り外しかた
- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- 2. グローブ ボックスを開けます。
- 3. グローブ ボックスを矢印の方向へ引き上げて下部ツメを外します。



4. 上部ツメがひっかからないように、 少し傾けながら、グローブ ボックス を取り外します。

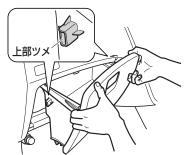


<u>いざというときに</u>いざというときの処置




▼ グローブ ボックスの取り付けかた

1. グローブ ボックスを水平にして、下 部ツメを取り付けます。

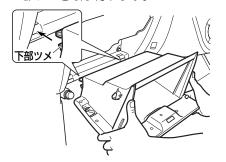


2. グローブ ボックスを矢印の方向に押 し込みます。

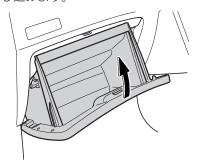

♪ アドバイス

● グローブ ボックスを取り付けるとき は、十分にかん合していることを確認 してから、ボックスを閉めてくださ い。下部ツメのかん合が不十分なまま だと、ボックスが開かなくなります。

〇エンジン ルーム ヒューズ ボックス

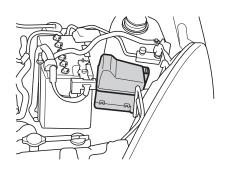

▼ 取り外しかた

- 1. エンジン スイッチを "LOCK" の位 置にします。
- 2. カバー横のツメを押しながら、カバ ーを開けます。



▼ 取り付けかた

取り外すときと逆の手順で行います。

ヒューズ ボックス


ヒューズ ボックスのラベルに各ヒューズ のアンペア数と受け持つ装置の名称を表示しています。

ヒューズは、ラベル表示にしたがって交換してください。

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


▼ ラベル位置

グローブ ボックスの裏側に表示されています。

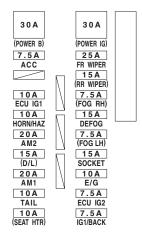


○エンジン ルーム ヒューズ ボックス ヒューズ ボックスのカバーに表示されて います。

HIDランプ装着車以外

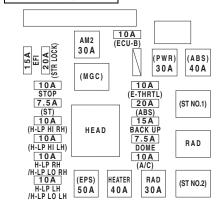


HIDランプ装着車

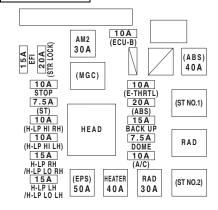



ヒューズの点検と交換

1. 備え付けのヒューズ プラーを使用し て、ヒューズを挟んで外します。

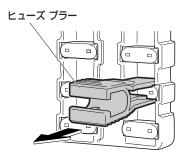

▶ アドバイス

ヒューズ プラーの位置 ● インストルメント パネル ヒューズ ボックス内にあります。 ヒューズ プラー

2. 取り外したヒューズを点検し、切れ ている場合は、規定容量のヒューズ と交換してください。ヒューズが切 れていないときはほかに原因が考え られます。スバル販売店で点検を受 けてください。





(正常)

(切れているとき)

⚠注意

- 交換してもすぐに切れてしまうとき は、スバル販売店で点検を受けてくだ さい。
- 規定容量以外のヒューズを使用しない でください。配線が過熱、損傷し、火 災につながるおそれがあり危険です。


電球(バルブ)交換

ヒューズが切れていないにも関わらず、ランプが点灯しないときは、電球切れが考えられますので、電球を点検し、切れている場合は電球を交換してください。

- 電球の交換作業に不慣れな方や、部品などの破損が心配な場合は、スバル販売店にご相談ください。
- 電球の交換作業をするときに必要な工具は、カー用品店などでご購入することができます。

カスタム仕様車以外

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

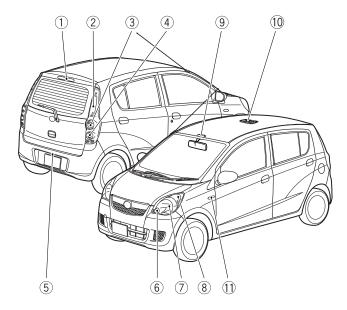

ランプ		電球(バルブ)	
	727	W(ワット)数	タイプ
1	ハイマウント ストップ ランプ	5	T10
2	制動灯/尾灯	21/5	T20
3	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
4	後退灯	21	T20
(5)	番号灯	5	T10
6	車幅灯	5	T10
7	前照灯	60/55	H4
8	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
9	ルーム ランプ (フロント ミラー一体式)	5	T10
10	ルーム ランプ (センター)	8	T10

下記の電球の交換は、スバル販売店にご相談ください。


①側面方向指示灯 兼 非常点滅灯

♪ アドバイス

● 側面方向指示灯 兼 非常点滅灯は、レンズセット交換になるため、電球のみの交換を することができません。スバル販売店にご相談ください。

カスタム仕様車

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

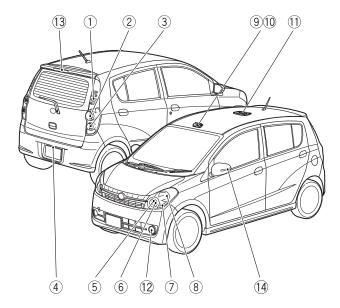

ランプ		電球 (バルブ)	
		W (ワット) 数	タイプ
1	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
2	制動灯/尾灯	21/5	T20
3	後退灯	21	T20
4	番号灯	5	T10
(5)	車幅灯	5	T10
6	前照灯/ハイ ビーム	60	HB3
7	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
8	前照灯/ロー ビーム (ハロゲン)	55	H7
9	ルーム ランプ (フロント)	8	T10
10	マップ ランプ	5	T10
11)	ルーム ランプ (センター)	8	T10
12	フォグ ランプ	35	H8

下記の電球の交換は、スバル販売店にご相談ください。

- ⑧前照灯/ロー ビーム (HIDランプ)
- (13)ハイマウント ストップ ランプ (LED)
- ⑭側面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (LED)

♪ アドバイス

- HIDランプは、高電圧を使用しているため、お客さまご自身による電球の交換はできません。スバル販売店にご相談ください。
- LEDを使用しているランプは、電球のみの交換をすることができません。スバル販売 店にご相談ください。

交換の手順

⚠警告

- 電球を交換するときは、ランプを消灯 させ電球が冷えている状態で行ってく ださい。電球が熱い状態で、電球やそ の周辺を触ると、やけどをするおそれ があり危険です。
- 電球および電球固定具の取り付けが不 完全な場合、発熱や発火、および水入 りなどによる故障、レンズ内面の曇り につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を修理、分解しないでください。感電による重大な傷害の原因となります。

HIDランプ装着車

● HIDランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。HIDランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ い。

⚠注意

- 同じワット数の電球以外は使用しない でください。過熱などにより故障の原 因になります。
- 同じバルブ色の電球以外は使用しないでください。道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。
- ⊝ドライバーなどを使用するときは、 布などを巻いてください。クリップ、 レンズなどに傷が付くおそれがあります。
- ランプ本体やレンズを取り外すとき は、ボディに傷を付けないように注意 してください。
- ネジなどでレンズを取り付けるときは、締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ハロゲン電球はガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷を付けたりすると破損して、ガラスが飛び散る場合がありますので、十分注意して取り扱ってください。
- 電球のガラス部は、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。特に前照灯用の電球は油脂が付着すると、発熱による早期電球切れを起こします。
- 電球を交換しても点灯しない場合は、 電球切れ以外の理由が考えられます。 スバル販売店で点検を受けてください。

<u>いざというときに</u> いざというときの処置


▶ アドバイス

ヘッド ランプ、制動灯などのランプ は、雨天走行や洗車などの使用条件に よりレンズ内面が一時的に曇ることが あります。これはランプ内部と外気の 温度差によるもので、雨天時などに窓 ガラスが曇るのと同様の現象であり、 機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付 いているときやランプ内に水がたまっ ているときは、スバル販売店にご相談 ください。


クリップの取り付け、取り外しについて

● 取り外すときは、⊝ドライバーで中央 部を浮かしたあと、クリップ全体を引 っ張ります。

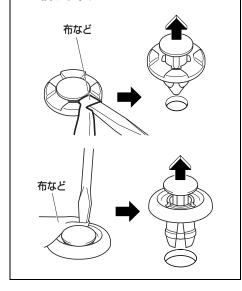

♪ アドバイス

● 取り付けるときは、取り外した状態の まま差し込み、中央部を押し込みま す。

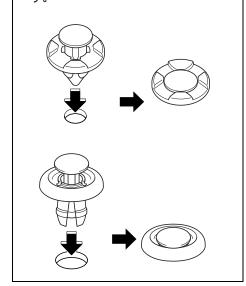


<u>いざというときに</u> いざというときの処置

○前照灯

カスタム仕様車以外

▼ 取り外し手順


コネクターを取り外したあと、カバーを取り外します。

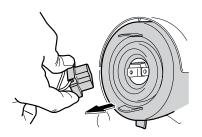

2. クリップを矢印の方向に外します。




3. バルブを取り外します。

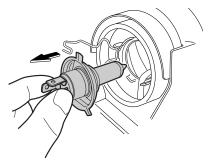


▼ 取り付け手順

 バルブの突起部をヘッド ランプ本体 の溝にはめ込みます。

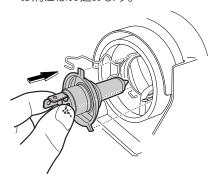

- 2. クリップを確実にフックに取り付けます。
- 3 矢印の方向にカバー押さえて、確実 にカバーを取り付けたあと、コネク ターを取り付けます。

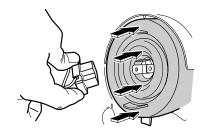





○前照灯/ハイ ビーム カスタム仕様車

▼ 取り外し手順

1. コネクターのツメを押して、コネク ターを取り外します。

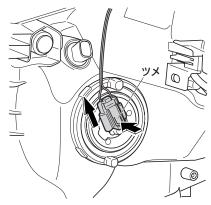

2. バルブを回して取り外します。

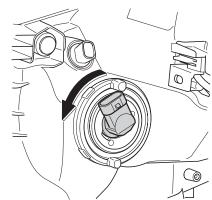


▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。


○前照灯/ロー ビーム カスタム仕様車

▼ 取り外し手順

1. カバーを回して外します。

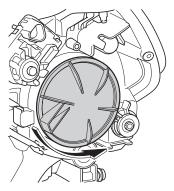


2. コネクターを引き抜きます。

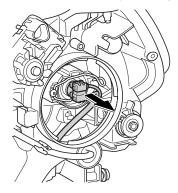


いざというときに いざというときの処置

3. クリップを矢印の方向に外します。

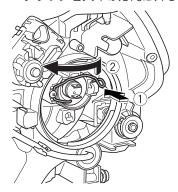

4. バルブを取り外します。

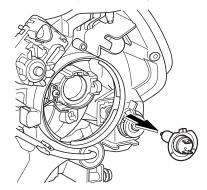

▼ 取り付け手順

- 2. 突起部に注意して、バルブをヘッド ランプ本体の溝にはめ込みます。
- 2. クリップを確実にフックに取り付けます。
- 3. カバーを取り付けます。

○車幅灯


▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。

カスタム仕様車以外



カスタム仕様車

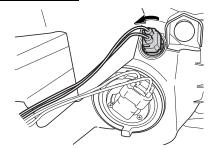

2. ソケットから電球を引き抜きます。



▼取り付け手順逆の手順で行います。




○前面方向指示灯 兼 非常点滅灯


▼ 取り外し手順

カスタム仕様車以外

1. ソケットを回して取り外します。

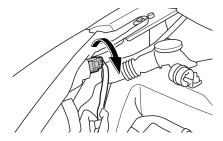


ソケットから電球を引き抜きます。

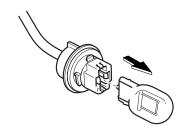


カスタム仕様車


- 1. ハンドルを右に、いっぱいまで回し ます。
- 2. クリップ(6個)を取り外し、バン パーとマッド ガードの間に手が入る くらいマッド ガードをめくります。

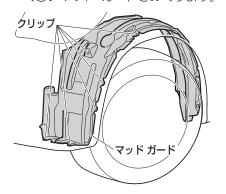

3. ソケットを回して取り外します。

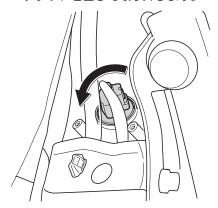

ソケットから電球を引き抜きます。

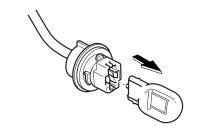

▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

⚠注意

● ソケットを外すときは、マッド ガー ドなどの先端でけがをするおそれがあ りますので、注意して行ってくださ (1.


<u>いざというときに</u> いざというときの処置

○フォグ ランプ


オプション/グレード別装備

▼ 取り外し手順

- 7. ハンドルを 右側の電球を交換する場合は左に、 左側の電球を交換する場合は右に、 いっぱいまで回します。
- クリップ(2個)を取り外し、バンパーとマッドガードの間に手が入る くらいマッドガードをめくります。

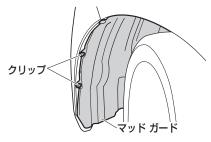

3. コネクターのツメを押して、コネクターを取り外します。



4. バルブを回して取り外します。




▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

○リヤ コンビネーション ランプ


▼ 取り外し手順

- 1. バック ドアを開けます。
- 2. ボルト(2本)を取り外します。
- 3. 車両後方にランプ本体を引いて、車 両からランプ本体を取り外します。

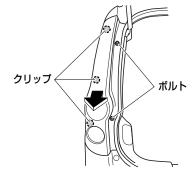


△注意

- ランプ本体を必要以上に引っ張ると、 クリップと勘合しているランプ本体の ツメが折れるおそれがあります。
- 4. 交換する電球のソケットを回して取り外します。

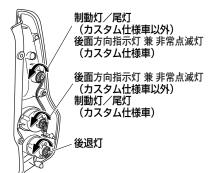



5. ソケットから電球を引き抜きます。




▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。


○番号灯

▼ 取り外し手順


1. ツメを矢印の方向に押して、ランプ 本体を取り外します。

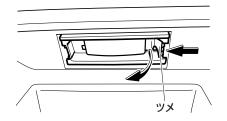

2. ソケットを回して取り外します。

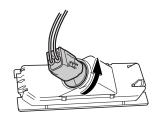

3. ソケットから電球を引き抜きます。

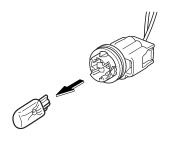


▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

<u>いざというときに</u> いざというときの処置


○ハイマウント ストップ ランプ□ヤ スポイラー装着車以外

▼ 取り外し手順


- 1. リヤ ゲートを開けます。
- 2. ナット(2個)を取り外します。

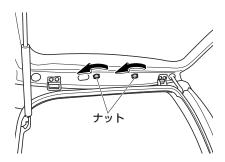

3. 矢印の方向にツメを押して、ランプ 本体をリヤ ゲートから浮かせます。

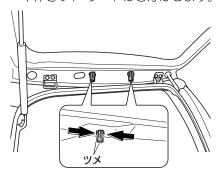


4. ドアを閉めたあと、ランプ本体を取り外します。




⚠注意

- リヤ ゲートはゆっくりと閉めてください。ランプ本体が落下し、破損するおそれがあります。
- 5. ツメを矢印の方向に押して、ソケットからレンズを取り外します。

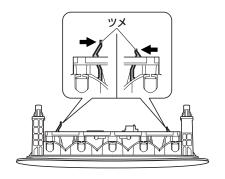

6. ソケットから交換する電球を引き抜きます。

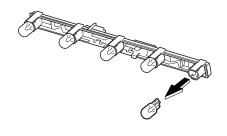


▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

○ルーム ランプ (フロント)


ミラー一体式

▼ 取り外し手順

1. カバーを矢印の方向に引いて取り外 します。

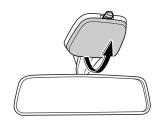

2. 電球を取り外します。

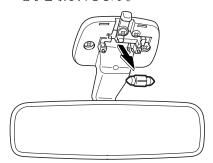

▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

マップ ランプ&フロント ルーム ランプ

▼ 取り外し手順

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。



2. 電球を取り外します。




▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

<u>○ルーム ラン</u>プ(センター)

バン仕様車以外

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。

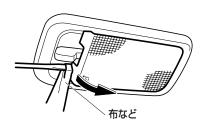

2. 電球を取り外します。





▼取り付け手順逆の手順で行います。

○マップ ランプオプション/グレード別装備

▼ 取り外し手順


 ○ドライバーを差し込み、ツメ(2 カ所)を外してランプ本体を取り外します。





布など ツメ ⊝ドライバーなど ▼取り付け手順 逆の手順で行います。

交換する電球のソケットを回して取り外します。

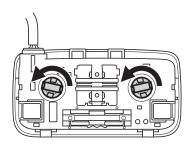

キーの雷池交換

- ◆ インジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。
- 電池は、お客様自身で交換できますが、 破損などのおそれがあるため、スバル 販売店での交換をおすすめします。


メイン キー

電波式リモコン ドア ロック装着車

▼使用電池について使用電池は「CR1616 (3V)」です。

▼ 交換方法

- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、くぼみに入る程度の薄刃の 〇ドライバーなどを用意します。
- 2. 用意した**○**ドライバーなどをくぼみ に差し込み、グリップを外します。

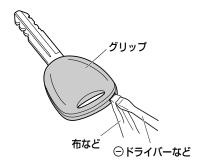

3. モジュールの裏側のカバーを外します。



4. 矢印の方向にスライドさせて、電池 を取り出し、新しい電池と交換しま す。



▼ 交換したあと

- カバーとモジュール、およびグリップを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケー ターが点滅することを確認します。



△注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣 類に帯雷している静電気を放電してく ださい。静電気によりメイン キーが 損傷するおそれがあります。静電気を 放電する場合は、静電気が除去できる 物をあらかじめ用意しておくか、金属 部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さ まが飲み込まないように特にご注意く ださい。

アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の①極と ○極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、下記のこ とをお守りください。
 - 端子部分などを曲げない
 - 水、油などでぬらさない
 - ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カ メラ店などでお求めください。
- 雷池交換はスバル販売店に依頼するこ とをおすすめします。
- 雷池は新品を使用してください。
- 電池交換後はメイン キーの機能が正 常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープ などで端子部を絶縁してください。電 池が重なり合ったり、他の金属製品を 混ぜたりすると電池がショートして、 漏液、発熱、破裂するおそれがありま す。また、自治体が条例などを定めて いる場合は、その条例にしたがってく ださい。

▶ アドバイス

● カバーをはめ込むときは、突起部から はめ込み、全体を均等に押さえてくだ さい。カバーが確実にはめ込まれてい ないと、水、ほこりなどが入り、故障 の原因になるおそれがあります。




アクセス キー

キーレス アクセス装着車

▼ 使用電池について 使用電池は「CR1632 (3V) 」です。

▼ 交換方法


 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、アクセス キー から、メカニカル キーを引き抜きます。



 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、カバーを外し ます。



3. 小さい⊕ドライバーで、ネジ(4本)を外して、フタを外します。



▶ アドバイス


- 電池交換時は、ゴム リングを傷付け ないようにしてください。
- フタを外すときは、ゴム リングがフ タの裏面に付いている場合があります ので、紛失しないようにしてくださ い。

ゴム リングは下図の位置にねじれないように取り付けてください。





4. **○**ドライバーを差し込み、電池を取 り出し、新しい電池と交換します。



▼ 交換したあと

- 1. フタとカバー、およびメカーカル キ ーを逆の手順で取り付けます。
- 2. スイッチを押したとき、インジケー ターが点滅することを確認します。

⚠注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣 類に帯電している静電気を放電してく ださい。静電気によりアクセス キー が損傷するおそれがあります。静電気 を放電する場合は、静電気が除去でき る物をあらかじめ用意しておくか、金 属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さ まが飲み込まないように特にご注意く ださい。

▶ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の①極と ○極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、下記のこ とをお守りください。
- 端子部分などを曲げない
- 水、油などでぬらさない
- ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カ メラ店などでお求めください。
- 雷池交換はスバル販売店に依頼するこ とをおすすめします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はアクセス キーの機能が 正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープ などで端子部を絶縁してください。電 池が重なり合ったり、他の金属製品を 混ぜたりすると雷池がショートして、 漏液、発熱、破裂するおそれがありま す。また、自治体が条例などを定めて いる場合は、その条例にしたがってく ださい。

キーを閉じ込めたとき

キーを閉じ込めたときは、JAFなどを呼 んでください。

別冊の「スバル サービス ネットワーク」に記載されています。

▼ キーをなくした場合

キーレス アクセス装着車以外

キー ナンバーを最寄りのスバル販売店に ご連絡ください。

▶ アドバイス

- ◆ キーの閉じ込みで困らないために下記 の習慣を心がけてください。
 - 日頃からキーを使ってロックしてください。
 - バッグなどにスペア キーを入れておいてください。

キーレス アクセス装着車

保管していたメイン キー (またはアクセス キー) とキー ナンバー プレートを最寄りのスバル販売店にお持ちください。

アドバイス

アクセス キー使用時は特にキーを閉じ込めやすくなります。ドアを施錠する際は、必ずアクセス キーを携帯していることを確認するか、電波式リモコン ドア ロックで施錠を行ってください。

事故が起きたとき

交通事故が起きたときはあわてずに下記 の処置を取りましょう。

▼ 処置の方法

- 7. ただちに車を止めます。車を道のは しに停車し、昼夜問わず非常用表示 板を立てるなどの必要な処置を取り ます。
- 2. 負傷者を救護します。人命救助が第一です。負傷者があれば救急車を呼んだり、最寄りの救急病院などへ運ぶなどして救護します。
- 3. 警察へ事故の報告をします。最寄りの警察署または派出所へ事故を報告して警察官の指示にしたがいます。 この届出は法令で義務付けられています。
- 4. 相手方の確認とメモをします。氏名、 住所、電話番号などをメモしておき ます。
- 5. 購入した販売会社と保険会社へ連絡します。

MEM0	

MEMU	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



車のお手入れ

車の整備、お手入れの方法について 説明しています。

■ 車のお手入れ

エンジン ルーム2	66
消耗品の補給、交換 2	67
タイヤの点検 2	69
室内のお手入れ 2	7
エアコンのお手入れ 2	72
ボディ、塗装面のお手入れ2	72
ワイパーの交換 2	75




車のお手入れ

車を安全、快適にご使用いただくには、日頃のお手入れが大切です。点 検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、 参照してください。

エンジン ルーム

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

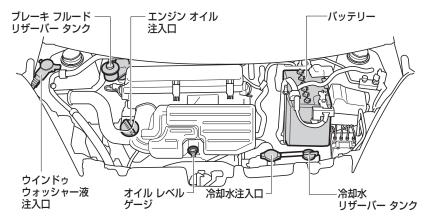

車のお手入れ 一 車のお手入れ



消耗品の補給、交換

消耗品の補給、交換などは、別冊の「メ ンテナンス ノート」に記載していますの で、参照してください。


⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
 - やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行 ってください。
 - ・点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。
- オイルを点検・交換するときは、オイ ルがオルタネーターなどに付着しない ように行ってください。

オイルが付着したときは、ただちに拭 き取ってください。オイルが付着して いると、車両火災につながるおそれが あり危険です。


⚠注意

● エンジン ルームを点検するときは、 フロント ガラス下部周辺に物を置か ないでください。エンジン内部に物が 落下し、故障につながるおそれがあり ます。

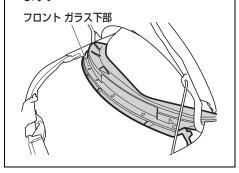

エンジン オイル

エンジン オイルの量を定期的に点検して ください。なお、高速走行を行う前には、 必ず点検してください。



オイル レベル ゲージ

♪ アドバイス

● エンジン オイルはエンジン内部の潤 滑、冷却などをするはたらきがありま す。诵常の運転をしていてもピストン および吸気、排気バルブを潤滑してい るオイルの一部が燃焼室などで燃える ためオイル量は走行とともに減少しま す。また、減少する量は走行条件など により異なります。

<u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ

♪ アドバイス

ル注入口の裏側や、オイル注入口にエンジン オイルが白いクリーム状になって付着していることがあります。これは、エンジン内部の水蒸気が冷却されて水滴になり、エンジン オイルと混ざることにより発生するもので、外気温の上昇、エンジンの暖機等で水分が蒸発すると解消します。この現象によるエンジン オイルの変

● 外気温が低いときに、エンジン オイ

冷却水

質はなく、そのまま使用しても、問題

▼ 冷却水の点検について

はありません。

冷却水リザーバー タンクの側面の目盛り で行ってください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 を参照してください。

҈警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口にかかっているので、蒸気 や熱湯がふき出し、大変危険です。
- ◆ 冷却ファンに絶対に触れないでください。ファンが回転するため、大変危険です。

ウインドゥ ウォッシャー液 の補給


ウォッシャー液の量を定期的に点検して ください。ウォッシャー液が不足してい るときは、スバル指定ウインドゥ ウォッ シャー液を補給します。

♪ アドバイス

- ウインドゥ ウォッシャー液はスバル 指定をおすすめします。ウォッシャー 液の濃度の使い分けと注意事項はウォ ッシャー液の容器に記載されていま す。
- ウインドゥ ウォッシャー タンクはフロント、リヤ兼用です。

▼ 点検のしかた

ウォッシャー タンクの側面から、液面を目視により確認します。

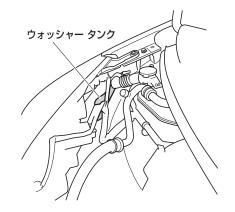


車のお手入れ 🦳 重のお手入れ



▼ 補給のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結 温度を参考に希釈して補給します。

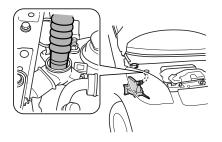

҈警告

エンジンが熱いときやエンジンがかか。 っているときはウォッシャー液を補給 しないでください。ウォッシャー液が エンジンなどにかかると、出火するお それがあり危険です。

⚠注意

● ウォッシャー液のかわりに石けん水な どを入れないでください。塗装のしみ や目づまりになるおそれがあります。

▶ アドバイス

ウォッシャー液をあふれるほど入れな いでください。

タイヤの点検

タイヤ空気圧の点検

タイヤの空気圧の点検は、最低でも月に 1回行ってください。

タイヤが冷えているときに、タイヤ ゲー ジで空気圧が規定値にあるかを点検して ください。また、スペア タイヤの空気圧 も点検してください。

空気圧が適正でない場合は、必ず指定空 気圧に調整してください。

(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開 口部に記載しています。)

҈警告

● 指定空気圧より低いと車両の安定性を 損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗 や早期摩耗します。高速走行時にスタ ンディング ウェーブ現象*によりタイ ヤがバースト(破裂)するなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

♪ アドバイス

- タイヤが冷えているときとは、一般道 路で走行距離が 1km以下の場合、また は 3 時間以上駐車している状態のこと をいいます。
- タイヤが暖まっているときは、タイヤ の中の空気が膨張しているので、約20 ~30kPa (0.2~0.3 {kgf/cm²}) 空気 圧が高くなっています。この場合、誤 って空気圧を下げないようにしてくだ さい。

^{*} 高速で走行しているときに、タイヤが波うつ 現象。



章のお手入れ 車のお手入れ

タイヤの亀裂、損傷

タイヤの側面や接地部全周に亀裂や損傷 がないかを点検してください。

また、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検してください。


҈警告

- タイヤの側面などに傷や亀裂のあるような異常なタイヤを装着しないでください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 走行時にハンドルが取られたり、異常 な振動を感じることがあります。 また、バースト(破裂)など修理でき ないような損傷をタイヤにあたえた り、タイヤが横滑りするなど、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険で す。走行中、異常な振動を感じた場合 は、スバル販売店で点検を受け、正常 なタイヤに交換してください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 車の性能(燃費・車両の安定性・制動 距離など)が十分に発揮できないばか りでなく、思わぬ事故につながるおそ れがあり危険です。また、部品に悪影 響をあたえるなど故障の原因となるこ とがあります。

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

タイヤの溝の深さに不足がないかをスリップ サイン (摩耗限度表示) により点検 してください。

また、タイヤの接地面全周に極端にすり 減っている箇所がないかを点検してくだ さい。

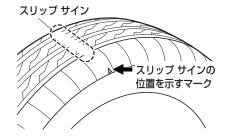

⚠警告

● 摩耗限度を超えたタイヤは使用しないでください。タイヤの溝の深さが少ないタイヤやスリップ サイン (摩耗限度表示)が出ているタイヤをそのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロ プレーニング現象*により、ハンドルが操作できなくなったり、タイヤがバースト (破る)したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。摩耗限度を超えたら、すみやかに正常なタイヤと交換してください。

^{*} 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

車のお手入れ 🦳 重のお手入れ




タイヤのローテーション

タイヤは同じ位置で長く走ると、それぞ れ異なった減りかたをします。これを防 ぐために、タイヤの位置をローテーショ ンしてください。

ローテーションは 5,000km走行ごとに行 ってください。

▼ ローテーションのしかた

図の順にローテーションしてください。 (タイヤ交換→ 230 ページ)

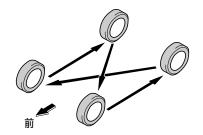

⚠注意

● 応急用スペア タイヤはローテーショ ン用タイヤとしては使用しないでくだ さい。

室内のお手入れ


ビニール、レザー、プラスチック、布材 の汚れ落としには、中性洗剤の水溶液を 柔らかい布に軽く含ませてお使いくださ い。洗浄後、残った洗剤分は真水を含ま せた柔らかい布でよく落としてください。 室内側のウインドゥ ガラスも、こまめに ふいておきましょう。汚れたままにして おくと、取れにくくなる場合があります。 ⚠注意

- ベンジン、ガソリン、シンナーなどの 有機溶剤は変色、しみなどの原因とな るので使わないでください。
 - 特にシート ベルトについては、必ず 中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し てください。中性洗剤以外を使用する と、ベルトが弱くなり万一のときに正 常なはたらきをしないことがありま す。
- 各スイッチの周辺にシリコン系のスプ レーを使用しないでください。シリコ ンが内部の電気部品に付着し、故障の 原因となります。
- 乾燥は直射日光をさけ、風通しが良 く、ほこりの立たない日陰で行ってく ださい。素材のいたみを早める原因と なります。

▶ アドバイス

● リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃す るときは、電熱線を傷付けないでくだ さい。





エアコンのお手入れ

エアコン ガス

エアコン ガスは新冷媒 HFC134a (R134a)を使用しています。地球環境 保全のため、大気放出しないでください。

♪ アドバイス

エアコン ガスの補充、エアコンの修理をする場合はスバル販売店にご相談 ください。

クリーン エア フィルター

オプション/グレード別装備

エアコンには、車外から進入する粉じんなどを除去し、車内を快適な空気に保つクリーン エア フィルターが取り付けられています。快適にお使いいただくため定期的な交換をおすすめします。

- フィルターの交換については、スバル 販売店にご相談ください。
- 交換の目安は 20,000km (大都市、寒 冷地など交通量や粉じんが多い場所は 10,000km)です。

▶ アドバイス

 エアコンの風量が著しく減少したり、 ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。 フィルターを交換してください。

ボディ、塗装面のお手入れ

塗装面など車体の外観を美しく保つために、洗車、ワックスがけを月1回程度の割合で定期的に行ってください。また、長時間屋外で駐車するときは、ボディカバーを付けるように心がけましょう。車体にほこりや異物などを付けたままにしておきますと、塗装面の劣化や車体、部品の腐食を早めたり、化学変化による塗装面の変色やはん点の発生などの原因になります。

下記の場合は早めに洗車をしてください。

- 海岸地帯、凍結防止剤を散布した道路 を走行したとき
- ばい煙、粉じん、鉄粉などの降下の多い場所に駐車したとき
- コール タール、花粉、鳥のふん、虫、 樹液などが付いたとき
- ほこり、泥などで著しく汚れたとき

アドバイス

- ●海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路 を走行したあとは、特に車体の下回 り、足回りを念入りに洗車してください。
- 塗装の飛石傷やかき傷は、腐食の原因 となります。見つけたら早めにペイン トで補修してください。
- ●保管、駐車は風通しの良い車庫や屋根 のある場所をおすすめします。
- お使いになる洗剤やワックスの説明を よく読んで、正しくお手入れを行って ください。

洗車

▼ 洗車の手順

- 十分に水をかけながらスポンジまた はセーム皮のような柔らかい物で洗 います。汚れのひどい箇所はカー シャンプー液または中性洗剤で洗い、 水で完全に洗い落とします。
- 2. 水が乾かないうちにふき取ります。

⚠注意

- 故意に空気取り入れ口やエンジン ルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障の原因になります。
- 洗車後や水たまり走行後は低速でブレーキ ペダルを軽く踏んでブレーキが 正常にはたらくことを確認してください。効きが悪い場合は、周囲の安全に 十分注意して効きが回復するまで数回 ブレーキ ペダルを軽く踏んでください。
- 高温の湯で洗車すると樹脂部品などが 損傷するおそれがあります。
- 下回り足回りを洗うときは手をけがしないように注意してください。
- ランプのレンズ表面をワックス・ベンジンやガソリンなどの有機溶剤でふいたり、硬いブラシでこすらないでください。レンズが破損したり、劣化を早めるおそれがあります。

🖢 アドバイス


● 研磨剤(コンパウンド)入りの洗剤を 使用すると、車体の色によっては色落 ちの原因になることがあります。

○自動洗車機を使用するとき **⚠注意**

- エアコン コントロール パネルの内外 気切り替えダイヤル、またはスイッチ で "内気循環" にしてください。車内 に水が入り、故障の原因になります。
- ミラー、アンテナは格納し(ルーフ アンテナ装着車は取り外し)、前側か ら洗車してください。また、走行前に は必ずアンテナを元どおりに取り付け てください。
- ときによりブラシの傷が付き、塗装の 光沢が失われたり劣化を早めることが あります。

○高圧洗車機を使用するとき **⚠注意**

 ドア ガラスやドア周りなどの開閉部 分に洗車ノズルを向けると、車内に水 が入ることがあります。



ワックスがけ

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行ってください。

▼ ワックスをかける前に

塗装面の汚れを水洗いし、水分を十分に ふき取ってから日陰または車体表面が体 温以下になっているときに行ってくださ い。フックスはスバル指定カー ワックス をおすすめします。

アドバイス

- ◆ 塗装されていない樹脂部品にワックス を使用しないでください。ワックスが 付着すると、白くなったりムラになる ことがあります。
- 研磨剤(コンパウンド)入りのワック スを使用すると、車体の色によっては 色落ちの原因になることがあります。

樹脂部分のお手入れ

樹脂塗装部品 (バンパーなど) にガソリン、オイル、冷却水、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。十分に水洗いをしたあとただちに柔らかい布でふき取ってください。

▶ アドバイス

樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、スバル販売店にご相談ください。不適当な塗料を使用すると塗膜をいためます。

アルミ ホイールのお手入れ

オプション/グレード別装備

アルミ ホイールはボディの洗車と同じ要 領で行い、ボディと同じワックスでワッ クスがけをしてください。

⚠注意

アルミ ホイールにワックスがけをする際は、ホイール ナットの座面にワックスを付着させないように注意してください。必要以上に締め付けられ、ボルトが破損するおそれがあります。

ワイパーの交換

△注意


- ワイパー ブレード、ラバーはスバル 指定品をおすすめします。スバル指定 以外を使用すると、適切に装着できな い場合があります。
- 傷んだワイパー ブレード ラバーを使用し続けると、ウインドゥ ガラスを 傷付けるおそれがあります。拭きむらがある場合は、早めに交換してください。
- フロント ワイパー アームを起こすときは、必ず運転席側のワイパー アームから起こしてください。また、もとに戻すときは助手席側のワイパー アームから戻してください。
- ワイパー ブレード、ラバーを取り外 したときは、ワイパー アームを倒さ ないでください。ウインドゥ ガラス やボンネットに傷が付くおそれがあり ます。
- 起こしたワイパー アームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。離れた位置から戻すと、ワイパー アームが変形したり、ウインドゥ ガラスに傷が付くおそれがあります。
- 確実に取り付けられていることを確認 してからワイパーを作動させてくださ い。ウインドゥ ガラスに傷が付くお それがあります。

フロント ワイパー

○ワイパー ブレード


▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードをツメが見える角度まで傾けます。
- 3. ツメを押しながら、ブレードを矢印 ①の方向に引いたあと、矢印②の方 向に抜き取ります。

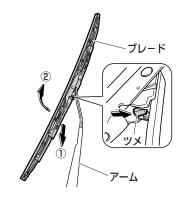

▼ 取り付けかた


- ブレードをアームに取り付けます。
- ブレードとアームが確実に固定されていることを確認してください。



○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた


ラバーのストッパーガブレードのツメから外れるまで引きます。

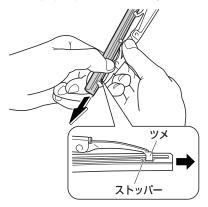

 そのままラバーをブレードから引き 抜きます。

▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

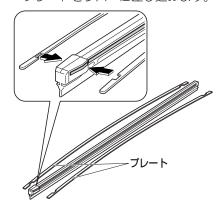

4. ストッパーがない側からラバーをブレードに挿入します。

5. 取り付けたとき、ストッパーのある 側が運転席側になるようにしてくだ さい。

△注意

ラバーのストッパーにブレードのツメ を確実に挿入してください。ウインド ゥ ガラスに傷が付くおそれがありま す。


リヤ ワイパー

オプション/グレード別装備


○ワイパー ブレード

▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードを矢印の方向に回し、アームと垂直にします。

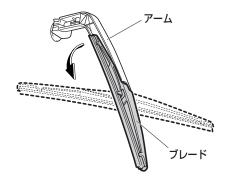

3. ブレードを矢印の方向に引いて、ア ームからブレードを引き抜きます。




▼取り付けかた逆の手順で行います。


○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた

 ラバーを手前に引いて、ブレードの 先端部のストッパーから取り外します。

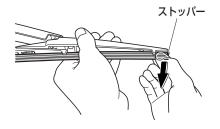


2. ラバーをブレードから引き抜きます。




<u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ

▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

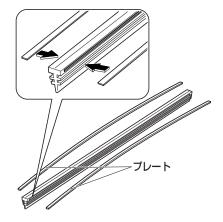

- グレードの中央のツメからラバーを 挿入します。
- ブレードの後端部のツメにラバーを 通し、さらにラバーを挿入して、後端部のストッパーを通過させます。
- 6. 先端部のツメにラバーを通し、先端 部のストッパーまで挿入します。
- 7. 後端部のツメにラバーが確実に挿入 されていることを確認してください。

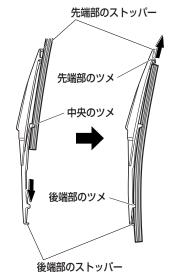

△注意

● ラバーにブレードのツメを確実に挿入 してください。ウインドゥ ガラスに 傷が付くおそれがあります。

MEMO	

MEMO



積雪時、寒冷時に必要となる 運転知識について説明しています。

■ 積雪、寒冷時の取り扱い

冬に向かってのお手入れ	282
走行前点検と準備	283
積雪、寒冷時の走行	284
走行中の点検と注意	285
走行後の取り扱い	286

冬に向かってのお手入れ

点検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、参照してください。

バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 しエンジン始動やキーレス アクセス (オ プション/グレード別装備) に支障をきた すことがありますので、液量、比重の確 認をし、必要に応じて液の補給や補充電 をしてください。

エンジン オイル

冬期はオイルの劣化が激しくなります。 指定グレードのエンジン オイルを、早め に交換してください。

冷却水

冷却水の凍結を防ぐためにクーラント (不凍液)の濃度の確認をスバル販売店 に依頼してください。

ウインドゥ ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

寒冷地用ワイパー ブレード

降雪期に使用する寒冷地用ワイパー ブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムであおってあります。

寒冷地用ワイパー ブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。

⚠注意

● 高速走行時は、通常のワイパー ブレードよりウインドゥ ガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合は速度を落として走行してください。

積雪、寒冷時の取り扱い



走行前点検と準備

走行前点検の際に下記の点検も行ってく ださい。

足回りなどの着氷

車の下回りをのぞいて、足回りなどに氷塊が付着していないか確認してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認してください。

車体への積雪

屋根に積もった雪は、走行する前に取り 除いてください。走行時、ガラス面に落 下すると視界のさまたげとなり危険です。 **↑↑ 章**

氷結している部分を無理に取り除くと 塗装などをいためる場合がありますの で注意してください。

ドアの凍結

ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとドア周りのゴムがはがれたり、破損するおそれがあります。ぬるま湯をかけて氷をとかしてください。開けたあとは水分をよくふき取ってください。不十分ですとまた凍結することがあります。

ウインドゥ ガラスの凍結

凍結しているときは、ぬるま湯をかけて 氷をとかし、水分をよくふき取ってくだ さい。

⚠注意

- 氷をとかすときはぬるま湯を使用し、 熱湯はかけないでください。ウインドゥガラスが割れるおそれがあります。
- フロント ウインドゥ ガラスに付いた 氷を取り除くために、氷をたたいて割 らないでください。フロント ウイン ドゥ ガラスの内側(車内側)が割れ るおそれがあります。

ワイパーなどの凍結

ワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスな どが凍ったり、雪が固まって動かないと きは、ぬるま湯をかけて氷や雪をとかし、 水分をふき取ってください。

⚠注意

凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスなどを無理に作動させると、ワイパー ゴムを損傷したり、モーターなどが故障するおそれがあります。

乗車時の注意

靴にこびりついた雪は、乗車時によく落としてください。ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。また、床面などが加湿状態となり、腐食の原因となります。

積雪、寒冷時の取り扱い

積雪、寒冷時の走行

雪道、凍結路を走るときはタイヤ チェーンまたは冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ)を装着してください。

⚠注意

● 積雪時は、スピードを控えめにしてく ださい。路面が凍結している可能性が 高く、大変スリップしやすくなり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

チェーン装着車、冬用タイヤ(スタッドレス タイヤ)装着車、またAWD車、ABS装着車であっても慎重な運転をしてください。

タイヤ チェーンの装着

前輪駆動車ですので、チェーンは前 2 輪に装着します。AWD車も前 2 輪に装着します。

タイヤ チェーンは、タイヤ サイズに合った物を使用してください。詳しくはス バル販売店にご相談ください。

▼ 指定タイヤ サイズおよびチェーンの種別

	タイヤ サイズ	タイヤ チェーンの種別	
	145/80R13	スバル純正チェーン	使用可能
l	155/65R14	市販JISチェーン (金属)	使用不可

①注意

タイヤ チェーンは車のタイヤのサイズに合った、スバル指定品または指定サイズの物を使用してください。サイズの合わないチェーンを使用すると、ブレーキ配管や車体を破損し、危険です。

⚠注意

- 金属チェーンを使用すると車体に干渉 して異音発生や傷付きによる錆が発生 することがあります。
- タイヤ チェーンの取り付けは各タイヤ チェーン付属の取扱説明書にしたがって行ってください。
- タイヤ チェーン装着時は 30km/h以上 で走行しないでください。タイヤ チェーンにかかる負担が大きくなり、チェーンが切れやすくなります。
- 取り付け作業は雪上などをさけ交通の さまたげにならない安全で平らな場所 で行ってください。必ず駐車ブレーキ をかけ、非常点滅灯を点滅させ、人や 荷物は降ろし、停止表示板も使用して ください。
- 作業をするときは、車体端部などでけがをしないように注意してください。
- 応急用スペア タイヤには標準タイヤ 用のタイヤ チェーンは装着できません。前輪がパンクした場合は、応急用 スペア タイヤを後輪に装着し、外し た後輪タイヤを前輪に取り付け、これ に標準タイヤ用タイヤ チェーンを装 着してください。

▶ アドバイス

● タイヤ チェーンを装着するとホイール キャップやアルミ ホイールに傷が付くおそれがあります。ホイール キャップ装着車はホイール キャップを取り外した状態で、タイヤ チェーンを装着してください。

冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) の装着

⚠注意

- 冬用タイヤ(スタッドレス タイヤ) 装着時も、必ず標準タイヤと同じ指定 サイズで、同一種類のタイヤを装着 し、指定空気圧で走行してください。 また、冬用タイヤ(スタッドレス タ イヤ)を装着するときは、4 輪とも同 じ種類の物に交換してください。
- 地方により条例の違いがありますので、その地区の条例にしたがってください。

走行中の点検と注意

ブレーキの凍結

積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキ パッドのしめりを乾かしてください。

△注意

万一、ブレーキの効きが回復しないと きは、ただちにスバル販売店で点検を 受けてください。

雪道、凍結路の注意

⚠注意

● 雪道や凍結路では、急加速、急減速、 急ブレーキ、急ハンドルをさけてくだ さい。スリップして方向性を失い事故 につながるおそれがあります。

走行中の雪の付着

雪道走行時、タイヤ ハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確認してください。ランプ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあるので、ときどき異常のないことを確認してください。

積雪、寒冷時の取り扱い

パンク時の対応

タイヤ チェーン装着時、前輪がパンクし た場合は、応急用スペア タイヤを後輪に 装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り 付け、これにタイヤ チェーンを装着して ください。

応急用スペア タイヤにはタイヤ チェー ンは装着できません。

走行後の取り扱い

駐車方法

屋外に駐車するときは、車の前部を風下 や日の当たる方向に向けて止めてくださ L1

エンジンが冷えすぎると、始動しにくく なることがあります。

また、ワイパー アームは起こしてくださ い。雪の重みでアーム取り付け部がこわ れることがあります。

⚠注意

● フロント ワイパー アームを起こすと きは、必ず運転席側のワイパー アー ムから起こしてください。また、もと に戻すときは助手席側のワイパー ア ームから戻してください。

🖪 アドバイス

- 寒冷時は駐車ブレーキをかけるとブレ ーキ装置が凍結して駐車ブレーキが解 除できなくなるおそれがありますので 使用しないでください。セレクト レ バーをCVT車はPレンジ、マニュアル 車は 1 速またはR(後退)に入れてお きましょう。
- 軒下や樹木の下での駐車はさけてくだ さい。落雪で車体を損傷するおそれが あります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、アン テナを収納してください。(ルーフ アンテナ装着車は取り外します)

(アンテナ→ 182 ページ)

積雪、寒冷時の取り扱い



洗車方法

凍結防止剤をまいた道路を走行したとき は、早めに下回りと足回りを洗車してく ださい。放置すると腐食の原因となりま す。洗車後は凍結防止のため水分をよく ふき取ってください。

♪ アドバイス

● ドアのキー挿入口やドア周りのゴム部 の水分は特によくふき取ってくださ (1)

格納方法

長時間使わないで屋外に放置しておくと きは、塗装面の保護とドア周りの凍結を 防ぐために、ボディ カバーを使用してく ださい。

⚠注意

● エンジンの冷えすぎを防ぐために毛布 でおおったり、フロント グリルに段 ボールや、新聞紙を挟み込まないでく ださい。これがもとで燃え出す危険が あります。

MEM0	

サービス データ

項	項目		サービス データ	
	エンジン型式	エンジン型式 プラグ型式		デンソー
点火プラグ	KF型 (5ドアAWDのCVT車)		ILKR7D11 (イリジウム プラグ)	SXU22HPR11 (イリジウム プラグ)
	KF型 (上語	记以外)	LKR7C	XU22HR9
ファンベルト	たわみ量(mm) 押力98N{10kgf}時		7.6~9.3 (点検時) 点検位置	
パワー ステアリング ベルト	たわみ量(mm) 押力98N{10kgf}時 2WDのM/T車		7.6~11.2(点検時)	
アイ	ドリング回転数(rpi	m)	800	
	遊び(mm)	0.5	~3.0
		M/T車	73.0以上	
ブレーキ ペダル	ブレーキ ペダル (踏力294N{30 kgf}時)			
			75.8	以上
	遊び(mm)	10~25	
クラッチ ペダル	床板とのす。 (切れ残り		19.6	以上
駐車ブレーキ	踏みしろ 足踏式(操作	沓みしろ 足踏式(操作力245N{25 kgf}時)		ノッチ
紅甲ノレーヤ	引きしろ レバー式(操作	作力196N{20kgf}時)	4~7.	ノッチ
バッテリー	キーレス アクセス装着車、 寒冷地仕様車、AWD車		44B	-20L
,,,,,	上記以外		26B	-17L
フューエル タンク	容量(ℓ)(無鉛ガソリン使用)		36 (2WD) 、	34 (AWD)
ウォッシャー タンク	容量(ℓ)		2	.0

項	目		サービス データ
使用オイル		レと交換時期	・SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30または0W-20 ・アミックス* ² モーターオイルSAE5W-30または0W-20 (API分類SJ以上) 6か月ごとまたは、10,000kmごと(5,000kmごと* ¹)の どちらか早い方
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		オイル交換時	約2.7
	交換量(ℓ)	オイルとオイルフィルター (オイルクリーナー) 交換時	約2.9
オイルフィルター (オイル クリーナー)	交換時期		10,000kmごと(5,000kmごと*1)
交換時 	六協時 期	M/T車	100,000kmごと
	文 次 中 州	CVT車	50,000kmごと
	使用オイル	M/T車	アミックス* ² トランスミッション ギヤ オイルSAE75W-80 (API分類GL-4)
3,170		CVT車	アミックス*2 CVTフルード-DC
	☆梅息 / 0 \	M/T車	約2.25
	交換量(ℓ)-	CVT車	約2.6(ドレン)、約5.9(全容量)
	交換時期		100,000kmごと
		オイル	アミックス*2デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)
		量(ℓ)	約0.57

△注意

CVT車のトランスミッション オイルを交換する場合

- スバル指定オイル (アミックス*2 CVTフルード-DC) のみご使用ください。ほかのオイルを使用したり、混合して使用すると、故障するおそれがあります。 オイルの交換については、必ずスバル販売店にご相談ください。
 - *1 シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。
 - *2 「アミックス」・「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

項	目		サービス データ	
		奥時期	30,000kmまたは2年 (乗用車初回は3年)	
リヤ デファレンシャル オイル	使用	オイル	アミックス*2デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)	
3.176	交換:	量(ℓ)	約0.81	
ゴル キナノロ	交持	奥時期	2年ごと(乗用車初回は3年)	
ブレーキオイル 使用		オイル	アミックス* ² ブレーキ フルード(DOT3相当)	
エアクリーナーエレメント	交換時期		40,000kmごと(20,000kmごと*1)	
パワーステアリングオイル	使用オイル		アミックス ^{*2} パワー ステアリング フルード	
規: 冷却水 (除くリザーバータンク)	交換時期		2年ごと(乗用車初回は3年)	
	使用液		アミックス*2 ロングライフ クーラント(高防錆力タイプ)	
	規定濃度(%)		30 (寒冷地50)	
		M/T車	約3.1	
	全容量(ℓ) 5ドアAWDの CVT車		約2.8	
		上記以外	約3.0	

- *1 シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。
- *2 「アミックス」・「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

	タイヤ空気圧 (空車時: kPa{kgf/cm²})			m²})	タイヤの溝の	タイヤ位置	
タイヤ サイズ	前	輪	後	輪	深さ(mm)	交換時期	
	一般	高速	一般	高速			
145/80R13	240{2.4}			5,000kmごと			
155/65R14			1.6以上	3,000KIII 2 C			
T105/90 D12(応急用タイヤ)	420{4.2}						

^	1EMO

MEMO

さくいん

ア	ウ
アーム レスト 49	
アイドリング回転数 290	ウインド ウォッシャー液の補給 268
アウター(ドア)ミラー106	ウインドゥ ガラス
アクセサリー ソケット212	手動式ウインドゥ 105
アシスト グリップ 216	パワー ウインドゥ 101
足踏み式駐車ブレーキ 148	ウインドゥ デフォッガー スイッチ 140
アンダー トレイ211	ウインドゥ反転機構(運転席) 104
アンダー ボックス 211	ウォーニング ランプ(警告灯) 124
アンチロック ブレーキ システム	ウォッシャー タンクの容量 290
(ABS) 69	ウォッシャー スイッチ 137
アンテナ 182	運転席SRSエアバッグ62
	運転席シート ベルト警告灯 127
1	運転席シート リフター49
EPS (ステアリング制御) 警告灯 129	
EBD 69	
イグニッション(エンジン)	
- フニックョン(エクラフ) スイッチ 141	
イグニッション キー・・・・・・ 74	
イモビライザー機能 146	
インジケーター ランプ	
(表示灯) 120	
インター ロック 146	
インテグレーテッドCDプレーヤー&	
AM/FMチューナー194	
インナー ハンドル 95	
インナー (ルーム) ミラー 106	
インパネ アンダー ボックス 211	
インパネ センター ボックス 210	
Info-ECO (インフォ・エコ)	
ランプ 123	
Info-ECO (インフォ・エコ)	
ランプの表示設定 116	

I	オ	
エア クリーナー エレメントの	オイルの交換量:	291
データ292	オイル プレッシャー警告灯	124
エアコン	応急用スペア タイヤ:	229
オート 173	オート エアコン	173
マニュアル 166	オート(パワー)ウインドゥ	101
エアコン ガス 272	オート レベライザー警告灯	129
エアバッグ 62	オーバー ヒート・・・・・・・・・・・・・・・・	237
エア フィルター272	オープナー	
AM/FM電子チューナー オーディオ 188	フューエル リッド	- 99
AMラジオ	ボンネット	- 96
インテグレーテッドCDプレーヤー&	オド メーター(積算距離計)	115
AM/FMチューナー 196	オルタネーター(ファン)ベルトの	
AM/FM電子チューナー オーディオ 189	点検基準値:	290
AWD車 149	温度調節センサー	181
ABS 69		
SRSエアバッグ 62	カ	
FMラジオ	カード ホルダー	200
インテグレーテッドCDプレーヤー&	ガード バルター 外気温	
AM/FMチューナー 196	グトスル/m	
AM/FM電子チューナー オーディオ 189	乗(キー) カップ ホルダー:	
LLC(冷却水)のデータ 292	後席:	
エンジン オイルのデータ 291	後 ^府	
エンジン オイル レベル ゲージ 267	可変ロード リミッター機構付	Z 14
エンジン回転計	シート ベルト	- 5a
(タコ メーター) 117	間欠ワイパー(ワイパー・	39
エンジン キー 74	ウォッシャースイッチ)	127
エンジン警告灯 124	77 99 P X 1 977	131
エンジン スイッチ 141		
エンジン スタート サポート		
CVT車 153		
マニュアル車 152		
エンジン フード(ボンネット) 96		
エンジン ルーム266		

#	ケ
‡74	- 警音器(ホーン)スイッチ 140
キー インター ロック 146	計器(メーター) 112
キー(エンジン)スイッチ 141	警告灯 124
キー抜き忘れ警告ブザー 93	警告ブザー
キーの電池交換 258	キー抜き忘れ警告ブザー93
キーレス アクセス 77	ランプ消し忘れ警告ブザー 134
給油口(フューエル リッド) 98	けん引 226
7	3
空気圧292	工具 220
空調 166	光軸調整ダイアル 135
クーラー(エアコン)	高水温警告灯 126
オート エアコン 173	後席(リヤ シート)50
マニュアル エアコン 166	航続可能距離 119
クーラント(冷却水)のデータ 292	小物入れ
区間距離計	インパネ アンダー ボックス 211
(トリップ メーター) 115	インパネ センター ボックス 210
曇り取り	助手席シート アンダー トレイ 211
フロント(オート エアコン) 180	コンビネーション スイッチ 131
フロント	コンビネーション メーター 112
(マニュアル エアコン) 172	
リヤ 140	++
クラクション(ホーン)スイッチ 140	
クラッチ スタート システム 152	サービス データ 289
クラッチ ペダルの点検基準値 290	サイド(駐車)ブレーキ 149
クリーナー(オイル フィルター)の	サイド (ドア) ミラー 106
データ291	3 点式ELRシート ベルト 56
クリーン エア フィルター272	サン バイザー 208
グローブ ボックス210	

シ	ス	
CDプレーヤー・・・・・ 200	水温警告灯	126
シート	水温表示灯	121
フロント 47	スイッチ	131
リヤ 50	ステアリング制御警告灯	129
シート アレンジ 52	ステアリング ホイール	
シート アンダー トレイ 211	(チルト ステアリング)	109
シート ベルト 54	スノー(タイヤ)チェーン	284
シート ベルト警告灯(運転席) 127	スパーク(点火)プラグの型式	290
シート リフター 49	スピード メーター	115
CVT車155	スペア タイヤ	229
室内照明 206		
シフト セレクト	せ	
インジケーター 123		4.45
シフト (セレクト) レバー 155	積算距離計(オド メーター)	
シフト ロック装置 155	セキュリティ表示灯	
車載工具 220	セレクト レバー	
ジャッキの使いかた 221	洗車	2/3
車両盗難防止(イモビライザー)	前照灯(ヘッド ランプ)の	100
機能 146	切り替え	133
集中ドア ロック 93	前席カップ ホルダー	01/
充電(チャージ)警告灯 125	(プッシュ オープン式)	
瞬間燃費 118	前席(フロント シート)	4 (
使用オイル 291		
照度調整 116	y	
照明 206	 速度計(スピード メーター)	115
助手席SRSエアバッグ 62	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ショッピング フック212		
ショルダー アジャスター 57		

9	テ
ターン シグナル インジケーター (方向指示器表示灯) 120	低水温表示灯 121 ディスク ホイール(タイヤ)の
ターン シグナル (方向指示) レバー136	交換 230 ディスク ホイール(タイヤ)の
タイヤ交換 230 タイヤ チェーン 284	データ 292 ディスチャージ ヘッド ランプ 134
タイヤのデータ 292 タイヤのローテーション 271 タコ メーター 117	デファレンシャル オイルの データ 292 デフォッガー スイッチ 140
暖房(エアコン) オート エアコン 173	デフロスター (曇り取り) フロント(オート エアコン) 180
マニュアル エアコン166	フロント (マニュアル エアコン) 172
チ チェーン 284	リヤ 140 デュアルSRSエアバッグ 62 点火プラグの型式 290
チェック エンジン警告灯 124 チェンジ(セレクト)レバー CVT車 155	電球の交換242 点検整備項目
マニュアル車 154 チェンジ レバー 154	(サービス データ) 289 電池の交換 258 電動格納式 (ドア) ミラー 108
チケット ホルダー 208 チャージ警告灯 125 チャイルド シートの取り付け 59	電波式リモコン ドア ロック75
チャイルド ジートの取り付け 92 チャイルド プルーフ 92 駐車ブレーキ 148	
駐車ブレーキの点検基準値 290 チルト ステアリング 109	
Ÿ	
ツール(工具) 220	

ŀ	
ドア91	燃費
ドア(パワー)ウインドゥ 101	瞬間燃費
ドア ミラー	平均燃費
手動式 107	平均燃費計
手動式(鏡面可動) 107	燃料カット システム
電動格納式 108	燃料給油口(フューエ
ドア ロック 93	燃料計
盗難警報装置 86	燃料残量警告灯
時計	燃料(フューエル)
インテグレーテッドCDプレーヤー&	
AM/FMチューナー 204	
AM/FM電子チューナー オーディオ 192	
トランスファ オイルのデータ 291	
トランスミッション オイルの	
データ291	
トリップ メーター	
(区間距離計)115	
t	
ウ気センサー 181	l
MX(C) 9	
=	
日射ヤンサー 181	

ネ

M (具	
瞬間燃費	118
平均燃費	
平均燃費計	115
燃料カット システム:	224
燃料給油口(フューエル リッド)	- 98
燃料計	117
燃料残量警告灯	127
燃料 (フューエル) タンクの容量 9	201

ハ パーキング(駐車)ブレーキ----- 148 パーキング(駐車)ブレーキの 点検基準値 ------ 290 ハイビーム/パッシング表示灯------ 121 ハザード インジケーター (非常点滅表示灯) ------ 120 ハザード(非常点滅灯) スイッチ---- 136 発炎筒------ 225 バック (ルーム) ミラー----- 106 パッシング (ヘッド ランプの切り替え) ----- 133 バッテリーあがり------ 235 バッテリーあがり防止機能 ------ 208 バッテリーの型式------ 290 バーティ ミラー-----209 バルブ (電球) の交換 ----- 242 パワー ウインドゥ----- 101 パワー ステアリング オイルの データ------292 パワー ステアリング警告灯----- 129 パワー ステアリング ベルトの 点検基準値 ------ 290 パンク----- 228 ハンドル (チルト ステアリング) ------ 109

ハンド(レバー式駐車)ブレーキ---- 149

E

ニーター(エアコン)	
オート エアコン 1	73
マニュアル エアコン 1	66
ニーテッド ドア ミラー 1	09
非常点滅灯スイッチ 1	36
非常点滅表示灯1	20
ニューズ ボックス 2	40
表示灯 1	20
プラー アンテナ 1	82

フ	^	
 ファン ベルトの点検基準値 290	平均燃費	117
V(ファン)ベルトの点検基準値 290	平均燃費計	115
フィルターのデータ 291	ヘッド ランプの切り替え	133
フォグ ランプ スイッチ 139	ヘッド レストの調整	48
フォグ ランプ表示灯 121	ヘッド レストの取り外し	50
フット(足踏み式駐車)ブレーキ 148	ベルトの点検基準値	290
不凍液(冷却水)のデータ 292		
フューエル ウォーニング	ホ	
(燃料残量警告灯) 127		000
フューエル タンクの容量 290	ホイール(タイヤ)の交換	
フューエル(燃料)カット	ホイール(タイヤ)のデータ	
システム 224	方向指示器表示灯	
フューエル メーター(燃料計) 117	方向指示レバー ホーン スイッチ	
フューエル リッド98	ボーク スイッチ 補給口(フューエル リッド)	
プラグの型式 290		98
フラット シート 52	ポジション表示(シフト セレクト インジケーター)	100
プリテンショナー&可変ロード	ボトル ホルダー	
リミッター機構付シート ベルト 58	ボンネット	
フル タイムAWDシステム 149	ポンネッド	90
ブレーキ (ABS) 69		
ブレーキ オイルのデータ 292	マ	
ブレーキ警告灯 125	前倒し	51
ブレーキ ペダルの点検基準値 290	マップ ランプ	207
ブレード(ワイパー)の交換 275	窓ガラス	
フロント シート 47	手動式ウインドゥ	105
フロント シート ベルト 56	パワー ウインドゥ	101
フロント ドア 91	マニュアル エアコン	166
フロント フォグ ランプ	マニュアル車	154
スイッチ 139	マルチ インフォメーション	
フロント ワイパー・ウォッシャー	ディスプレイ	117
スイッチ 137		

Z.	IJ
ミラー	リクライニング調整47
ドア ミラー 106	リバース連動リヤ ワイパー 139
ルーム ミラー・・・・・・ 106	リフター49
	リモコン スイッチ75
*	キーレス アクセス80
·	ワイヤレス ドア ロック
<i>x</i> − <i>9</i> − 112	(電波式リモコン ドア ロック) 75
メカニカル キー 83	リヤ ウインドゥ デフォッガー
メンテナンス データ	スイッチ 140
(サービス データ) 289	リヤ ゲート94
	リヤ シート50
ュ	リヤ シート ベルト56
油圧警告灯 124	リヤ デファレンシャル オイルの
,	データ 292
<u>-</u>	リヤ ドア91
7	リヤ ワイパー・ウォッシャー
ライティング スイッチ 133	スイッチ 138
ライティング スイッチ表示灯 121	
ランプ消し忘れ警告ブザー 134	ル
ラジエーター液(冷却水)の	ルーフ アンテナ 183
データ 292	ルーム ミラー 106
ラジオ	ルーム ミノー 100
インテグレーテッドCDプレーヤー&	<i>10</i> – Δ – <i>200</i>
AM/FMチューナー 196	_
AM/FM電子チューナー オーディオ 189	
ラバー(ワイパー)の交換 275	冷却水のデータ 292
	冷房(エアコン)
	オート エアコン・・・・・・・ 173
	マニュアル エアコン 166
	レバー式駐車ブレーキ 149
	レベリング警告灯 129
	レベリング スイッチ 135

	3
オート レベライザー	3 点式ELRシート ベルト56
警告灯 129	
ローテーション 271	
ワ	
ワイパー・ウォッシャー スイッチ 137	
ワイパーの交換 275	
ワイヤレス ドア ロック	
(電波式リモコン ドア ロック) 75	
W数(電球)242	

A	l
ABS 69	Info-ECO(インフォ・エコ)
ABS警告灯 128	ランプ 123
A/C (エアコン)	Info-ECO (インフォ・エコ)
オート エアコン 173	ランプの表示設定 116
マニュアル エアコン 166	
AM/FM電子チューナー オーディオ 188	1
AMラジオ	
インテグレーテッドCDプレーヤー&	LLC (冷却水) のデータ 292
AM/FMチューナー 196	
AM/FM電子チューナー オーディオ 189	M
AWD車 149	M/T (マニュアル) 車 154
С	S
CDプレーヤー200	
CVT車 155	SRSエアバッグ62 SRSエアバッグ警告灯 128
'	SRSエアバック書音灯 126 , SRSエアバッグ コンピューター 68
E	SNST // (7) JJCI-908
EBD 69	V
ELRシート ベルト 56	V(ファン)ベルトの点検基準値 290
EPS(ステアリング制御)警告灯 129	
	W
F	W数(電球) 242
FMラジオ	VVX (电别)
インテグレーテッドCDプレーヤー&	
AM/FMチューナー 196	
AM/FM電子チューナー オーディオ 189	
н	
HIDランプ 134	

MEN	10

MEMO	

軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

返納に必要な書類など(△は一時使用中止時、日は解体返納時に必要です)

- ▲ 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
 - B 解体届出書
- AB 自動車検査証
- AB 車両番号標(ない場合は「車両番号標未処分理由書」)
- AB 軽自動車税申告書
- AB 印鑑

A 一時使用中止時

フ番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓口

申請書類の確認



3番窓口

検査手数料収納



2番窓口

申請書類の確認

B 解体返納時

フ番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓口

申請書類の確認



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など(**回**は使用者・所有者を変更した場合、**回**は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です)

- **CD** 自動車検査証記入申請書
- CD 自動車検査証
- ●D 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、または住民票抄本などで 発行後3ヶ月以内のもの)
- 回 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書(使用者が変わった場合に必要です)
- **☑** 車両番号標(同じ管轄であれば変更する必要がありません)
- **©** 軽自動車税申告書·自動車取得税申告書
 - D 軽自動車税申告書
- CD印鑑

【□(ナンバー変更あり)

2番窓口

申請書類の確認



フ番窓□

ナンバー頒布



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



7番窓口

ナンバー頒布

CD(ナンバー変更なし)

2番窓口

申請書類の確認



3番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- *お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。
 - ①車検証記載事項 型式・車台番号・登録番号・登録年月日
 - ②走行距離
 - ③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARU = - N 0120 - 052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
- (2) お問合せ/ご相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社 スパルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スパルビル)

禁複製・転載

編集·発行富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター